


# แผงควบคุมการทำงาน

## 1 รายละเอียดของแผงควบคุม

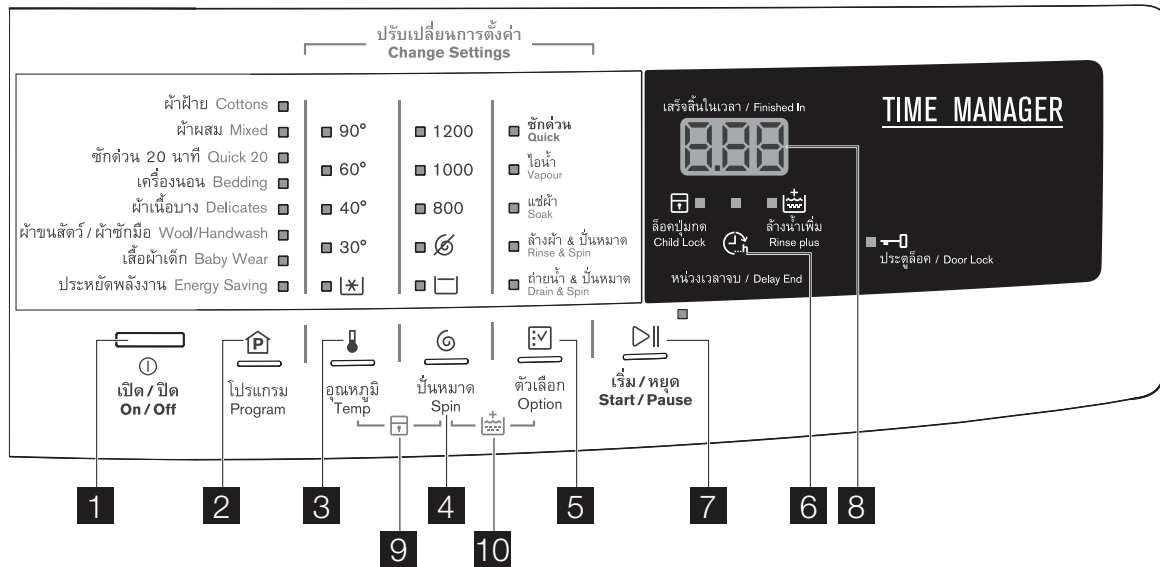

### 1 ปุ่มกด เปิด/ปิด เครื่อง (ⓐ)

ปุ่มเปิด/ปิด ใช้เพื่อเปิดและปิดเครื่องซักผ้า

### 2 ปุ่มเลือก โปรแกรม (P)

สัมผัสปุ่มนี้เพื่อเลือกโปรแกรมซักที่ต้องการ ไฟแอลอีดีที่เกี่ยวข้องจะติดสว่างขึ้น (ดูรายละเอียดของแต่ละโปรแกรมได้ในตารางโปรแกรมหน้า 43)

### 3 ปุ่มเลือก อุณหภูมิ (🌡️)

สัมผัสปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ หากคุณต้องการให้ซักผ้าในช่วงอุณหภูมิต่ำอื่นนอกเหนือจากที่เครื่องซักผ้ากำหนด ไฟแอลอีดีที่เกี่ยวข้องจะติดสว่างขึ้น

**i** อุณหภูมิที่เลือกได้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโปรแกรมซักที่เลือก

**i** ในรอบการทำงานที่อุณหภูมิสูง อาจสังเกตเห็นไอน้ำลอยออกมาจากลิ้นชักเติมผงซักฟอก ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่เป็นอันตรายต่อเครื่อง

### 4 ปุ่มเลือก การปั่นหมาด (🌀)

สัมผัสปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเพิ่มหรือลดความเร็วในการปั่นหรือเลือกไม่ปั่นหมาด (🌀) หรือเลือกไม่ระบายน้ำล้างผ้า (☐) ที่ต่างไปจากที่เครื่องซักผ้ากำหนดไว้ ไฟแอลอีดีที่เกี่ยวข้องจะติดสว่างขึ้น

**i** ความเร็วในการปั่นหมาดที่เลือกได้ จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโปรแกรมซักที่เลือก

### • ไม่ปั่นหมาด (🌀)

ตัวเลือกไม่ปั่นหมาดจะเป็นการยกเลิกรอบการปั่นหมาดทั้งหมดและเพิ่มจำนวนรอบการล้างน้ำ 3 รอบสำหรับโปรแกรม Cottons และ 1 รอบสำหรับโปรแกรมอื่นๆ

### • ไม่ระบายน้ำล้างผ้า (☐)

หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ น้ำจากการล้างน้ำในรอบสุดท้ายจะไม่ถูกระบายออก และถังซักจะหมุนตามปกติเพื่อป้องกันผ้าเกิดรอยยับ หลังสิ้นสุดโปรแกรม ประตูเครื่องยังคงล็อก เพื่อแจ้งว่าจำเป็นต้องทำการระบายน้ำออก

**i** หลังจากสิ้นสุดการทำงาน ประตูเครื่องจะถูกล็อกไว้ เนื่องจากมีน้ำอยู่ในถังซัก ในการระบายน้ำ โปรดศึกษารายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องในหน้า 49

### 5 ปุ่มเลือก ตัวเลือกเสริม (☑️)

สัมผัสสัญลักษณ์ตัวเลือกเสริมนี้ หากต้องการให้ซักผ้าโดยใช้ฟังก์ชันพิเศษ ไฟแอลอีดีที่เกี่ยวข้องจะติดสว่างขึ้น

**i** ตัวเลือกเสริมที่เลือกได้จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโปรแกรมซัก

• **Quick (ซักด่วน)**

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณลดเวลาที่ใช้ในการทำงานลงได้ เลือกใช้งานตัวเลือกนี้ สำหรับผ้าที่สกปรกเพียงเล็กน้อยหรือผ้าที่ต้องซักเพื่อฟื้นฟูสภาพ

**i** ตัวเลือกเสริมนี้ จะลดรอบการทำงานและรอบการล้างผ้าลง ดังนั้นหากคุณต้องการเพิ่มรอบการล้างผ้าสามารถกดปุ่ม “⏻” กับ “☑” พร้อมกัน เพื่อเพิ่มตัวเลือก “ล้างน้ำเพิ่ม (⏻)” (ดูรายละเอียดในหน้า 42)

• **Vapour (ไอน้ำ)**

ตัวเลือกนี้จะเพิ่มรอบการซักด้วยระบบไอน้ำเข้ามาประมาณ 30 ถึง 45 นาที ในรอบการซักปกติ ไอน้ำจะช่วยเปิดเส้นใยของผ้า เพื่อช่วยให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากใยผ้าได้ดียิ่งขึ้น ไฟแอลอีดีของตัวเลือกนี้จะติดสว่าง เพื่อแสดงว่าตัวเลือกได้ถูกเลือกแล้ว

**i** **หมายเหตุ:**

- อาจมองไม่เห็นไอน้ำในถังระหว่างรอบการซักด้วยไอน้ำ เพราะไอน้ำจะเกิดขึ้นจากด้านล่างของถัง และจะลอยขึ้นไปสัมผัสกับเนื้อผ้าโดยธรรมชาติ
- ไอน้ำอาจไม่ปรากฏให้เห็นในระหว่างรอบการซักด้วยไอน้ำทั้งหมด
- ฟังก์ชันไอน้ำจะมีประสิทธิภาพมากกว่า หากบรรจุผ้าเพียงครึ่งเดียวของน้ำหนักที่รองรับสูงสุดของแต่ละโปรแกรม
- ในช่วงท้ายของรอบไอน้ำ ผ้าจะร้อนและนุ่มกว่า และจะแยกตัวไม่ติดถึงซัก
- หากเลือกตัวเลือกไอน้ำ อุณหภูมิของน้ำที่ใช้ในการล้างน้ำจะถูกเพิ่มขึ้นด้วย
- ระหว่างรอบการซักด้วยไอน้ำ คุณอาจสังเกตเห็นไอน้ำลอยออกมาจากสายน้ำทิ้งของเครื่อง ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่เป็นอันตรายต่อเครื่อง



• **Soak (แช่ผ้า)**

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณแช่ผ้าที่สกปรกมากและผ้าที่มีคราบติดแน่น ในช่วงเริ่มต้นของโปรแกรมซักก่อนเข้าสู่การซักจริงได้

ตัวเลือกนี้จะเพิ่มระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมที่เลือกอีกประมาณ 50 นาที และจะใช้น้ำในการซักเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยมีขั้นตอนการทำงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้ :

**ขั้นตอนที่ 1 - เติมน้ำและหมუნถึงซัก**

(ใช้เวลาประมาณ 20 นาที)

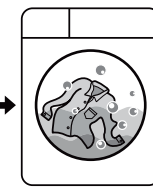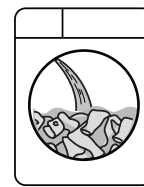


หลังจากกดปุ่ม Start/Pause เครื่องจะเริ่มเติมน้ำเข้าไปยังถังซัก

และหมუნถึงซักช้าๆ เพื่อทำการกระจายผ้าและละลายผงซักฟอก

**ขั้นตอนที่ 2 - แช่ผ้า**

(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

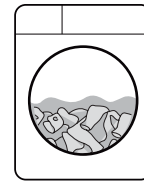

เครื่องจะเข้าสู่ขั้นตอนการแช่ผ้า โดยถังซักจะหยุดนิ่งและหมუნเป็นบางครั้งเพื่อกระจายผ้า

**ขั้นตอนที่ 3 - หลังการแช่ผ้าเสร็จสิ้น เครื่องจะ**

ทำการตรวจสอบระดับน้ำอีกครั้ง และจะเข้าสู่โปรแกรมซักที่เลือกต่อไป โดยใช้น้ำเดิมจากการแช่ผ้า

หากคุณ ไม่ต้องการใช้น้ำเดิมจากการแช่ผ้าในการซัก ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. กดปุ่ม Start/Pause เพื่อหยุดการทำงานของเครื่องซักผ้า จากนั้นกดปุ่ม ON/OFF เพื่อปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม ON/OFF อีกครั้งเพื่อเปิดเครื่อง, เติมน้ำซักฟอก, จากนั้นเลือกโปรแกรมซักที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Start/Pause อีกครั้งเพื่อเริ่มโปรแกรมซักใหม่ที่เลือก เครื่องจะทำการตรวจสอบและระบายน้ำในถังออกโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะเติมน้ำใหม่อีกครั้งเพื่อใช้สำหรับโปรแกรมใหม่ที่เลือก

**i** คุณสามารถเลือกอุณหภูมิในช่วงอื่น ๆ ร่วมกับตัวเลือกนี้ได้ (ขึ้นอยู่กับโปรแกรม) แต่แนะนำให้ใช้อุณหภูมิของน้ำ ณ อุณหภูมิห้อง (☒) เท่านั้น เพราะน้ำที่อุณหภูมิสูงอาจทำให้คราบสกปรกกระจายตัว

ใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่แนะนำสำหรับการซักผ้าปกติ หากต้องการใช้น้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาแช่ผ้าอื่นๆ ควรใช้ประเภทที่ปลอดภัยกับเนื้อผ้า โดยสามารถเติมที่ช่องเติมผงซักฟอกได้ (หรือผสมกับผงซักฟอก)

### • Rinse & Spin (ล้างผ้าและปั่นหมาด)

เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ร่วมกับโปรแกรมการซัก เครื่องซักผ้าจะทำงานโดยเข้าสู่รอบการล้างผ้าและปั่นหมาดโดยไม่มีรอบการซัก

หากคุณตั้งค่าตัวเลือก “ล้างน้ำเพิ่ม ☒” ร่วมด้วย เครื่องซักผ้าจะเพิ่มรอบการล้างน้ำเข้ามาอีกสองรอบ

หากคุณเลือกตัวเลือก “ไม่ปั่นหมาด ☒” ร่วมด้วย เครื่องจะทำการล้างผ้าเท่านั้น

### • Drain & Spin (ระบายน้ำและปั่นหมาด)

เลือกใช้ตัวเลือกนี้ สำหรับผ้าที่เปียกมากเพื่อทำการระบายน้ำและปั่นหมาด

หากคุณเลือกตัวเลือก “ไม่ปั่นหมาด ☒” ร่วมด้วย เครื่องจะทำการระบายน้ำเท่านั้น


## 6 ปุ่มเลือก หน่วงเวลาจบการทำงาน (⏸)

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม ตัวเลือกนี้จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาจบการทำงานได้ โดยคุณสามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 3 ชั่วโมง ไปจนถึง 20 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือก)

**i** **ข้อชี้แนะ:** ถ้าหากระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมที่เลือกมีระยะเวลานานกว่า 3 ชม. เวลาที่เลือกได้ของฟังก์ชันนี้ จะเลือกได้จาก 4 ชม. ขึ้นไป

สัมผัสปุ่ม Delay End เพื่อเลือกระยะเวลาที่คุณต้องการจะแสดงผลจะแสดงเวลาชั่วโมงที่คุณเลือก และไฟแอลอีดีบริเวณเหนือปุ่มจะติดสว่าง ให้เลือกตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณทำการเลือกโปรแกรมการทำงานแล้ว และก่อนสัมผัสปุ่ม Start/Pause เพื่อเริ่มโปรแกรม

ยกตัวอย่างเช่นหากระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมที่เลือกเท่ากับ 3.20 ชม. และคุณได้เลือกหน่วงเวลาจบการทำงาน (Delay End) เป็น 6 ชม. ซึ่งหมายความว่าเครื่องจะทำงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 6 ชม. (ดังอธิบายในแผนภาพด้านล่างนี้)

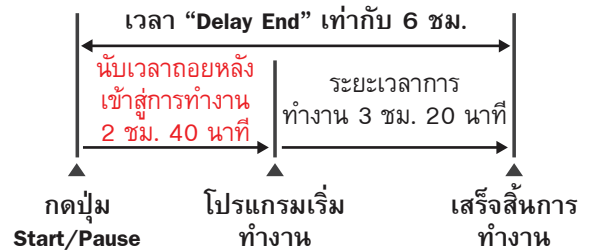

หลังจากเลือกระยะเวลาของหน่วงเวลาจบการทำงาน (Delay End) ให้กดปุ่ม Start/Pause เพื่อเริ่มการทำงาน เครื่องจะเริ่มนับเวลาถอยหลังและอัปเดตเวลาบนจอแสดงผลในแต่ละชั่วโมงจนกว่าจะถึงเวลาเริ่มต้นของโปรแกรมที่เลือก

หากคุณได้เริ่มหน่วงเวลาไปแล้ว (สัมผัสปุ่ม Start/Pause แล้ว) และคุณต้องการที่จะยกเลิกหน่วงเวลา ให้ปฏิบัติดังนี้ :

- หยุดการทำงานเครื่องชั่วคราว โดยสัมผัสปุ่ม Start/Pause
- ยกเลิกหน่วงเวลา โดยสัมผัสที่ปุ่ม Delay End หนึ่งครั้ง
- สัมผัสปุ่ม Start/Pause อีกครั้ง เพื่อให้เครื่องทำงานต่อ

## 7 ปุ่ม เริ่ม/หยุด (▶||)

กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มการทำงานของโปรแกรมที่เลือก ในระหว่างที่เครื่องทำงานหากต้องการหยุดการทำงานของโปรแกรมชั่วคราว ให้สัมผัสปุ่ม “▶||”, ไฟแอลอีดีเหนือปุ่มจะกระพริบและเครื่องจะหยุดทำงานชั่วคราว

เริ่มโปรแกรมอีกครั้งจากจุดที่ “หยุดชั่วคราว” ให้สัมผัสสัญลักษณ์ “▶||” อีกครั้ง, ไฟแอลอีดีเหนือปุ่มจะหยุดกระพริบ

## 8 จอแสดงผล

จอแสดงผลจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ :

### เวลาการทำงานโดยประมาณของโปรแกรมที่เลือก



หลังจากการเลือกโปรแกรม ที่จอแสดงผลจะแสดงระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานของโปรแกรมโดย

ประมาณ เป็นชั่วโมงและนาที(เช่น 3.01)

ระยะเวลาจะคำนวณโดยอัตโนมัติ ตามปริมาณสูงสุดที่แนะนำสำหรับผ้าแต่ละชนิด

หลังจากโปรแกรมเริ่มทำงานแล้ว เวลาที่เหลืออยู่จะเปลี่ยนไปทุกนาที

### สิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม



เมื่อสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม เลขศูนย์ “0” จะกระพริบที่จอแสดงผล

### รหัสเตือน



ในกรณีที่เครื่องเกิดปัญหาในการทำงาน จอแสดงผลจะแสดงรหัสเตือนเพื่อแจ้งให้ทราบถึงปัญหานั้นๆ

เช่น E20 (ดูหัวข้อ “การแก้ไขปัญหา” หน้า 57)

### การเลือกตัวเลือกไม่ถูกต้อง



ถ้าเลือกตัวเลือกที่ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมซักรั้วได้ จอแสดงผลจะแสดงรหัส “Err” กระพริบกับเสียงบี๊บสั้นๆ 3 ครั้ง

## 9 ระบบล๊อคปุ่มป้องกันเด็ก (🔒)

เครื่องมีระบบล๊อคปุ่ม ป้องกันไม่ให้เด็กเล่นกับเครื่อง เมื่อคุณไม่ได้อยู่ดูแลเครื่องโดยไม่ต้องคอยกังวลว่าเด็กอาจได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บหรือเครื่องได้รับความเสียหาย

ให้ตั้งค่าตัวเลือกนี้หลังจากกดปุ่ม Start/Pause ▷|| (เริ่ม/หยุด) โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

### การตั้งค่าล๊อคปุ่มป้องกันเด็ก:

- เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ โดยสัมผัสสัญลักษณ์ “🔒” และ “🔄” พร้อมกันจนไฟแอลอีดีที่สัญลักษณ์ “🔒” ติดสว่าง



ปุ่มทั้งหมดจะถูกล๊อค ยกเว้น ปุ่ม On/Off ① (เปิด/ปิด เครื่อง)

- ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ โดยสัมผัสสัญลักษณ์ “🔒” และ “🔄” พร้อมกันอีกครั้ง จนไฟแอลอีดีที่สัญลักษณ์ “🔒” ดับไป



การตั้งค่าฟังก์ชันนี้จะยังคงอยู่ แม้ว่า จะมีการปิดเครื่องและเปิดใช้งานเครื่องอีกครั้งก็ตาม

## 10 ตัวเลือก ล้างน้ำเพิ่ม (🚰)

สัมผัสสัญลักษณ์นี้ เพื่อเพิ่มรอบการล้างน้ำ ในโปรแกรมการซักอีก 2 รอบ

ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีการแพ้ ผงซักฟอก หรือในบริเวณที่มีระดับความกระด้างของน้ำอ่อน ควรเลือกตัวเลือกนี้



ตัวเลือกนี้จะเพิ่มระยะเวลาการทำงานของโปรแกรม

### การตั้งค่า “ล้างน้ำเพิ่ม” :

- เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ โดยสัมผัสสัญลักษณ์ “🔄” และ “🚰” พร้อมกันจนไฟแอลอีดีที่สัญลักษณ์ “🚰” ติดสว่าง

- ปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ โดยสัมผัสสัญลักษณ์ เดิมพร้อมกันอีกครั้ง จนไฟแอลอีดีที่สัญลักษณ์ “🚰” ดับลง



การตั้งค่าฟังก์ชันนี้จะยังคงอยู่ แม้ว่า จะมีการปิดเครื่องและเปิดใช้งานเครื่องอีกครั้งก็ตาม

## 2 การเปิด/ปิด เสียงเตือน

เสียงเตือนจะทำงานเมื่อ:

- โปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น
- มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่อง

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถปิดเสียงเตือนของเครื่องเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วได้ (เสียงบี๊ยาวสามครั้ง)










การตั้งค่า “เสียงเตือน” ให้ปฏิบัติตามนี้ :

- หากคุณต้องการ “ปิด” เสียงเตือน ให้สัมผัสปุ่ม “โปรแกรม **P**” และ “อุณหภูมิ **U**” พร้อมกันประมาณ 3 วินาที จนได้ยินเสียง “บี๊, บี๊”
- หากคุณต้องการ “เปิด” เสียงเตือน ให้สัมผัสปุ่มเดิมพร้อมกันประมาณ 3 วินาที จนได้ยินเสียง “บี๊”

## 3 โปรแกรม + ตัวเลือกเสริม

โปรแกรม ; ช่วงอุณหภูมิที่เลือกได้	คำอธิบายโปรแกรม (ประเภทของผ้าและระดับความสกปรก)	น้ำหนักผ้าสูงสุดที่รองรับ (กิโลกรัม)	รอบปั่นผ้าสูงสุดที่เลือกได้ (รอบ/นาที)	ตัวเลือกเสริมที่เลือกได้								
				No Spin 	Rinse Hold 	Quick 	Vapour <sup>1)</sup> 	Soak 	Rinse & Spin 	Drain & Spin 	Delay End 	Rinse + 
<b>Cottons;</b> (ผ้าฝ้าย) [*] ถึง 90 °C	ผ้าฝ้ายขาวหรือสีที่มีคราบสกปรกมาก	8 กิโลกรัม	1200 รอบ/นาที	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Mixed;</b> (ผ้าผสม) [*] ถึง 60 °C	ผ้าใยสังเคราะห์หรือรวมทุกเนื้อผ้าที่สกปรกไม่มาก	4 กิโลกรัม	1200 รอบ/นาที	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Quick 20;</b> (ซักด่วน 20 นาที) 30 °C	ผ้าใยสังเคราะห์หรือรวมทุกเนื้อผ้าที่สกปรกน้อยๆ หรือเพื่อคืนความสดใหม่ให้เสื้อผ้า	1.5 กิโลกรัม	800 รอบ/นาที	■	■				■	■	■	
<b>Bedding;</b> (เครื่องนอน) [*] ถึง 40 °C	โปรแกรมพิเศษสำหรับผ้าห่มใยสังเคราะห์ ผ้านวม ผ้าปูเตียง ฯลฯ	4 กิโลกรัม	800 รอบ/นาที	■	■		■	■	■	■	■	■
<b>Delicates;</b> (ผ้าเนื้อบาง) [*] ถึง 40 °C	ผ้าเนื้อบาง เช่น ผ้าอะคริลิก, วิสโคส, โพลีเอสเตอร์ ที่สกปรกไม่มาก	4 กิโลกรัม	1200 รอบ/นาที	■	■	■	■	■	■	■	■	■

สัญลักษณ์ “[\*]” หมายถึงน้ำ ณ อุณหภูมิห้อง

โปรแกรม ; ช่วงอุณหภูมิที่ เลือกได้	คำอธิบายโปรแกรม (ประเภทของผ้าและ ระดับความสกปรก)	น้ำหนักผ้า สูงสุดที่รองรับ (รุ่น : กิโกรัม)	รอบปั่นผ้า สูงสุดที่เลือก ได้ (รุ่น : รอบ/นาที)	ตัวเลือกเสริมที่เลือกได้								
				No Spin 	Rinse Hold 	Quick 	Vapour <sup>1)</sup> 	Soak 	Rinse & Spin 	Drain & Spin 	Delay End 	Rinse + 
<b>Wool/ Handwash;</b> (ผ้าขนสัตว์/ ผ้าซักมือ) [*] ถึง 40 °C	โปรแกรมพิเศษสำหรับ ผ้าขนสัตว์ ที่ติดฉลาก “Pure new wool, non-shrink, machine washable” (ผ้าขนสัตว์ ที่สามารถซักด้วยเครื่อง ได้ไม่หด) และผ้าซักมือ	2.5 กิโลกรัม	1000 รอบ/นาที	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Baby Wear;</b> (เสื้อผ้าเด็ก) [*] ถึง 40 °C	ผ้าฝ้ายสำหรับเด็กและผ้า ถักทอที่บอบบาง สกปรก ไม่มาก	4 กิโลกรัม	1200 รอบ/นาที	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Energy Saving;</b> (ประหยัด พลังงาน) 40 °C และ 60 °C <sup>2)</sup>	ผ้าฝ้ายขาวและผ้าที่สี ไม่ตก, ผ้าสกปรกทั่วไป ตั้งค่าโปรแกรมนีเพื่อให้ได้ ผลการซักที่ดีและลดการ ใช้พลังงาน ซึ่งเวลาของ โปรแกรมการซักจะเพิ่มขึ้น	8 กิโลกรัม	1200 รอบ/นาที	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

สัญลักษณ์ “[\*]” หมายถึงน้ำ ณ อุณหภูมิห้อง

1) สามารถเลือกตัวเลือกไอน้ำได้ กับอุณหภูมิ 40 ถึง 90 องศาเซลเซียสเท่านั้น

2) โปรแกรม Energy Saving (ประหยัดพลังงาน) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สำหรับซักผ้าไม่สกปรกมากที่น้ำหนักสูงสุดที่รองรับ ถือเป็นโปรแกรมที่แนะนำว่าประหยัดน้ำและพลังงาน