


แผงควบคุมการทำงาน

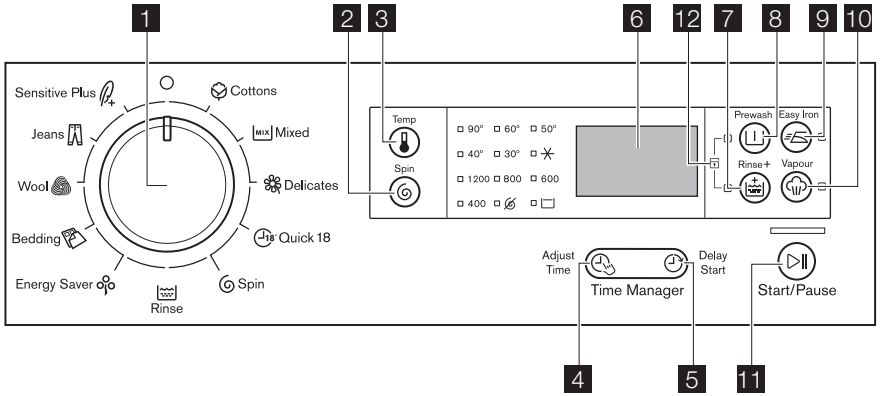

1 ลูกบิด เลือกโปรแกรม

2 เลือกรอบปั่นหมาด (ระบบสัมผัส)

3 เลือกอุณหภูมิ (ระบบสัมผัส)

4 ปรับเปลี่ยนเวลาการซัก (ระบบสัมผัส)

5 หน่วงเวลาเริ่มการทำงาน (ระบบสัมผัส)

6 จอแสดงผล

7 เพิ่มรอบล้างน้ำ (ระบบสัมผัส)

8 เพิ่มรอบการซัก (ระบบสัมผัส)

9 ลดรอยยับ (ระบบสัมผัส)

10 ไอน้ำ (ระบบสัมผัส)

11 เริ่ม/หยุดชั่วคราว (ระบบสัมผัส)

12 ระบบล็อกป้องกันเด็ก (ดูในหน้า 48)

1 ลูกบิดเลือกโปรแกรม

หมุนลูกบิดนี้เพื่อเลือกโปรแกรม เครื่องซักผ้า จะกำหนดอุณหภูมิ และเลือกค่าการปั่นหมาด สำหรับโปรแกรมที่เลือก โดยอัตโนมัติ

ลูกบิดนี้สามารถหมุนตามหรือทวนเข็มนาฬิกา ก็ได้

ตำแหน่ง “○” เพื่อเริ่มโปรแกรมใหม่ หรือ ปิดเครื่อง

เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม ลูกบิดเลือกโปรแกรม ต้องหมุนกลับ มาที่ตำแหน่ง “○” เพื่อทำการปิดเครื่อง

2 เลือกรอบปั่นหมาด (ระบบสัมผัส)

สัมผัสสัญลักษณ์เลือกรอบปั่นหมาดต่างๆ เพื่อเพิ่มหรือลดความเร็วในการปั่นหมาด หากต้องการให้ปั่นหมาดที่ช่วงความเร็วอื่น นอกเหนือจากที่เครื่องซักผ้ากำหนดไว้

☒ ไม่ปั่นหมาด

ตัวเลือกไม่ปั่นหมาดจะเป็นการยกเลิกรอบการปั่นหมาดทั้งหมดและเพิ่มจำนวนการล้างน้ำ

☐ ไม่ระบายน้ำล้างผ้า

หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ น้ำจากการล้างน้ำรอบสุดท้ายจะไม่ถูกระบายออก และถังซักจะหมุนตามปกติเพื่อป้องกันผ้าเกิดรอยยับ

หลังสิ้นสุดโปรแกรม ประตูเครื่องยังคงลือคอยู่ เพื่อแจ้งว่าจะต้องระบายน้ำออก

i หลังจากสิ้นสุดการทำงาน ประตูจะถูก ล็อคไว้ เนื่องจากมีน้ำอยู่ในถังซัก หากต้องการให้เครื่องทำงานต่อ (ระบายน้ำออก) ให้สัมผัสที่สัญลักษณ์ >|| (เริ่ม/หยุดชั่วคราว)

3 เลือกอุณหภูมิ (ระบบสัมผัส)

สัมผัสสัญลักษณ์เลือกอุณหภูมิต่างๆ เพื่อเพิ่ม หรือลดอุณหภูมิการซัก หากต้องการให้ซักผ้า ในช่วงอุณหภูมิอื่นนอกเหนือจากที่เครื่องซักผ้า กำหนดไว้ (สัญลักษณ์ “* ” หมายถึงน้ำ อุณหภูมิห้อง)

4 ปรับเปลี่ยนเวลาการซัก (ระบบ สัมผัส)

ตัวเลือกนี้ช่วยให้สามารถลดเวลาในการซัก ลงด้วยตัวเอง ในกรณีที่ผ้าไม่ค่อยสกปรกได้ สัมผัสสัญลักษณ์นี้ซ้ำๆ เพื่อลดหรือกลับสู่ เวลาการทำงานที่เครื่องกำหนด ตัวเลือกนี้ จะปรับจำนวนรอบการล้างน้ำ ให้เหมาะสมตามเวลาที่คุณเลือกไว้

5 หน่วงเวลาเริ่มการทำงาน (ระบบสัมผัส)

ตัวเลือกนี้ช่วยให้สามารถเลือกหน่วงเวลาเริ่ม การทำงานหลังจากเวลาปัจจุบัน 30, 60 หรือ 90 นาที และทุกๆ ชั่วโมงจาก 2 ชั่วโมง - 20 ชั่วโมง


ระยะเวลาเริ่มต้นทำงานที่เลือก จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล เวลาสิ้นสุดการ ทำงานจะเพิ่มขึ้นตามที่ได้เวลาหน่วงเวลา เลือกไว้

ท่านสามารถเลือกตัวเลือกนี้ หลังจากที่ได้ เลือกโปรแกรมการทำงานที่ต้องการแล้ว และก่อนที่จะกดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว (Start/Pause)

หากต้องการเพิ่มผ้าในเครื่อง ระหว่างหน่วง เวลาให้กดปุ่มเริ่ม/หยุดชั่วคราว (Start/Pause) เพื่อให้เครื่องหยุดการ ทำงานของเครื่องชั่วคราว

เปิดประตูเพิ่มผ้าแล้วปิดประตู จากนั้นกดปุ่ม เริ่ม/หยุดชั่วคราว (Start/Pause) อีกครั้ง สามารถยกเลิกการหน่วงเวลาได้ทุกเมื่อ โดยสัมผัสสัญลักษณ์ "Delay Start" ซ้ำๆ จนกระทั่งจอแสดงผลแสดงเวลาหน่วงเป็น ‘ 0 ’ จากนั้นกดปุ่มสัมผัส Start/Pause

6 จอแสดงผล

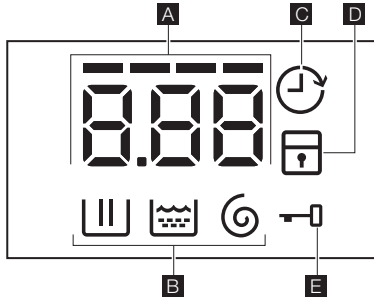

- A** ตัวเลขดิจิทัลจะแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้:
- เวลาที่ใช้ในการทำงาน
 - เวลาของโปรแกรม Delay Start (หน่วงเวลาเริ่มการทำงาน)
 - รหัสสัญญาณเตือน ดูรายละเอียดจากหัวข้อ “การแก้ไขปัญหา”
 - ระดับของ Time Manager “----” (การปรับเปลี่ยนเวลา)
- B** สัญลักษณ์ แสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
- C** สัญลักษณ์ หน่วงเวลา (Delay start)
- D** สัญลักษณ์ ล็อคป้องกันเด็ก
- E** สัญลักษณ์ ล็อคประตูเครื่อง
- หากแสดงอยู่ คุณจะไม่สามารถเปิดประตูได้
 - หากดับอยู่ คุณสามารถเปิดประตูได้

7 เพิ่มรอบล้างน้ำ (ระบบสัมผัส)



สำหรับผู้ที่มืออาการแพ้งซักฟอก หรือในบริเวณที่มีระดับความกระด้างของน้ำอ่อน ควรเลือกตัวเลือกนี้

สัมผัสสัญลักษณ์นี้ เพื่อเพิ่มรอบการล้างน้ำในโปรแกรมการซัก


ไฟแอลอีดีที่สัญลักษณ์ตัวเลือกนี้จะติดสว่าง เพื่อแสดงว่าตัวเลือกได้ถูกเลือกแล้ว

8 เพิ่มรอบการซัก (ระบบสัมผัส)



เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้เพิ่มรอบการซักผ้าก่อนรอบการซักหลัก ใช้ตัวเลือกนี้ในกรณีที่ผ้าสกปรกมาก

ไฟแอลอีดีที่สัญลักษณ์ตัวเลือกนี้จะติดสว่าง เพื่อแสดงว่าตัวเลือกได้ถูกเลือกแล้ว

หลังจากตั้งค่าตัวเลือกนี้ ให้ใส่ ผงซักฟอกในช่อง “” (ดูในหน้า 45-46)

ตัวเลือกนี้จะเพิ่มระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมการซัก

9 ลดรอยยับ (ระบบสัมผัส) 

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ผ้าจะถูกซักและบั่นหมาดอย่างนุ่มนวล เพื่อป้องกันผ้ายับย่น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรีดผ้าได้ง่ายยิ่งขึ้น

ไฟแอลอีดีที่สัญลักษณ์ตัวเลือกนี้จะติดสว่าง เพื่อแสดงว่าตัวเลือกได้ถูกเลือกแล้ว


10 ใอน้ำ (ระบบสัมผัส)

ระยะเวลาในการซักด้วยระบบใอน้ำ จะเพิ่มเวลาการทำงานประมาณ 45 นาที ใอน้ำจะช่วยเปิดเส้นใยของผ้า เพื่อช่วยให้สิ่งสกปรกออกจากใยผ้าได้ดียิ่งขึ้น

ไฟแอลอีดีที่สัญลักษณ์ตัวเลือกนี้จะติดสว่าง เพื่อแสดงว่าตัวเลือกได้ถูกเลือกแล้ว


หมายเหตุ:

- อาจมองไม่เห็นใอน้ำในถังระหว่างรอบการซักด้วยใอน้ำ ใอน้ำจะเกิดขึ้นด้านล่างของถัง และจะลอยขึ้นเข้าไปสัมผัสเนื้อผ้าตามธรรมชาติ
- ใอน้ำอาจไม่ปรากฏให้เห็นระหว่างรอบการซักด้วยใอน้ำทั้งหมด
- ฟังก์ชันใอน้ำจะมีประสิทธิภาพมากกว่า หากใส่ผ้าเพียงครั้งเดียวของน้ำหนักทรงรับสูงสุด ของแต่ละโปรแกรม
- ในตอนท้ายของรอบใอน้ำ ผ้าจะร้อนกว่า และนุ่มกว่า และจะแยกตัวไม่ติดกับถังซัก

 หากเลือกตัวเลือกใอน้ำ อุณหภูมิการล้างน้ำจะถูกเพิ่มขึ้น

ระหว่างรอบการซักด้วยใอน้ำ ท่านจะสังเกตเห็นใอน้ำออกมาจากสายน้ำทิ้งของเครื่องซักผ้า ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

11 เริ่ม/หยุดชั่วคราว

(ระบบสัมผัส) 

สัมผัสสัญลักษณ์ "Start/Pause" เพื่อเริ่มการทำงาน

ในระหว่างที่เครื่องทำงาน หากต้องการหยุดการทำงานของโปรแกรมชั่วคราว ให้สัมผัสสัญลักษณ์ "Start/Pause"

เริ่มโปรแกรมใหม่จากจุดที่ค้างไว้เดิม โดยกดปุ่ม "Start/Pause" อีกครั้ง

หากเลือกตัวเลือก Delay Start หลังจากกดปุ่ม "Start/Pause" เครื่องจะเริ่มการนับถอยหลัง

12 เสียงเตือน

เสียงเตือนจะทำงานเมื่อ:

- โปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น
- มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่อง





หากต้องการปิดเสียงเตือน (ยกเว้นเสียงเตือนเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่อง), สัมผัสสัญลักษณ์เพิ่มรอบล้างน้ำ "Rinse +" และใอน้ำ "Vapour" พร้อมกันประมาณ 3 วินาที จนได้ยินเสียง "บี๊ป, บี๊ป"

หากต้องการเปิดเสียงเตือนอีกครั้ง สัมผัสสัญลักษณ์เพิ่มรอบล้างน้ำ "Rinse +" และใอน้ำ "Vapour" พร้อมกันประมาณ 3 วินาที จนได้ยินเสียง "บี๊ป"

13 โปรแกรม + ตัวเลือกเสริม

โปรแกรม/ อุณหภูมิ	ประเภทผ้า/ น้ำหนักผ้าสูงสุด (ผ้าแห้ง)	การทำงาน	ตัวเลือกที่สามารถเลือกได้
 Cottons (ผ้าฝ้าย); 90 องศาเซลเซียส ถึง *	ผ้าฝ้ายขาวหรือสี ที่มีคราบสกปรกมาก; น้ำหนักสูงสุด 9 กก.	- ชัก - ล้างน้ำ - ปั่นหมาดยาว	รอบปั่นหมาด (1200 ถึง 400 รอบต่อนาที) - No Spin (ไม่ปั่นหมาด) - Rinse Hold (ไม่ถ่ายน้ำทิ้ง) Prewash (เพิ่มรอบการซัก), Easy Iron (ลดรอยยับ), Rinse + (เพิ่มรอบล้างน้ำ), Vapour (ไอน้ำ ¹), Adjust Time (ปรับเปลี่ยนเวลา), Delay Start (หน่วงเวลาเริ่มต้น)
 Mixed (ผ้าใยสังเคราะห์ หรือผ้าผสม); 60 องศาเซลเซียส ถึง *	ผ้าสังเคราะห์ หรือรวมทุกเนื้อผ้า ที่สกปรกไม่มาก; น้ำหนักสูงสุด 4 กก.	- ชัก - ล้างน้ำ - ปั่นหมาดสั้น	รอบปั่นหมาด (1200 ถึง 400 รอบต่อนาที) - No Spin (ไม่ปั่นหมาด) - Rinse Hold (ไม่ถ่ายน้ำทิ้ง) Prewash (เพิ่มรอบการซัก), Easy Iron (ลดรอยยับ), Rinse + (เพิ่มรอบล้างน้ำ), Vapour (ไอน้ำ ¹), Adjust Time (ปรับเปลี่ยนเวลา), Delay Start (หน่วงเวลาเริ่มต้น)
 Delicates (ผ้าเนื้อบาง); 40 องศาเซลเซียส ถึง *	ผ้าเนื้อบาง เช่น อะคริลิก วิสโคส โพลีเอสเตอร์ที่ สกปรกไม่มาก; น้ำหนักสูงสุด 4 กก.	- ชัก - ล้างน้ำ - ปั่นหมาดสั้น	รอบปั่นหมาด (1200 ถึง 400 รอบต่อนาที) - No Spin (ไม่ปั่นหมาด) - Rinse Hold (ไม่ถ่ายน้ำทิ้ง) Prewash (เพิ่มรอบการซัก), Rinse + (เพิ่มรอบล้างน้ำ), Vapour (ไอน้ำ ¹), Adjust Time (ปรับเปลี่ยนเวลา), Delay Start (หน่วงเวลาเริ่มต้น)
 Quick 18 (ซักด่วน); 30 องศาเซลเซียส	ผ้าใยสังเคราะห์ หรือรวม ทุกเนื้อผ้าที่สกปรกน้อยๆ หรือ เพื่อคืนความสดใหม่ ให้เสื้อผ้า; น้ำหนักสูงสุด 1.5 กก.	- ชัก - ล้างน้ำ - ปั่นหมาดสั้น	รอบปั่นหมาด (800 ถึง 400 รอบต่อนาที) - No Spin (ไม่ปั่นหมาด) - Rinse Hold (ไม่ถ่ายน้ำทิ้ง) Delay Start (หน่วงเวลาเริ่มต้น)
 Spin (ปั่นหมาด)	ถ่ายน้ำทิ้งและปั่นหมาด; น้ำหนักสูงสุด 9 กก.	- ระบายน้ำ - ปั่นหมาด	รอบปั่นหมาด (1200 ถึง 400 รอบต่อนาที) - No Spin (ไม่ปั่นหมาด) Delay Start (หน่วงเวลาเริ่มต้น)
 Rinse (ล้างผ้า)	ล้างน้ำและปั่นหมาด; น้ำหนักสูงสุด 9 กก.	- ล้างน้ำสาม รอบกับน้ำยา ปรับผ้านุ่ม - ปั่นหมาด	รอบปั่นหมาด (1200 ถึง 400 รอบต่อนาที) - No Spin (ไม่ปั่นหมาด) - Rinse Hold (ไม่ถ่ายน้ำทิ้ง) Delay Start (หน่วงเวลาเริ่มต้น)
 Energy Saver ²⁾ (ซักแบบประหยัด พลังงาน); 60 องศาเซลเซียส หรือ 40 องศาเซลเซียส	ผ้าฝ้ายขาวและสีแบบไม่ตก, ผ้าสกปรกทั่วไป ตั้งค่าโปรแกรมนี้ เพื่อให้ได้ ผลการซักที่ดีและลดการใช้ พลังงาน เวลาของโปรแกรมการซักจะ เพิ่มขึ้น; น้ำหนักสูงสุด 9 กก.	- ชัก - ล้างน้ำ - ปั่นหมาดยาว	รอบปั่นหมาด (1200 ถึง 400 รอบต่อนาที) - No Spin (ไม่ปั่นหมาด) - Rinse Hold (ไม่ถ่ายน้ำทิ้ง) Prewash (เพิ่มรอบการซัก), Rinse + (เพิ่มรอบล้างน้ำ), Vapour (ไอน้ำ ¹), Adjust Time (ปรับเปลี่ยนเวลา), Delay Start (หน่วงเวลาเริ่มต้น)

สัญลักษณ์ “*” หมายถึงน้ำ ณ อุณหภูมิห้อง

โปรแกรม; อุณหภูมิ	ประเภทผ้า/ น้ำหนักผ้าสูงสุด (ผ้าแห้ง)	การทำงาน	ตัวเลือกที่สามารถ เลือกได้
 Bedding (เครื่องนอน); 60 องศาเซลเซียส ถึง * ✱	โปรแกรมพิเศษสำหรับ ผ้าไหมใยสังเคราะห์ ผ้านวม ผ้าปูเตียง ฯลฯ; น้ำหนักสูงสุด 3 กก.	- ชัก - ล้างน้ำ - ปั่นหมาดยาว	รอบปั่นหมาด (800 ถึง 400 รอบต่อนาที) - No Spin (ไม่ปั่นหมาด) Vapour (ไอน้ำ) ¹⁾ , Adjust Time (ปรับเปลี่ยนเวลา), Delay Start (หน่วงเวลาเริ่มต้น)
 Wool (ผ้าขนสัตว์); 40 องศาเซลเซียส ถึง * ✱	โปรแกรมพิเศษสำหรับ ผ้าขนสัตว์ ที่ติดฉลาก “Pure new wool, non-shrink, machine washable (ผ้าขนสัตว์ที่สามารถ ชักด้วยเครื่องได้ ไม่หด)” ; น้ำหนักสูงสุด 2 กก.	- ชัก - ล้างน้ำ - ปั่นหมาดสั้น	รอบปั่นหมาด (1200 ถึง 400 รอบต่อนาที) - No Spin (ไม่ปั่นหมาด) - Rinse Hold (ไม่ถ่ายน้ำทิ้ง) Delay Start (หน่วงเวลาเริ่มต้น)
 Jeans (ผ้ายีนส์); 60 องศาเซลเซียส ถึง * ✱	ผ้ายีนส์และผ้าสีกัด เพื่อป้องกันคราบน้ำยักผ้าตกค้าง; น้ำหนักสูงสุด 6 กก.	- ชัก - ล้างน้ำ - ปั่นหมาดสั้น	รอบปั่นหมาด (1200 ถึง 400 รอบต่อนาที) - No Spin (ไม่ปั่นหมาด) - Rinse Hold (ไม่ถ่ายน้ำทิ้ง) Prewash (เพิ่มรอบการซัก), Rinse + (เพิ่มรอบล้างน้ำ), Vapour (ไอน้ำ) ¹⁾ , Adjust Time (ปรับเปลี่ยนเวลา), Delay Start (หน่วงเวลาเริ่มต้น)
 Sensitive Plus (บอบบางพิเศษ); 60 องศาเซลเซียส ถึง * ✱	สำหรับผู้ที่มีผิวบอบบางหรือแพ้ง่าย ผ้าฝ้ายขาวและสี โปรแกรมถูก ออกแบบมาให้ล้างคราบออกได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพวกเม็ดฝุ่น เม็ดดิน; น้ำหนักสูงสุด 5 กก.	- ชัก - ล้างน้ำ - ปั่นหมาดสั้น	รอบปั่นหมาด (1200 ถึง 400 รอบต่อนาที) - No Spin (ไม่ปั่นหมาด) - Rinse Hold (ไม่ถ่ายน้ำทิ้ง) Prewash (เพิ่มรอบการซัก), Delay Start (หน่วงเวลาเริ่มต้น)

สัญลักษณ์ “ ✱ ” หมายถึง น้ำ ฌ อุณหภูมิห้อง

หมายเหตุ:

- 1) สามารถเลือกตัวเลือกไอน้ำได้ กับอุณหภูมิ 40 ถึง 90 องศาเซลเซียสเท่านั้น
- 2) โปรแกรม Energy Saver (ชักแบบประหยัดพลังงาน) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สำหรับซักผ้าไม่สกปรกมาก ที่น้ำหนักสูงสุดที่รองรับ ถือเป็นโปรแกรมที่แนะนำในแผ่นป้ายว่าประหยัดน้ำและพลังงาน

มาตรฐานรับรองจาก Woolmark



รอบการซักผ้าขนสัตว์ของเครื่องนี้ได้รับการรับรองโดย Woolmark Company สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าขนสัตว์ที่สามารถซักด้วยเครื่องได้ ทั้งนี้จะต้องขจัดผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำบนฉลากของผ้าและตามที่ผู้ผลิตเครื่องซักผ้ากำหนด M1354