



# แผงควบคุมการทำงาน

## 1 รายละเอียดแผงควบคุม

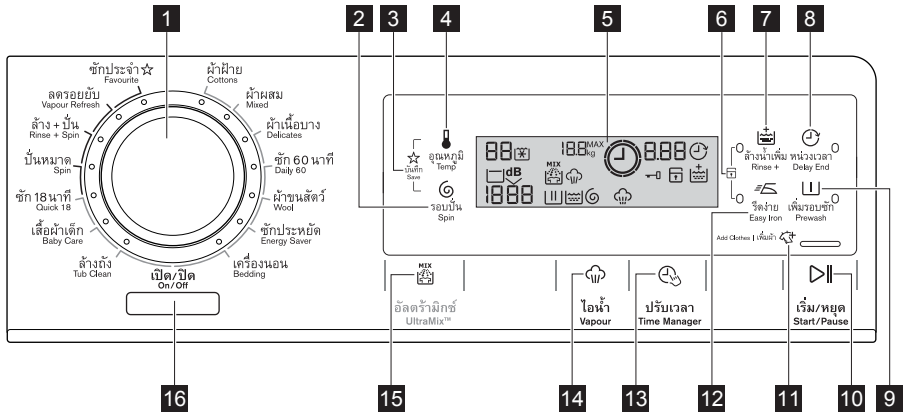

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1</b> ลูกบิด เลือกโปรแกรม</p> <p><b>2</b> ตัวเลือก รอบปั่น (ระบบสัมผัส)</p> <p><b>3</b> ตัวเลือก บันทึกรูปแบบที่ซึกเป็นประจำ</p> <p><b>4</b> ตัวเลือก อุณหภูมิ (ระบบสัมผัส)</p> <p><b>5</b> จอแสดงผล</p> <p><b>6</b> ตัวเลือก ระบบล๊อคป้องกันเด็ก (ดูในหน้า 45)</p> <p><b>7</b> ตัวเลือก ล้างน้ำเพิ่ม (ระบบสัมผัส)</p> <p><b>8</b> ตัวเลือก หน่วงเวลา (ระบบสัมผัส)</p> | <p><b>9</b> ตัวเลือก เพิ่มรอบซึก (ระบบสัมผัส)</p> <p><b>10</b> เริ่ม/หยุด, เพิ่มผ้า (ระบบสัมผัส)</p> <p><b>11</b> สัญลักษณ์ ฟังก์ชันเพิ่มผ้า</p> <p><b>12</b> ตัวเลือก รีดง่าย (ระบบสัมผัส)</p> <p><b>13</b> ตัวเลือก ปรับเวลา (ระบบสัมผัส)</p> <p><b>14</b> ตัวเลือก ไอน้ำ (ระบบสัมผัส)</p> <p><b>15</b> ตัวเลือก อัลตรามิกซ์ (ระบบสัมผัส)</p> <p><b>16</b> ปุ่มกด เปิด/ปิด เครื่อง</p> |
|--|--|

## 2 จอแสดงผล

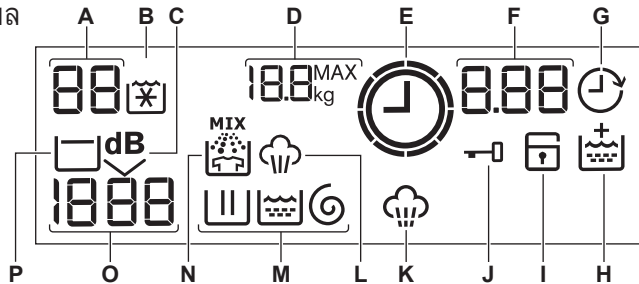

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>A)</b> อุณหภูมิหน้าที่ซึก</p> <p><b>B)</b> สัญลักษณ์อุณหภูมิน้ำ</p> <p><b>C)</b> สัญลักษณ์ ตัวเลือกเย็บพิเศษ</p> <p><b>D)</b> หน้าผ้าสูงสุดสำหรับโปรแกรมที่เลือก</p> <p><b>E)</b> สัญลักษณ์การปรับเปลี่ยนเวลา</p> <p><b>F)</b> ระยะเวลาในการซึก/ระยะเวลาหน่วงเวลาจบ</p> <p><b>G)</b> สัญลักษณ์ ตัวเลือกหน่วงเวลาจบการทำงาน</p> <p><b>H)</b> สัญลักษณ์ ตัวเลือกเพิ่มรอบล้างน้ำ</p> <p><b>I)</b> สัญลักษณ์ ตัวเลือกล๊อคป้องกันเด็ก</p> | <p><b>J)</b> สัญลักษณ์ ล๊อคประตูเครื่อง</p> <p><b>K)</b> สัญลักษณ์ สถานะรอบการทำงานไอน้ำ</p> <p><b>L)</b> สัญลักษณ์ ตัวเลือกไอน้ำ</p> <p><b>M)</b> สัญลักษณ์ แสดงสถานะการทำงานของเครื่อง (ซึก/ล้างน้ำ/ปั่นหมาด)</p> <p><b>N)</b> สัญลักษณ์ ระบบ UltraMix</p> <p><b>O)</b> รอบปั่นหมาด</p> <p><b>P)</b> สัญลักษณ์ ตัวเลือกไม่ระบายน้ำล้างผ้า</p> |
|--|---|

### 3 ตารางโปรแกรม

โปรแกรม ; อุณหภูมิที่เลือกได้	น้ำหนักผ้าสูงสุด (ผ้าแห้ง); รอบปั่นหมาดสูงสุดที่ สามารถเลือกได้	ประเภทของผ้าและระดับความสกปรก
Cottons (ผ้าฝ้าย); ☒ <sup>2)</sup> ถึง 90 °C	10 กิโลกรัม; 1400 รอบต่อนาที	ผ้าฝ้ายขาวหรือสี (ปรับเวลาซักให้เหมาะสมกับระดับความสกปรก, ดูตาราง “ปรับเปลี่ยนเวลากาการซัก” หน้า 44)
Mixed (ผ้าผสม); ☒ ถึง 60 °C	4 กิโลกรัม; 1200 รอบต่อนาที	ผ้าสังเคราะห์หรือรวมทุกเนื้อผ้า (ปรับเวลาซักให้เหมาะสมกับระดับความสกปรก, ดูตาราง “ปรับเปลี่ยนเวลากาการซัก” หน้า 44)
Delicates (ผ้าเนื้อบาง); ☒ ถึง 40 °C	4 กิโลกรัม; 1200 รอบต่อนาที	ผ้าเนื้อบาง เช่น อะคริลิก, วิสโคสและโพลีเอสเตอร์ (ปรับเวลาซักให้เหมาะสมกับระดับความสกปรก, ดูตาราง “ปรับเปลี่ยนเวลากาการซัก” หน้า 44)
Daily 60 (ซัก 60 นาที); 30 °C ถึง 60 °C	5.5 กิโลกรัม; 1400 รอบต่อนาที	ผ้าฝ้ายสี เช่น เสื้อเชิ้ต, เสื้อเชิ้ตสตรี, ผ้าขนหนูและชุดชั้นใน ที่สกปรกปานกลาง
Wool (ผ้าขนสัตว์); ☒ ถึง 40 °C	2 กิโลกรัม; 1200 รอบต่อนาที	โปรแกรมพิเศษสำหรับผ้าขนสัตว์ที่ติดฉลาก “ผ้าขนสัตว์ที่สามารถซักด้วยเครื่องได้ไม่หมด”
Energy Saver (ซักประหยัด); 40 °C ถึง 60 °C <sup>1)</sup>	10 กิโลกรัม; 1400 รอบต่อนาที	ผ้าขาวและผ้าสีไม่ตก เลือกโปรแกรมนี้นี้เพื่อให้ได้ผลการซักที่ดีและลดการใช้พลังงาน ซึ่งเวลาของโปรแกรมการซักจะเพิ่มขึ้น
Bedding (เครื่องนอน); ☒ ถึง 60 °C	3 กิโลกรัม; 800 รอบต่อนาที	โปรแกรมพิเศษสำหรับผ้าห่มใยสังเคราะห์, ผ้าวม, ผ้าปูเตียง ฯลฯ (ปรับเวลาซักให้เหมาะสมกับระดับความสกปรก, ดูตาราง “ปรับเปลี่ยนเวลากาการซัก” หน้า 44)
Tub Clean (ล้างถังซัก)	-	โปรแกรมสำหรับทำความสะอาดถังซัก
Baby Care (เสื้อผ้าเด็ก); ☒ ถึง 40 °C	4 กิโลกรัม; 1200 รอบต่อนาที	ผ้าฝ้ายสำหรับเด็กและผ้าถักที่บอบบาง สกปรกไม่มาก
Quick 18 (ซัก 18 นาที); 30 °C	1.5 กิโลกรัม; 800 รอบต่อนาที	ผ้าใยสังเคราะห์หรือรวมทุกเนื้อผ้าที่สกปรกน้อยๆ
Spin (ปั่นหมาด)	10 กิโลกรัม; 1400 รอบต่อนาที	ถ่ายน้ำทิ้งและปั่นหมาด
Rinse + Spin (ล้าง + ปั่น)	10 กิโลกรัม; 1400 รอบต่อนาที	ล้างน้ำและปั่นหมาด
Vapour Refresh (ลดรอยยับ)	1.5 กิโลกรัม; ผ้าถูกซักด้วยไอน้ำ	รอบการซักนี้ช่วยในการกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และช่วยในการลดรอยยับ  โปรแกรมนี้ไม่ต้องเติมผงซักฟอก
☆ Favourite (ซักประจำ)	-	เรียกใช้ชุดโปรแกรมที่บันทึกไว้

1) โปรแกรม Energy Saver (ซักแบบประหยัดพลังงาน) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สำหรับซักผ้าไม่สกปรกมากที่น้ำหนักสูงสุดที่รองรับ ถือเป็นโปรแกรมที่แนะนำในแผ่นป้ายว่าประหยัดน้ำและพลังงาน (ตามมาตรฐาน มอก. 1462 (IEC 60456 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4))

2) สัญลักษณ์ “☒” แสดงถึงน้ำเย็น (น้ำ ณ อุณหภูมิห้อง)

## 4 ตัวเลือกเสริมที่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมได้

โปรแกรม ตัวเลือก	⌚ Spin (รอบปั่น)			+	⌚	≡	⌋	☞	👂 <sup>1)</sup>	MEX
	No Spin (ไม่ปั่นหมาด)	Rinse Hold (ไม่ระบายน้ำล้าง)	Extra Silent (เงียบพิเศษ)							
Cottons	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mixed	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delicates	✓	✓	✓	✓	✓	⌋	✓	✓	✓	✓
Daily 60	✓	✓	⌋	✓	✓	⌋	⌋	⌋	⌋	✓
Wool	✓	✓	✓	⌋	✓	⌋	⌋	⌋	⌋	X
Energy Saver	✓	✓	⌋	✓	✓	⌋	✓	✓	✓	X
Bedding	✓	⌋	⌋	⌋	✓	⌋	⌋	✓	✓	✓
Tub Clean	⌋	⌋	⌋	⌋	✓	⌋	⌋	⌋	⌋	X
Baby Care	✓	✓	✓	✓	✓	⌋	✓	✓	✓	X
Quick 18	✓	✓	⌋	⌋	✓	⌋	⌋	⌋	⌋	X
Spin	✓	⌋	⌋	⌋	✓	⌋	⌋	⌋	⌋	⌋
Rinse + Spin	✓	✓	⌋	⌋	✓	⌋	⌋	⌋	⌋	⌋
Vapour Refresh	⌋	⌋	⌋	⌋	✓	⌋	⌋	⌋	✓	⌋

1) สามารถเลือกตัวเลือก “Vapour (ไอน้ำ)” ได้กับอุณหภูมิ 40 ถึง 90 องศาเซลเซียสเท่านั้น

✓ สามารถเปิดและปิดการใช้งานตัวเลือกได้

X ไม่สามารถปิดการใช้งานตัวเลือกได้

## 5 การใช้งานตัวเลือกเสริม

### 🔧 เลือกอุณหภูมิ (ระบบสัมผัส)

สัมผัสสัญลักษณ์เลือกอุณหภูมิซ้ำๆ เพื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมิการซัก หากต้องการให้ซักผ้าในช่วงอุณหภูมิอื่นนอกเหนือจากที่เครื่องซักผ้ากำหนด

### ⌚ เลือกรอบปั่นหมาด (ระบบสัมผัส)

สัมผัสสัญลักษณ์เลือกรอบปั่นหมาดซ้ำๆ เพื่อเพิ่มหรือลดความเร็วในการปั่นหมาด หากต้องการให้ปั่นหมาดที่ช่วงความเร็วอื่นนอกเหนือจากที่เครื่องซักผ้ากำหนดไว้

#### ● ไม่ปั่นหมาด ---

ตัวเลือกไม่ปั่นหมาดจะเป็นการยกเลิกรอบการปั่นหมาดทั้งหมดและเพิ่มจำนวนล้างน้ำ

#### ● เงียบพิเศษ $\text{dB}$

หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ เครื่องจะไม่ระบายน้ำจากการล้างน้ำรอบสุดท้ายเพื่อป้องกันผ้ายับและรอบปั่นหมาดทั้งหมดจะถูกยกเลิก

รอบการซักนี้จะเรียบமாகและสามารถเลือกได้ในเวลากลางคืนหรือเวลาอื่นที่เหมาะสม



หลังจากสิ้นสุดการทำงาน ประตูจะถูกล็อคไว้ เนื่องจากมีน้ำอยู่ในถังซัก หากต้องการให้เครื่องทำงานต่อ (ระบายน้ำออก) ให้กดปุ่ม “เริ่ม/หยุด”

#### ● ไม่ระบายน้ำล้างผ้า

หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ น้ำจากการล้างน้ำรอบสุดท้ายจะไม่ถูกระบายออก และถังซักจะหมุนตามปกติเพื่อป้องกันผ้าเกิดรอยยับ หลังสิ้นสุดโปรแกรม ประตูเครื่องยังคงล็อคอยู่เพื่อแจ้งว่าจะต้องระบายน้ำออก




หลังจากสิ้นสุดการทำงาน ประตูจะถูกล็อคไว้ เนื่องจากมีน้ำอยู่ในถังซัก หากต้องการให้เครื่องทำงานต่อ (ระบายน้ำออก) ให้กดปุ่ม “เริ่ม/หยุด”

### **ล้างน้ำเพิ่ม (ระบบสัมผัส)**


สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้ผงซักฟอก หรือในบริเวณที่มีระดับความกระด้างของน้ำอ่อนควรเลือกตัวเลือกนี้ สัมผัสสัญลักษณ์นี้เพื่อเพิ่มรอบการล้างน้ำสองรอบในโปรแกรมการซัก ไฟแอลอีดีที่สัญลักษณ์ตัวเลือกนี้จะติดสว่างเพื่อแสดงว่าตัวเลือกได้ถูกเลือกแล้ว

### **ช่วงเวลา (เวลาจบการทำงาน) (ระบบสัมผัส)**


ก่อนที่คุณจะเริ่มดำเนินการทำงานของโปรแกรมตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณกำหนดเวลาจบการทำงานได้ โดยคุณสามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1 ชั่วโมง ไปจนถึง 19 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือก)

 **ข้อชี้แนะ:** ถ้าหากระยะเวลาการทำงาน ของโปรแกรมที่เลือกมีระยะเวลานานกว่า 3 ชม. เวลาที่เลือกได้ของฟังก์ชันนี้ จะเลือกได้จน 4 ชม. ขึ้นไป

สัมผัสปุ่ม “Delay End” เลือกระยะเวลาที่ต้องการ จอแสดงผลจะแสดงเวลาที่เลือกเป็นชั่วโมงและไฟแอลอีดีที่เกี่ยวข้องจะสว่าง

 **ให้เลือกตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณทำการเลือกโปรแกรมการทำงานเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนสัมผัสปุ่ม Start/Pause**

ยกตัวอย่างเช่นหากระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมที่เลือกเท่ากับ 3.20 ชม. และคุณเลือกช่วงเวลาจบการทำงาน (Delay End) เป็น 6 ชม. ซึ่งหมายความว่าเครื่องจะทำงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 6 ชม. (ดังอธิบายในแผนภาพ)

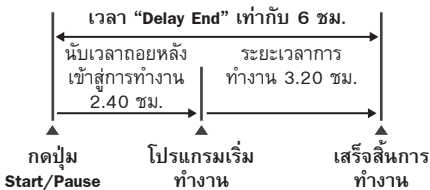

หลังจากเลือกระยะเวลาของช่วงเวลาจบการทำงาน (Delay End) ให้กดปุ่ม Start/Pause เพื่อเริ่มการทำงาน เครื่องจะเริ่มนับเวลาถอยหลังและอัปเดตเวลาบนจอแสดงผลในแต่ละชั่วโมงจนกว่าจะถึงเวลาเริ่มต้นของโปรแกรมที่เลือก

หากคุณได้เริ่มช่วงเวลาไปแล้ว (สัมผัสปุ่ม Start/Pause แล้ว) และคุณต้องการที่จะยกเลิกการช่วงเวลาจบการทำงาน ให้ปฏิบัติตามนี้ :

- หยุดการทำงานเครื่องชั่วคราว โดยสัมผัสปุ่ม Start/Pause
- ยกเลิกช่วงเวลา โดยสัมผัสที่ปุ่ม Delay End ซ้ำๆ จนกระทั่งเวลาเปลี่ยนเป็น “ 0 ”
- สัมผัสปุ่ม Start/Pause เพื่อให้เครื่องทำงานต่อ

### **รีดง่าย (ระบบสัมผัส)**

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ผ้าจะถูกซัดและปั่นหมาดอย่างนุ่มนวลเพื่อป้องกันผ้ายับย่น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรีดผ้าได้ง่ายยิ่งขึ้น

ไฟแอลอีดีที่สัญลักษณ์ตัวเลือกนี้จะติดสว่าง เพื่อแสดงว่าตัวเลือกได้ถูกเลือกแล้ว

### **เพิ่มรอบซัก (ระบบสัมผัส)**

เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้เพิ่มรอบการซักผ้าก่อนรอบการซักหลัก ใช้ตัวเลือกนี้ในกรณีที่ผ้าสกปรกมาก ไฟแอลอีดีที่สัญลักษณ์ตัวเลือกนี้จะติดสว่างเพื่อแสดงว่าตัวเลือกได้ถูกเลือกแล้ว

หลังจากตั้งค่าตัวเลือกนี้ ให้เติมผงซักฟอกในช่อง “P” ตัวเลือกนี้จะเพิ่มระยะเวลาการทำงาน ของโปรแกรมการซัก

### **ปรับเวลา (ปรับเปลี่ยนเวลาการซัก) (ระบบสัมผัส)**

ตัวเลือกนี้ช่วยให้สามารถปรับระยะเวลาในการทำงานของโปรแกรมได้ สัมผัสสัญลักษณ์นี้ซ้ำๆ เพื่อปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานที่ต้องการ โดยให้เหมาะสมกับระดับความสกปรกของผ้า ดังตารางด้านล่างนี้

ระดับความสกปรก	น้อย	ปานกลาง	ปกติ	มาก
ระยะเวลาการทำงาน				

### **ไอน้ำ (ระบบสัมผัส)**

ระยะเวลาในการซักด้วยระบบไอน้ำจะเพิ่มเวลาการทำงานประมาณ 30 นาที ไอน้ำจะช่วยเปิดเส้นใยของผ้า เพื่อช่วยให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากใยผ้าได้ดียิ่งขึ้น ไฟแอลอีดีที่สัญลักษณ์ตัวเลือกนี้จะติดสว่าง เพื่อแสดงว่าตัวเลือกได้ถูกเลือกแล้ว

**หมายเหตุ:**

- อาจมองไม่เห็นไอน้ำในถังระหว่างรอบการซักด้วยไอน้ำ ไอน้ำจะเกิดขึ้นด้านล่างของถัง และจะลอยขึ้นเข้าไปสัมผัสเนื้อผ้าตามธรรมชาติ
  - ไอน้ำอาจไม่ปรากฏให้เห็นระหว่างรอบการซักด้วยไอน้ำทั้งหมด
  - ฟังก์ชันไอน้ำจะมีประสิทธิภาพมากกว่า หากบรรจุผ้าเพียงครั้งเดียวของน้ำหนักรองรับสูงสุดของแต่ละโปรแกรม
  - ในตอนท้ายของรอบไอน้ำ ผ้าจะอุ่นและนุ่ม และจะแยกตัวไม่ติดกับถัง
- i** หากเลือกตัวเลือกไอน้ำ อุณหภูมิการล้างน้ำจะถูกเพิ่มขึ้นระหว่างรอบการซักด้วยไอน้ำ ท่านจะสังเกตเห็นไอน้ำออกมาจากสายน้ำทิ้งของเครื่องซักผ้าซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

**MIX**  
**อัลตรามิกซ์ (ระบบสัมผัส)**

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ผงซักฟอกจะถูกปั่นและละลายกับน้ำภายในช่อง “เทคโนโลยีการผสมผสาน” ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพให้กับผงซักฟอกในขั้นตอนการซักเสื้อผ้าของคุณ

**i** **ข้อแนะนำ**

- ขอแนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้ร่วมกับ “น้ำเย็น” (น้ำ ณ อุณหภูมิห้อง)
  - ระบบ “อัลตรามิกซ์ (UltraMix MIX)” จะช่วยกระตุ้นกระบวนการการทำงานของผงซักฟอก
- ขอแนะนำให้ลดปริมาณผงซักฟอกลงจากปริมาณที่เคยใช้ หากพบว่าเกิดฟองปกคลุมกระจกประตูเครื่องอย่างหนาแน่น

**6 การตั้งค่าการทำงาน****☆ การบันทึกโปรแกรมที่ซึกเป็นประจำ**

เครื่องซักผ้าสามารถบันทึกโปรแกรมที่คุณใช้งานเป็นประจำได้ (เช่น ผ้าฝ้าย 60°C, 1200 rpm, เพิ่มรอบการซักและเพิ่มรอบการล้างน้ำ)

หากต้องการบันทึกโปรแกรมที่ซึกเป็นประจำ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดเครื่องในโหมดสแตนด์บาย
2. ตั้งค่าโปรแกรมซึกตามที่ต้องการ
3. บันทึกโปรแกรมที่ต้องการซึกเป็นประจำ โดยสัมผัสปุ่ม “Temp” และ “Spin” พร้อมกันค้างไว้ จนได้ยินเสียง “บี๊บ บี๊บ” พร้อมกับไฟแอลอีดีที่โปรแกรมกระพริบ

ท่านสามารถเรียกใช้โปรแกรมที่บันทึกไว้ โดยเลือกที่โปรแกรม “Favourite ☆” ที่จะแสดงผลจะแสดงรายละเอียดโปรแกรมที่บันทึกไว้ให้ทราบว่าโปรแกรมถูกเรียกใช้แล้ว

ท่านสามารถเรียกใช้โปรแกรมที่บันทึกไว้ได้เฉพาะในกรณีนี้ที่เครื่องอยู่ในโหมดเลือกโปรแกรม หากอยู่ในกรณีอื่นเครื่องจะไม่ตอบสนองใดๆ

**□ ระบบล๊อคป้องกันเด็ก**

เครื่องมีระบบล๊อคป้องกันเด็ก เพื่อป้องกันขณะที่ไม่ได้ใช้เครื่อง โดยคุณไม่ต้องคอยกังวลว่าเด็กอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้เกิดความเสียหายจากการเล่นกับเครื่อง

**i** **ให้ตั้งค่าตัวเลือกนี้หลังจากกดปุ่ม “▷||” (เริ่ม/หยุด)**

ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ :

- เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ โดยกดปุ่มสัมผัสสองปุ่ม “Rinse + ( )” และ “Easy Iron ( )” พร้อมกันจนกระทั่งจอแสดงผลแสดงสัญลักษณ์ “□”

**i** ปุ่มทั้งหมดจะถูกล๊อค ยกเว้นปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด เครื่อง)

- ปิดใช้ฟังก์ชันนี้โดยกดปุ่มสัมผัสสองปุ่ม “Rinse + ( )” และ “Easy Iron ( )” พร้อมกัน จนกระทั่งสัญลักษณ์ “□” ที่จอแสดงผลหายไป

**i** การตั้งค่าฟังก์ชันนี้ยังคงอยู่ แม้ว่าจะมีการปิดเครื่องและเปิดใช้งานเครื่องอีกครั้งก็ตาม

## การเปิด/ปิด เสียงเตือนเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมการทำงาน

การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณสามารถปิดเสียงเตือนของเครื่องซักผ้า หลังจากโปรแกรมสิ้นสุดการทำงาน ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งโปรแกรมซักผ้าก่อนที่คุณจะเข้านอน และโปรแกรมจะสิ้นสุดการทำงานอีกประมาณ 1 ชั่วโมง หากคุณเปิดเสียงเตือนนี้แล้ว เครื่องจะไม่ส่งเสียงเตือนรบกวนคุณหลังจากการทำงานตลอดทั้งคืน

### **i** สัญญาณเตือนการทำงานผิดพลาดของเครื่องจะไม่ถูกปิดด้วยการตั้งค่านี้

หากต้องการปิดเสียงเตือน ให้กดที่สัญลักษณ์ “ $\leq$ ” (รีต่าย) และ “ $\square$ ” (เพิ่มรอบซัก) พร้อมกันประมาณ 3 วินาที จนได้ยินเสียง “บี๊ป, บี๊ป”

หากต้องการเปิดเสียงเตือนอีกครั้ง ให้สัมผัสปุ่มเดิมทั้งสองอีกครั้งนานประมาณ 3 วินาที จนได้ยินเสียง “บี๊ป”

## 7 ปุ่ม เริ่ม/หยุด ( $\triangleright||$ ) และ เพิ่มผ้า ( $\downarrow$ ) (ระบบสัมผัส)

ปุ่มนี้ทำงานด้วยกันสองฟังก์ชันก็คือ :

### • เริ่ม/หยุด ( $\triangleright||$ )

หลังจากที่คุณได้เลือกโปรแกรมและตัวเลือกอื่นที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่มนี้เพื่อให้โปรแกรมเริ่มทำงาน ไฟแอลอีดีที่ปุ่มนี้จะหยุดกะพริบและติดสว่างค้างไว้จนกระทั่งเครื่องซักผ้าได้ทำการเติมน้ำจนถึงระดับที่โปรแกรมคำนวณไว้

(ประมาณระดับขอบล่างของประตู) หลังจากนั้นไฟแอลอีดีที่ปุ่มนี้จะดับลง

ถ้าหากคุณสามารถใช้ตัวเลือกเสริม “ $\oplus$ ” (หน่วงเวลา) หลังจากกดปุ่มนี้ เครื่องจะทำการนับถอยหลังและแสดงเวลาที่จอแสดงผล เพื่อเข้าสู่โปรแกรมซัก

หากคุณต้องการที่จะหยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราวให้กดปุ่มนี้ ไฟแอลอีดีที่ปุ่มนี้จะติดสว่างและกะพริบ กดปุ่มนี้อีกครั้งหากคุณต้องการเริ่มการทำงานของเครื่องที่หยุดชั่วคราวไว้ ไฟแอลอีดีจะหยุดกะพริบและดับลง

### • เพิ่มผ้า ( $\downarrow$ )

**i** คุณยังคงสามารถเพิ่มผ้าได้ในกรณีที่ไฟแอลอีดียังคงติดสว่างค้างไว้เท่านั้น

ขณะที่โปรแกรมกำลังทำงานอยู่ คุณสามารถเพิ่มผ้าได้โดยปฏิบัติดังนี้ :

- กดปุ่ม “เริ่ม/หยุด  $\triangleright||$ ” เพื่อหยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราว
- รอจนกระทั่งเครื่องหยุดการทำงานและประตูถูกปลดล็อกแล้ว
- เพิ่มผ้าแล้วปิดประตู
- กดปุ่ม “เริ่ม/หยุด  $\triangleright||$ ” อีกครั้งเพื่อให้เครื่องเริ่มทำงานจากที่หยุดไว้