



แผงควบคุมการทำงาน

1 รายละเอียดแผงควบคุม

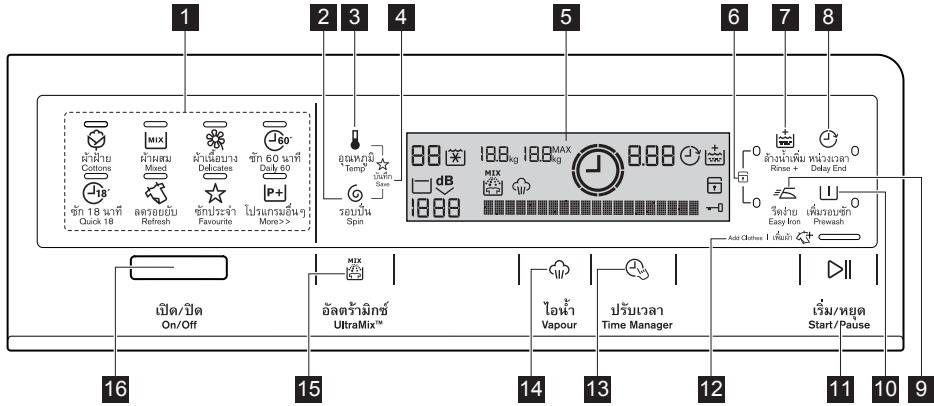

- | | |
|---|--|
| <p>1 เลือกโปรแกรม (ระบบสัมผัส)</p> <p>2 ตัวเลือก รอบปั่น (ระบบสัมผัส)</p> <p>3 ตัวเลือก อุณหภูมิ (ระบบสัมผัส)</p> <p>4 ตัวเลือก บันทึกโปรแกรมที่ซึกเป็นประจำ</p> <p>5 จอแสดงผล</p> <p>6 ตัวเลือก ระบบล็อกป้องกันเด็ก (ดูในหน้า 45)</p> <p>7 ตัวเลือก ล้างน้ำเพิ่ม (ระบบสัมผัส)</p> <p>8 ตัวเลือก หน่วงเวลา (ระบบสัมผัส)</p> | <p>9 ตัวเลือก รีดง่าย (ระบบสัมผัส)</p> <p>10 ตัวเลือก เพิ่มรอบซัก (ระบบสัมผัส)</p> <p>11 เริ่ม/หยุด, เพิ่มผ้า (ระบบสัมผัส)</p> <p>12 สัญลักษณ์ ฟังก์ชันเพิ่มผ้า</p> <p>13 ตัวเลือก ปรับเวลา (ระบบสัมผัส)</p> <p>14 ตัวเลือก ไอน้ำ (ระบบสัมผัส)</p> <p>15 ตัวเลือก อัลตรามิกซ์ (ระบบสัมผัส)</p> <p>16 ปุ่มกด เปิด/ปิด เครื่อง</p> |
|---|--|



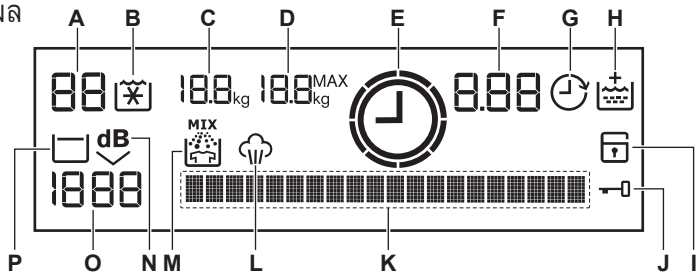












2 จอแสดงผล



- | | |
|---|--|
| <p>A) อุณหภูมิ น้ำที่ซึก</p> <p>B) สัญลักษณ์ น้ำเย็น (น้ำ ณ อุณหภูมิห้อง)</p> <p>C) น้ำหนักผ้าที่บรรจุ</p> <p>D) น้ำหนักผ้าสูงสุดสำหรับโปรแกรมที่เลือก</p> <p>E) สัญลักษณ์ การปรับเปลี่ยนเวลา</p> <p>F) ระยะเวลาในการซัก/ระยะเวลาหน่วงเวลาจบ</p> <p>G) สัญลักษณ์ หน่วงเวลาจบการทำงาน</p> <p>H) สัญลักษณ์ เพิ่มรอบล้างน้ำ</p> <p>I) สัญลักษณ์ ล็อกป้องกันเด็ก</p> | <p>J) สัญลักษณ์ ล็อคประตูเครื่อง</p> <p>K) แถบข้อความ</p> <p>L) สัญลักษณ์ ไอน้ำ</p> <p>M) สัญลักษณ์ ระบบ UltraMix</p> <p>N) สัญลักษณ์ เรียงพิเศษ</p> <p>O) รอบปั่นหมาด</p> <p>P) สัญลักษณ์ ไม่ระบายน้ำล้างผ้า</p> |
|---|--|

i จอแสดงผลจะแสดงตัวเลขในข้อ "C" และ "D" เฉพาะขณะที่ประตูเครื่องเปิด

3 ตารางโปรแกรม

โปรแกรม ; อุณหภูมิที่เลือกได้	น้ำหนักผ้าสูงสุด (ผ้าแห้ง); รอบปั่นหมาดสูงสุดที่ สามารถเลือกได้	ประเภทของผ้าและระดับความสกปรก
 Cottons (ผ้าฝ้าย);  2) ถึง 90 °C	11 กิโลกรัม; 1400 รอบต่อนาที	ผ้าฝ้ายขาวหรือสี (ปรับเวลาซักให้เหมาะสมกับระดับความสกปรก, ดูตาราง “ปรับเปลี่ยนเวลาการซัก” หน้า 44)
 Mixed (ผ้าผสม);  ถึง 60 °C	4 กิโลกรัม; 1200 รอบต่อนาที	ผ้าสังเคราะห์หรือรวมทุกเนื้อผ้า (ปรับเวลาซักให้เหมาะสมกับระดับความสกปรก, ดูตาราง “ปรับเปลี่ยนเวลาการซัก” หน้า 44)
 Delicates (ผ้าเนื้อบาง);  ถึง 40 °C	4 กิโลกรัม; 1200 รอบต่อนาที	ผ้าเนื้อบาง เช่น อะคริลิก, วิสโคสและโพลีเอสเตอร์ (ปรับเวลาซักให้เหมาะสมกับระดับความสกปรก, ดูตาราง “ปรับเปลี่ยนเวลาการซัก” หน้า 44)
 Daily 60 (ซัก 60 นาที); 30 °C ถึง 60 °C	5.5 กิโลกรัม; 1400 รอบต่อนาที	ผ้าฝ้ายสี เช่น เสื้อเชิ้ต, เสื้อเชิ้ตสตรี, ผ้าขนหนูและชุดชั้นใน ที่สกปรกปานกลาง
 Quick 18 (ซัก 18 นาที); 30 °C	1.5 กิโลกรัม; 800 รอบต่อนาที	ผ้าใยสังเคราะห์หรือรวมทุกเนื้อผ้าที่สกปรกน้อยๆ
 Refresh (ลดรอยยับ)	1.5 กิโลกรัม; ผ้าถูกซักด้วยไอน้ำ	รอบการซักนี้ช่วยในการกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และช่วยในการลดรอยยับ  โปรแกรมนี้ไม่ต้องเติมผงซักฟอก
 Favourite (ซักประจำ)	-	เรียกใช้ชุดโปรแกรมที่บันทึกไว้
 More (โปรแกรมอื่นๆ) >> (กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกโปรแกรมตามรายการด้านล่างนี้)		
- Baby Care (เสื้อผ้าเด็ก);  ถึง 40 °C	4 กิโลกรัม; 1200 รอบต่อนาที	ผ้าฝ้ายสำหรับเด็กและผ้าถักที่บอบบางที่สกปรกไม่มาก
- Sports (ชุดกีฬา); 30 °C	2.5 กิโลกรัม; 800 รอบต่อนาที	โปรแกรมซักที่อ่อนโยนสำหรับผ้าผสมที่มีผ้าเนื้อบาง
- Wool (ผ้าขนสัตว์);  ถึง 40 °C	2 กิโลกรัม; 1200 รอบต่อนาที	โปรแกรมพิเศษสำหรับผ้าขนสัตว์ที่ติดฉลาด “ผ้าขนสัตว์ที่สามารถซักด้วยเครื่องได้ไม่หด”
- Energy Saver (ซักประหยัด); 40 °C และ 60 °C 1)	11 กิโลกรัม; 1400 รอบต่อนาที	ผ้าขาวและผ้าสีไม่ตก เลือกโปรแกรมนี้นี้เพื่อให้ได้ผลการซักที่ดีที่สุดและลดการใช้พลังงาน ซึ่งเวลาของโปรแกรมการซักจะเพิ่มขึ้น
- Spin (ปั่นหมาด)	11 กิโลกรัม; 1400 รอบต่อนาที	ถ่ายน้ำทิ้งและปั่นหมาด
- Rinse + Spin (ล้าง + ปั่น)	11 กิโลกรัม; 1400 รอบต่อนาที	ล้างน้ำและปั่นหมาด
- Bedding (เครื่องนอน);  ถึง 60 °C	3 กิโลกรัม; 800 รอบต่อนาที	โปรแกรมพิเศษสำหรับผ้าห่มใยสังเคราะห์, ผ้านวม, ผ้าปูเตียง ฯลฯ (ปรับเวลาซักให้เหมาะสมกับระดับความสกปรก, ดูตาราง “ปรับเปลี่ยนเวลาการซัก” หน้า 44)
- Heavy Duty (ผ้าสกปรกมาก); 40 °C ถึง 90 °C	11 กิโลกรัม; 1400 รอบต่อนาที	โปรแกรมสำหรับผ้าฝ้ายที่สกปรกมาก
- Tub Clean (ล้างถังซัก)	-	โปรแกรมสำหรับทำความสะอาดถังซัก

1) โปรแกรม Energy Saver (ซักแบบประหยัดพลังงาน) ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส สำหรับซักผ้าไม่สกปรกมากที่น้ำหนักสูงสุดที่รองรับ ถือเป็นโปรแกรมที่แนะนำในแผนป้ายว่าประหยัดน้ำและพลังงาน [ตามมาตรฐาน มอก. 1462 (IEC 60456 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 4)]

2) สัญลักษณ์ “ ” แสดงถึงน้ำเย็น (น้ำ วน อุณหภูมิห้อง)

4 ตัวเลือกเสริมที่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมได้

โปรแกรม ตัวเลือก	Spin (รอบปั่น)									
	--- (ไม่ปั่นหมาด)	 (ไม่ระบายน้ำล้าง)	dB (เงียบพิเศษ)							
Cottons	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mixed	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delicates	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Daily 60	✓	✓		✓	✓					✓
Quick 18	✓	✓			✓					X
Vapour Refresh					✓				✓	
Baby Care	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	X
Sports	✓				✓					X
Wool	✓	✓	✓		✓					X
Energy Saver	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	X
Spin	✓				✓					
Rinse + Spin	✓	✓			✓					
Bedding	✓				✓			✓	✓	✓
Heavy Duty	✓	✓	✓	✓	✓				✓	X
Tub Clean					✓					X

✓ สามารถเปิดและปิดการใช้งานตัวเลือกได้

X ไม่สามารถปิดการใช้งานตัวเลือกได้

1) สามารถเลือกตัวเลือก “Vapour (ไอน้ำ)” ได้กับอุณหภูมิ 40 ถึง 90 องศาเซลเซียสเท่านั้น

5 การใช้งานตัวเลือกเสริม

เลือกอุณหภูมิ (ระบบสัมผัส)

สัมผัสสัญลักษณ์เลือกอุณหภูมิซ้ำๆ เพื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมิการซัก หากต้องการให้ซักผ้าในช่วงอุณหภูมิอื่นนอกเหนือจากที่เครื่องซักผ้ากำหนด

เลือกรอบปั่นหมาด (ระบบสัมผัส)

สัมผัสสัญลักษณ์เลือกรอบปั่นหมาดซ้ำๆ เพื่อเพิ่มหรือลดความเร็วในการปั่นหมาด หากต้องการให้ปั่นหมาดในช่วงความเร็วอื่นนอกเหนือจากที่เครื่องซักผ้ากำหนดไว้

● ไม่ปั่นหมาด --- (No Spin)

ตัวเลือกไม่ปั่นหมาดจะเป็นการยกเลิกการปั่นหมาดทั้งหมดและเพิ่มจำนวนล้างน้ำ

● เงียบพิเศษ dB (Extra Silent)

หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ เครื่องจะไม่ระบายน้ำจากการล้างน้ำรอบสุดท้ายเพื่อป้องกันผ้ายับและรอบปั่นหมาดทั้งหมดจะถูกยกเลิก

รอบการซักนี้จะเงียบมากและสามารถเลือกได้ในเวลากลางคืนหรือเวลาอื่นที่เหมาะสม

i หลังจากสิ้นสุดการทำงาน ประตูจะถูกล็อคไว้ เนื่องจากมีน้ำอยู่ในถังซัก หากต้องการให้เครื่องทำงานต่อ (ระบายน้ำออก) ให้กดปุ่ม “เริ่ม/หยุด”

● ไม่ระบายน้ำล้างผ้า (Rinse Hold)

หลังจากเลือกตัวเลือกนี้ น้ำจากการล้างน้ำรอบสุดท้ายจะไม่ถูกระบายออก และถังซักจะหมุนตามปกติเพื่อป้องกันผ้าเกิดรอยยับ หลังสิ้นสุดโปรแกรม ประตูเครื่องยังคงล็อคอยู่ เพื่อแจ้งว่าจะต้องระบายน้ำออก


i หลังจากสิ้นสุดการทำงาน ประตูจะถูกล็อคไว้ เนื่องจากมีน้ำอยู่ในถังซัก หากต้องการให้เครื่องทำงานต่อ (ระบายน้ำออก) ให้กดปุ่ม “เริ่ม/หยุด”

ล้างน้ำเพิ่ม (ระบบสัมผัส)


สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้ผงซักฟอก หรือในบริเวณที่มีระดับความกระด้างของน้ำอ่อนจนควรเลือกตัวเลือกนี้สัมผัสสัญลักษณ์นี้เพื่อเพิ่มรอบการล้างน้ำสองรอบในโปรแกรมการซัก ไฟแอลอีดีที่สัญลักษณ์ตัวเลือกนี้จะติดสว่างเพื่อแสดงว่าตัวเลือกได้ถูกเลือกแล้ว

หน่วงเวลา (เวลาจบการทำงาน) (ระบบสัมผัส)


ก่อนที่คุณจะเริ่มดำเนินการทำงานของโปรแกรมตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาจบการทำงานได้ โดยคุณสามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1 ชั่วโมง ไปจนถึง 19 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือก)

 **ข้อชี้แนะ:** ถ้าหากระยะเวลาการทำงาน ของโปรแกรมที่เลือกมีระยเวลานานกว่า 3 ชม. เวลาที่เลือกได้ของฟังก์ชันนี้ จะเลือกได้จน 4 ชม. ขึ้นไป

สัมผัสปุ่ม “Delay End” เลือกระยะเวลาที่ต้องการ จอแสดงผลจะแสดงเวลาที่เลือกเป็นชั่วโมงและไฟแอลอีดีที่เกี่ยวข้องจะสว่าง

 **ให้เลือกตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณทำการเลือกโปรแกรมการทำงานเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนสัมผัสปุ่ม Start/Pause**

ยกตัวอย่างเช่นหากระยะเวลาการทำงานของโปรแกรมที่เลือกเท่ากับ 3.20 ชม. และคุณเลือกหน่วงเวลาจบการทำงาน (Delay End) เป็น 6 ชม. ซึ่งหมายความว่าเครื่องจะทำงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 6 ชม. (ดังอธิบายในแผนภาพ)

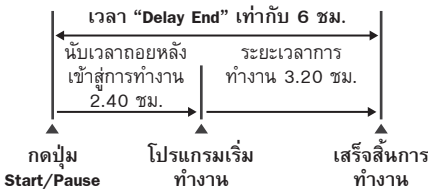

หลังจากเลือกระยะเวลาของหน่วงเวลาจบการทำงาน (Delay End) ให้กดปุ่ม Start/Pause เพื่อเริ่มการทำงาน เครื่องจะเริ่มนับเวลากอยหลังและอัปเดตเวลาบนจอแสดงผลในแต่ละชั่วโมงจนกว่าจะถึงเวลาเริ่มต้นของโปรแกรมที่เลือก

หากคุณได้เริ่มหน่วงเวลาไปแล้ว (สัมผัสปุ่ม Start/Pause แล้ว) และคุณต้องการที่จะยกเลิกการหน่วงเวลาจบการทำงาน ให้ปฏิบัติดังนี้ :

- หยุดการทำงานเครื่องชั่วคราว โดยสัมผัสปุ่ม Start/Pause
- ยกเลิกหน่วงเวลา โดยสัมผัสที่ปุ่ม Delay End ซ้ำๆ จนกระทั่งเวลาเปลี่ยนเป็น “ 0 ”
- สัมผัสปุ่ม Start/Pause เพื่อให้เครื่องทำงานต่อ

รีดง่าย (ระบบสัมผัส)

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ผ้าจะถูกซักรีดและปั่นหมาดอย่างนุ่มนวลเพื่อป้องกันผ้ายับย่น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรีดผ้าได้ง่ายยิ่งขึ้น

ไฟแอลอีดีที่สัญลักษณ์ตัวเลือกนี้จะติดสว่าง เพื่อแสดงว่าตัวเลือกได้ถูกเลือกแล้ว

เพิ่มรอบซัก (ระบบสัมผัส)

เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้เพิ่มรอบการซักผ้าก่อนรอบการซักหลัก ใช้ตัวเลือกนี้ในกรณีที่ผ้าสกปรกมาก ไฟแอลอีดีที่สัญลักษณ์ตัวเลือกนี้จะติดสว่างเพื่อแสดงว่าตัวเลือกได้ถูกเลือกแล้ว

หลังจากตั้งค่าตัวเลือกนี้ ให้เติมผงซักฟอกในช่อง “ 1 ” ตัวเลือกนี้จะเพิ่มระยะเวลาการทำงาน ของโปรแกรมการซัก

ปรับเวลา (ปรับเปลี่ยนเวลาการซัก) (ระบบสัมผัส)

ตัวเลือกนี้ช่วยให้สามารถปรับระยะเวลาในการทำงานของโปรแกรมได้ สัมผัสสัญลักษณ์นี้ซ้ำๆ เพื่อปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานที่ต้องการ โดยให้เหมาะสมกับระดับความสกปรกของผ้า ดังตารางด้านล่างนี้

ระดับความสกปรก	น้อย	ปานกลาง	ปกติ	มาก
ระยะเวลาการทำงาน				

ไอน้ำ (ระบบสัมผัส)

ระยะเวลาในการซักด้วยระบบไอน้ำจะเพิ่มเวลาการทำงานประมาณ 30 นาที ไอน้ำจะช่วยเปิดเส้นใยของผ้า เพื่อช่วยให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากใยผ้าได้ดียิ่งขึ้น ไฟแอลอีดีที่สัญลักษณ์ตัวเลือกนี้จะติดสว่าง เพื่อแสดงว่าตัวเลือกได้ถูกเลือกแล้ว

หมายเหตุ:

- อาจมองไม่เห็นไอน้ำในถังระหว่างรอบการซักด้วยไอน้ำ ไอน้ำจะเกิดขึ้นด้านล่างของถัง และจะลอยขึ้นเข้าไปสัมผัสเนื้อผ้าตามธรรมชาติ
 - ไอน้ำอาจไม่ปรากฏให้เห็นระหว่างรอบการซักด้วยไอน้ำทั้งหมด
 - ฟังก์ชันไอน้ำจะมีประสิทธิภาพมากกว่า หากบรรจุผ้าเพียงครั้งเดียวของน้ำหนักรองรับสูงสุดของแต่ละโปรแกรม
 - ในตอนท้ายของรอบไอน้ำ ผ้าจะอุ่นและนุ่ม และจะแยกตัวไม่ติดกับถัง
- i** หากเลือกตัวเลือกไอน้ำ อุณหภูมิการล้างน้ำจะถูกเพิ่มขึ้น
- ระหว่างรอบการซักด้วยไอน้ำ ท่านจะสังเกตเห็นไอน้ำออกมาจากสายน้ำทิ้งของเครื่องซักผ้าซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

MIX
อัลตรามิกซ์ (ระบบสัมผัส)

เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ ผงซักฟอกจะถูกปั่นและละลายกับน้ำภายในช่อง “เทคโนโลยีการผสมผสาน” ที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพให้กับผงซักฟอกในขั้นตอนการซักเสื้อผ้าของคุณ

i **ข้อแนะนำ**

- ขอแนะนำให้ใช้ตัวเลือกนี้ร่วมกับ “น้ำเย็น” (น้ำ ๓ อุณหภูมิห้อง)
 - ระบบ “อัลตรามิกซ์ (UltraMix **MIX**)” จะช่วยกระตุ้นกระบวนการทำงานของผงซักฟอก
- ขอแนะนำให้คุณลดปริมาณผงซักฟอกลงจากปริมาณที่เคยใช้ หากพบว่าเกิดฟองปกคลุมกระจกประตูเครื่องอย่างหนาแน่น

6 การตั้งค่าการทำงาน**☆ การบันทึกโปรแกรมที่ซักเป็นประจำ**

เครื่องซักผ้านี้สามารถบันทึกโปรแกรมที่คุณใช้งานเป็นประจำได้ (เช่น ผ้าฝ้าย 60°C, 1200 rpm, เพิ่มรอบการซักและเพิ่มรอบการล้างน้ำ)

หากต้องการบันทึกโปรแกรมที่ซักเป็นประจำ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดเครื่องในโหมดสแตนด์บาย
2. ตั้งค่าโปรแกรมซักตามที่ต้องการ
3. บันทึกโปรแกรมที่ต้องการซักเป็นประจำ โดยสัมผัสปุ่ม “Temp” และ “Spin” พร้อมกันค้างไว้ จนกว่าที่จอแสดงผลจะแสดงข้อความ “Program Saved” (โปรแกรมถูกบันทึก)

ท่านสามารถเรียกใช้โปรแกรมที่บันทึกไว้ โดยเลือกที่โปรแกรม “Favourite ☆” ที่จอแสดงผลจะแสดงรายละเอียดโปรแกรมที่บันทึกไว้ให้ทราบว่าโปรแกรมถูกเรียกใช้แล้ว

ท่านสามารถเรียกใช้โปรแกรมที่บันทึกไว้ได้เฉพาะในกรณีที่เครื่องอยู่ในโหมดเลือกโปรแกรม หากอยู่ในกรณีอื่นเครื่องจะไม่ตอบสนองใดๆ

☒ ระบบล๊อคป้องกันเด็ก

เครื่องมีระบบล๊อคป้องกันเด็ก เพื่อป้องกันขณะที่ไม่ได้ใช้เครื่อง โดยคุณไม่ต้องคอยกังวลว่าเด็กอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้เกิดความเสียหายจากการเล่นกับเครื่อง

i ให้ตั้งค่าตัวเลือกนี้หลังจากกดปุ่ม “▷||” (เริ่ม/หยุด)

ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ :

- เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ โดยกดปุ่มสัมผัสสองปุ่ม “Rinse + (**☒**)” และ “Easy Iron (**☒**)” พร้อมกันจนกระทั่งจอแสดงผลแสดงสัญลักษณ์ “☒”

i ปุ่มทั้งหมดจะถูกล๊อค ยกเว้นปุ่ม On/Off (เปิด/ปิด เครื่อง)

- ปิดใช้ฟังก์ชันนี้โดยกดปุ่มสัมผัสสองปุ่ม “Rinse + (**☒**)” และ “Easy Iron (**☒**)” พร้อมกัน จนกระทั่งสัญลักษณ์ “☒” ที่จอแสดงผลหายไป

i การตั้งค่าฟังก์ชันนี้ยังคงอยู่ แม้ว่าจะมีการปิดเครื่องและเปิดใช้งานเครื่องอีกครั้งก็ตาม

การเปิด/ปิด เสียงเตือนเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมการทำงาน

การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณสามารถปิดเสียงเตือนของเครื่องซักผ้า หลังจากโปรแกรมสิ้นสุดการทำงาน ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งโปรแกรมซักผ้าก่อนที่คุณจะเข้านอน และโปรแกรมจะสิ้นสุดการทำงานอีกประมาณ 1 ชั่วโมง หากคุณเปิดเสียงเตือนนี้แล้ว เครื่องจะไม่ส่งเสียงเตือนรบกวนคุณหลังจบการทำงานตลอดทั้งคืน

i สัญญาณเตือนการทำงานผิดพลาดของเครื่องจะไม่ถูกปิดด้วยการตั้งค่านี้

หากต้องการปิดเสียงเตือน ให้กดที่สัญลักษณ์ “ \leq ” (รีดง่าย) และ “ \sqcup ” (เพิ่มรอบซัก) พร้อมกันประมาณ 3 วินาที จนได้ยินเสียง “บี๊ป, บี๊ป”

หากต้องการเปิดเสียงเตือนอีกครั้ง ให้สัมผัสที่ปุ่มเดิมทั้งสองอีกครั้งนานประมาณ 3 วินาที จนได้ยินเสียง “บี๊ป”

7 ปุ่ม เริ่ม/หยุด (▷||) และ เพิ่มผ้า (๕) (ระบบสัมผัส)

ปุ่มนี้ทำงานด้วยกันสองฟังก์ชันก็คือ :

• เริ่ม/หยุด (▷||)

หลังจากที่คุณได้เลือกโปรแกรมและตัวเลือกอื่นที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่มนี้เพื่อให้โปรแกรมเริ่มทำงาน

ไฟแอลอีดีที่ปุ่มนี้จะหยุดกระพริบและติดสว่างค้างไว้จนกระทั่งเครื่องซักผ้าได้ทำการเติมน้ำจนถึงระดับที่โปรแกรมคำนวณไว้ (ประมาณระดับขอบล่างของประตู) หลังจากนั้นไฟแอลอีดีที่ปุ่มนี้จะดับลง

ถ้าหากคุณสามารถใช้ตัวเลือกเสริม “ \odot ” (หน่วงเวลา) หลังจากกดปุ่มนี้ เครื่องจะทำการนับถอยหลังและแสดงเวลาที่จอแสดงผล เพื่อเข้าสู่โปรแกรมซัก

หากคุณต้องการที่จะหยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราวให้กดปุ่มนี้ ไฟแอลอีดีที่ปุ่มนี้จะติดสว่างและกระพริบ กดปุ่มนี้อีกครั้งหากคุณต้องการเริ่มการทำงานของเครื่องที่หยุดชั่วคราวไว้ ไฟแอลอีดีจะหยุดกระพริบและดับลง

• เพิ่มผ้า (๕)

i คุณยังคงสามารถเพิ่มผ้าได้ในกรณีที่ไฟแอลอีดียังคงติดสว่างค้างไว้เท่านั้น

ขณะที่โปรแกรมกำลังทำงานอยู่ คุณสามารถเพิ่มผ้าได้โดยปฏิบัติตามนี้ :

- กดปุ่ม “เริ่ม/หยุด ▷||” เพื่อหยุดการทำงานของเครื่องชั่วคราว
- รอจนกระทั่งเครื่องหยุดการทำงานและประตูถูกปลดล็อกแล้ว
- เพิ่มผ้าแล้วปิดประตู
- กดปุ่ม “เริ่ม/หยุด ▷||” อีกครั้งเพื่อให้เครื่องเริ่มทำงานจากที่หยุดไว้