


TH เครื่องอบผ้า

คู่มือการใช้งาน

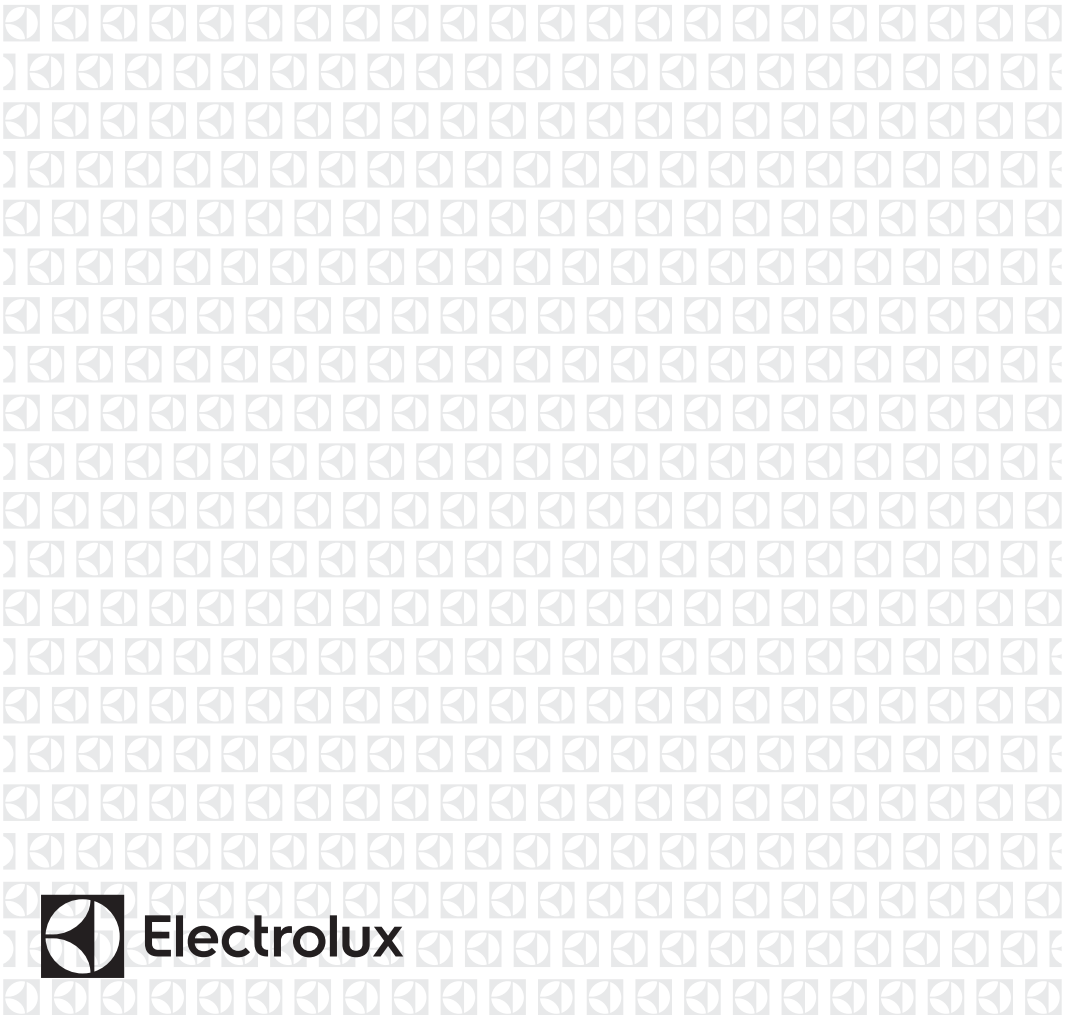

สารบัญ

| | |
|---------------------------------------|----|
| 1. ข้อมูลความปลอดภัย..... | 2 |
| 2. คำแนะนำด้านความปลอดภัย..... | 4 |
| 3. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์..... | 6 |
| 4. แผงควบคุม..... | 6 |
| 5. ตารางโปรแกรม..... | 7 |
| 6. ตัวเลือก..... | 8 |
| 7. ค่าปรับตั้ง..... | 10 |
| 8. ก่อนการใช้งานครั้งแรก..... | 11 |
| 9. การใช้งานทั่วไป..... | 12 |
| 10. คำแนะนำและเคล็ดลับ..... | 13 |
| 11. การดูแลรักษาและทำความสะอาด..... | 13 |
| 12. การแก้ไขปัญหา..... | 16 |
| 13. ข้อมูลทางเทคนิค..... | 18 |
| 14. คู่มืออย่างย่อ..... | 19 |
| 15. ข้อมูลเพื่อการรักษาสีแวตล้อม..... | 21 |

เราคิดถึงคุณเสมอ

ขอบพระคุณที่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก Electrolux คุณได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเด่นด้านนวัตกรรมมานานับหลายทศวรรษ ผลิตภัณฑ์ของเรามีความโดดเด่นและมีสไตล์ ออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้ใช้โดยเฉพาะ ไม่ว่าคุณจะใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อใด คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะประสิทธิภาพในการทำงานตามที่คาดหวังทุกครั้ง

และไปยังเว็บไซต์ของเราสำหรับ:



รับคำแนะนำในการใช้งาน เอกสารแผ่นพับ ข้อมูลการแก้ไขปัญหาและข้อมูลการให้บริการได้ที่:

www.electrolux.com

ฝ่ายให้บริการและดูแลลูกค้า

ใช้อะไหล่แท้ทุกครั้ง

ขณะติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองของเรา กรุณาเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อม รุ่น PNC ซีเรียล 넘เบอร์

ตรวจสอบข้อมูลได้จากแผ่นข้อมูลสินค้า

⚠ คำเตือน / ข้อควรระวัง-ข้อมูลด้านความปลอดภัย

📄 ข้อมูลและคำแนะนำทั่วไป

📖 ข้อมูลด้านสีแวตล้อม

เปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

1. ⚠ ข้อมูลความปลอดภัย

ก่อนติดตั้งและใช้งานเครื่อง กรุณาอ่านคำแนะนำที่จัดมาให้โดยละเอียดก่อนในเบื้องต้น ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากการติดตั้งหรือใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เก็บคู่มือคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยไว้ในที่ที่สามารถค้นหาได้อย่างสะดวก

1.1 ความปลอดภัยต่อเด็กและกลุ่มเสี่ยง



คำเตือน

อาจเสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจ บาดเจ็บหรือ
ทุพพลภาพถาวรได้

- เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปหรือบุคคลที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย
ประสาทสัมผัสหรือสภาพจิต หรือขาดประสบการณ์สามารถ
ใช้งานเครื่องได้โดยต้องมีผู้คอยกำกับดูแลหรือให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการใช้เครื่องอย่างปลอดภัย และเข้าใจเกี่ยวกับ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- อย่าให้เด็กอายุ 3 - 8 ปีหรือผู้ที่มีความทุพพลภาพสูงและซับซ้อน
เข้าใกล้เครื่อง ยกเว้นมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด
- อย่าให้เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีเข้าใกล้เครื่อง ยกเว้นมีการกำกับ
ดูแลตลอดเวลา
- อย่าให้เด็กเล่นเครื่อง
- เก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้พ้นมือเด็กและทิ้งอย่างเหมาะสม
- เก็บนํ้ายาซักฟอกให้พ้นมือเด็ก
- ระวังอย่าให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงเข้าใกล้ตัวเครื่องขณะที่เปิด
ประตู
- หากเครื่องมืออุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก ควรใช้งานอุปกรณ์
เหล่านี้
- อย่าให้เด็กทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องด้วยตัวเอง
โดยไม่มีผู้ดูแล

1.2 ความปลอดภัยทั่วไป

- อย่าเปลี่ยนข้อมูลจำเพาะของเครื่องนี้
- สามารถติดตั้งเครื่องแยกเฉพาะหรือได้เคาเตอร์ในครัวโดย
เว้นระยะอย่างเหมาะสม (ดูในเอกสารคำแนะนำในการติดตั้ง)
- อย่าติดตั้งเครื่องไว้ด้านหลังประตูที่ล็อกได้ ประตูเลื่อนหรือ
ประตูที่มีบานพับฝังตรงข้าม ซึ่งจะทำให้ประตูเครื่องไม่
สามารถเปิดได้จนสุด
- ช่องเปิดระบายความร้อนที่ฐานจะต้องไม่มีพรมหรือวัสดุปิด
คลุมพื้นอุดปิดอยู่ด้านล่าง
- คำเตือน: อย่าจ่ายไฟเครื่องโดยอาศัยอุปกรณ์ส่งการต่อพ่วง
เช่น ระบบตั้งเวลา หรือต่อกับวงจรที่ปิดและเปิดโดยระบบ
สาธารณูปโภคเป็นประจำ
- ต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าเมื่อทำการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว
เท่านั้น ปลั๊กไฟจะต้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายหลังการติดตั้ง

- หากอุปกรณ์หรือสายไฟเสียหาย ให้ส่งซ่อมกับผู้ผลิต ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการหรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้น
- อย่าใส่ผ้าเกินน้ำหนักสูงสุด 8 กก. (ดูหัวข้อ “แผนผังการตั้งโปรแกรม”)
- อย่าใช้เครื่องหากผ้าเปื้อนสารเคมีทางอุตสาหกรรม
- นำเศษใยผ้าหรือคราบจากบรรจุภัณฑ์ที่สะสมอยู่ตามเครื่องออก
- อย่าใช้งานเครื่องโดยไม่มีตัวกรอง ทำความสะอาดตัวกรองใยผ้าก่อนหรือหลังการใช้งานทุกครั้ง
- อย่าอบผ้าที่ยังไม่ได้ซักในเครื่องอบผ้า
- ผ้าที่เป็นสิ่งสกปรก เช่น น้ำมันพืช อะซิโตน แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันจืดคราบ น้ำมันสน ซีฟิ่ง และน้ำมันจืดรอยเปื้อนจากซีฟิ่ง ควรซักแยกโดยใช้ผงซักฟอกปริมาณมากเป็นพิเศษ ก่อนนำไปอบในเครื่องอบผ้า
- วัสดุ อย่างเช่น ยางโฟม (โฟมลาเท็กซ์), หมวกอาบน้ำ, สิ่งทอประเภทกันน้ำ, วัสดุที่บิดานหลังด้วยยาง และเสื้อผ้า หรือ หมอน ที่ติดแผ่นยางโฟม ไม่ควรนำมาอบในเครื่องอบผ้า
- นำยาปรับผ้านุ่ม หรือผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันนี้ ควรใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เท่านั้น
- นำวัตถุต่าง ๆ ทั้งหมดที่อาจจุดติดไฟออก เช่น ไฟแช็คหรือไม้ขีดไฟ
- คำเตือน: ห้ามหยุดเครื่อง ก่อนจะสิ้นสุดการอบแห้ง เว้นแต่จะนำผ้าทั้งหมดออกจากเครื่องอย่างรวดเร็ว และคลี่ผ้าออกเพื่อคลายความร้อน
- ก่อนทำการซ่อมบำรุง ให้ปิดเครื่องและปลดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า

2. คำแนะนำด้านความปลอดภัย

2.1 การติดตั้ง

- นำบรรจุภัณฑ์ออกทั้งหมด
- อย่าติดตั้งหรือใช้เครื่องที่เสียหาย
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่อง
- ระวังระวังขณะเคลื่อนย้ายเครื่อง เนื่องจากเครื่องมีน้ำหนักมาก ใช้ถุงมือนิรภัยและรองเท้าที่มิดชิดทุกครั้ง
- อย่าติดตั้งหรือใช้เครื่องหากอุณหภูมิต่ำกว่า 5°C หรือสูงกว่า 35°C
- พื้นที่ติดตั้งเครื่องจะต้องเรียบ มั่นคง ทนความร้อนและสะอาด

- อากาศจะต้องสามารถไหลเวียนได้ระหว่างตัวเครื่องและพื้น
- เครื่องจะต้องตั้งตรงขณะเคลื่อนย้ายเท่านั้น
- พื้นผิวด้านหลังของเครื่องจะต้องวางชิดติดกับผนัง
- ขณะติดตั้งเครื่องแบบถาวร ให้ตรวจสอบว่าพื้นได้ระนาบโดยใช้ระดับน้ำ หากไม่ได้ระนาบ ให้ปรับจนกว่าจะได้ระนาบที่เหมาะสม

2.2 การต่อสายไฟ



คำเตือน

อาจเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

- เครื่องจะต้องต่อสายดิน
- พารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ผ่านป้ายข้อมูลจะต้องตรงกับพิกัดทางไฟฟ้าสำหรับแหล่งจ่ายไฟที่ใช้
- ใช้เต้ารับแบบทนแรงกระแทกที่ติดตั้งได้อย่างถูกต้อง
- อย่าใช้หัวต่อหลายทางและสายพ่วง
- อย่าดึงที่สายไฟเพื่อปิดเครื่อง ดึงที่หัวปลั๊กไฟทุกครั้ง
- อย่าสัมผัสโดนสายจ่ายไฟหรือปลั๊กไฟขณะมือเปียก

2.3 การใช้งาน



คำเตือน

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้หรือความเสียหายต่อเครื่อง

- นี่เป็นเครื่องใช้สำหรับใช้งานในครัวเรือน (ในอาคาร) เท่านั้น
- อย่ายอบแห้งผ้าที่เสียหาย (ขาดหรือร่ย) ซึ่งมีวัสดุหรือไส้ยัดอยู่ภายใน
- หากผ้าถูกชกด้วยน้ำยาขจัดคราบ ให้เดินรอบล้างน้ำเพิ่มเติมก่อนเริ่มรอบการอบแห้ง
- อบเฉพาะผ้าที่เหมาะสมสำหรับอบแห้งเท่านั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำในการทำความสะอาดที่ระบุบนฉลากของผ้า
- อย่าติมเครื่องดื่มหรือเตรียมอาหารโดยใช้น้ำจากการควมแน่น/น้ำกลั่น สิ่งนี้อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพกับคนและสัตว์เลี้ยงได้
- อย่านั่งหรือยืนบนประตูเครื่องที่เปิดอยู่
- อย่ายอบแห้งผ้าที่เปียกชุ่มในเครื่อง

2.4 การดูแลและทำความสะอาด



คำเตือน

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อเครื่อง

- อย่าใช้เครื่องพ่นสเปรย์ไอน้ำหรือไอน้ำร้อนเพื่อทำความสะอาดเครื่องใช้
- ทำความสะอาดเครื่องโดยใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำบิดหมาด ใช้เฉพาะน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกลาง อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน แผ่นขัดที่หยาบ สารละลายหรือวัตถุโลหะที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย

2.5 บริการ

- หากต้องการซ่อมเครื่องให้ติดต่อศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ
- ใช้อะไหล่แท้เท่านั้น
- หลอดไฟภายในผลิตภัณฑ์นี้และหลอดอะไหล่จะแยกจำหน่ายต่างหาก: หลอดไฟเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อุ่นทานต่อสภาพทางกายภาพที่รุนแรงในเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น อุณหภูมิ การสั่นสะเทือน ความชื้น หรือมีจุดประสงค์เพื่อส่งสัญญาณข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการทำงานของเครื่อง ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานอื่นๆ และไม่เหมาะสำหรับการส่องสว่างในห้องพักในครัวเรือน

2.6 การกำจัด




คำเตือน

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือขาดอากาศหายใจ

- ถอดปลั๊กจากเต้ารับไฟฟ้าและจุดจ่ายน้ำ
- ตัดสายไฟหลักที่อยู่ติดกับเครื่องและแยกทิ้ง
- ถอดตัวล๊อคประตูเพื่อป้องกันเด็กหรือสัตว์เลี้ยงติดค้างในถังดรัม
- ทิ้งเครื่องตามข้อกำหนดในท้องถิ่นด้านการทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)


3. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

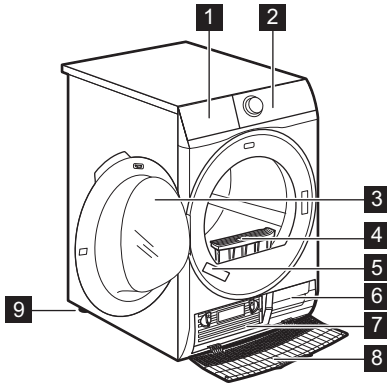

- 1 ที่เก็บน้ำ
- 2 แผงควบคุม
- 3 ฝาเครื่อง
- 4 Filter (ตัวกรอง)
- 5 แผ่นข้อมูล
- 6 ช่องถ่ายเทอากาศ
- 7 ฝาปิดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน
- 8 ฝาครอบตัวแลกเปลี่ยนความร้อน
- 9 ขาตั้งปรับได้


i เพื่อให้ใส่ผ้าหรือติดตั้งได้ง่าย
ประตูสามารถกลับด้านได้ (ดู
แผ่นพับที่แยกต่างหาก)

4. แผงควบคุม

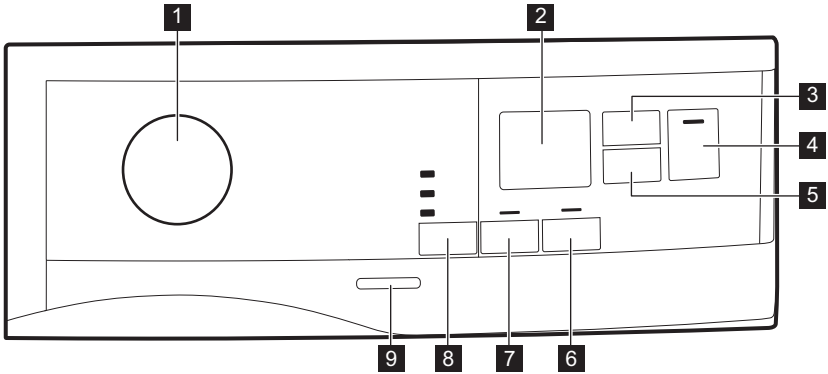

- 1 แป้นตั้งโปรแกรม
 - 2 จอแสดงผล
 - 3 Time Dry (ตั้งเวลาอบ) ปุ่มกดสัมพันธ์
 - 4 Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) ปุ่มกดสัมพันธ์
 - 5 Delay Start (ตั้งเวลาอบล่วงหน้า) ปุ่มกดสัมพันธ์
 - 6 Extra Anticrease (เพิ่มเวลาลดรอยยับ) ปุ่มกดสัมพันธ์
 - 7 Gentle Dry (อบอุณหภูมิต่ำ) ปุ่มกดสัมพันธ์
 - 8 Dryness Level (ระดับ ความแห้ง) ปุ่มกดสัมพันธ์
 - 9 ปุ่มเปิด/ปิด
- i** กดปุ่มโดยใช้นิ้วมือในจุดที่มีสัญลักษณ์หรือข้อฟังก์ชันการใช้งาน อย่าสวมถุงมือขณะใช้งานแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผงควบคุมสะอาดและแห้งอยู่เสมอ

4.1 จอแสดงผล

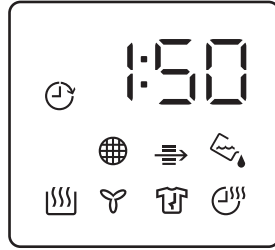

| สัญลักษณ์ที่จอแสดงผล | รายละเอียดสัญลักษณ์ |
|----------------------|---|
| | ใช้ตัวเลือกเวลาในการอบแห้ง |
| | ใช้ตัวเลือกหน่วงเวลาเริ่มทำงาน |
| | ไฟสถานะ: ตรวจสอบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน |
| | ไฟสถานะ: ทำความสะอาดตัวกรอง |
| | ไฟสถานะ: ระบายน้ำในที่เก็บน้ำออก |
| | ไฟสถานะ: ขั้นตอนการอบแห้ง |
| | ไฟสถานะ: ขั้นตอนการระบายความร้อน |
| | ไฟสถานะ: ขั้นตอนการลดรอยยับ |
| | เปิดล็อกป้องกันเด็ก |
| | เลือกรายการไม่ถูกต้อง |
| 2 : 0 0 | ระยะเวลาการทำงาน |
| : 1 0 - 2 : 0 0 | ระยะเวลาอบแห้งตั้งเวลา |
| 1 h - 2 0 h | ระยะเวลาเริ่มการทำงานแบบหน่วงเวลา |

5. ตารางโปรแกรม

| โปรแกรม | ความจุ 1) | คุณสมบัติ / ประเภทของผ้า ²⁾ |
|-----------------------|--|---|
| Favourite (อบประจำ) ☆ | ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการทำงานที่บันทึกไว้ | คุณสามารถตั้งโปรแกรมการทำงานและตัวเลือกต่างๆ และบันทึกไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง (ดูหัวข้อ "การตั้งค่า - รายการโปรด ☆") |
| Cottons (ผ้าฝ้าย) | 8 กก. | ผ้าฝ้าย / |

| โปรแกรม | ความจุ ¹⁾ | คุณสมบัติ / ประเภทของผ้า ²⁾ | |
|------------------------------|-----------------------------------|--|-------|
| Mixed (ผ้าผสม) | 3 กก. | ผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์ โปรแกรมอุณหภูมิต่ำ โปรแกรมผ้าละเอียดอ่อนพร้อมลมอุ่น | / ☺☺☺ |
| Bedding (เครื่องนอน) | 3 กก. | อบแห้งผ้าปูเตียง เช่น ผ้าปูเตียงหนึ่ง-และสองชั้น ปลอกหมอน ปลอกผ้า-นอนวม | / ☺☺☺ |
| Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์) | 3,5 กก. | ผ้าใยสังเคราะห์และผ้าผสม | / ☺☺☺ |
| Energy Saver (อบประหยัด) | 8 กก. | รอบการทำงานสำหรับอบแห้งผ้าฝ้ายที่ระดับความแห้ง “สำหรับผ้าฝ้ายที่พับเก็บเข้าตู้” โดยเน้นการประหยัดพลังงานในระดับสูงสุด | / ☺☺☺ |
| Refresh (ลดรอยยับ) | 1 กก. | ให้ความสดชื่นแก่ผ้าที่จัดเก็บไว้นาน | |
| Denim (ผ้ายีนส์) | 4 กก. | สำหรับผ้าลำลอง เช่น ยีนส์ เสื้อแขนยาว ที่ใช้วัสดุหนาต่างกัน (เช่น ที่คอ ข้อมือและตะเข็บ) | / ☺☺☺ |
| Sports (ชุดกีฬา) | 2 กก. | ชุดกีฬา ผ้าเนื้อบางเบา ไมโครไฟเบอร์ โพลีเอสเตอร์ | / ☺☺☺ |
| Easy Iron (รีดง่าย) | 1 กก. (หรือเลือก-เซ็ท 5 ตัว) | ผ้าที่ดูแลรักษาง่ายซึ่งมีความจำเป็นต้องรีดไม่มาก ผลการอบแห้งอาจแตกต่างกันไปตามชนิดของผ้า กระจายผ้าก่อนใส่เข้าในเครื่อง หลังจากสิ้นสุดโปรแกรม ให้นำผ้าออกทันทีแล้วแขวนไว้ | / ☺☺☺ |
| Shirts (เสื้อเชิ้ต) | 1.5 กก. (หรือเลือก-เซ็ท 7 ตัว) | ผ้าที่ดูแลรักษาง่ายซึ่งมีความจำเป็นต้องรีดไม่มาก ผลการอบแห้งอาจแตกต่างกันไปตามชนิดของผ้า สะบัดเสื้อผ้าก่อนใส่เข้าไปในเครื่อง หลังจากสิ้นสุดโปรแกรม ให้นำผ้าออกทันทีแล้วแขวนไว้ | / ☺☺☺ |
| Wool (ผ้าขนสัตว์) | 1 กก. | ผ้าขนสัตว์ อบแห้งผ้าขนสัตว์แบบซักมือได้อย่างอ่อนโยน นำออกทันทีเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม | |
| Delicates (ผ้าเนื้อบาง) | 4 กก. | ผ้าเนื้อบาง เช่น วิสโคส เรยอน อะคริลิกและผ้าเนื้อผสมเหล่านี้ | / ☺☺☺ |

1) น้ำหนักสูงสุดหมายถึงน้ำหนักของผ้าแห้ง

2) ดูรายละเอียดเครื่องหมายกำกับสำหรับผ้าได้จากหัวข้อ *เคล็ดลับและคำแนะนำ: การจัดเตรียมผ้า*


6. ตัวเลือก

6.1 Dryness Level (ระดับ ความแห้ง)

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ผ้าแห้งดีขึ้น มีตัวเลือก 3 ตัวเลือกได้แก่

- ☀ Extra Dry (แห้งพิเศษ)
- ☀ Cupboard Dry (แห้งพับใส่ตู้)
- ☀ Iron Dry (อบแห้งเพื่อรีด)

6.2 Gentle Dry (อบอุณหภูมิต่ำ)

ตัวเลือกนี้ช่วยให้สามารถตั้งค่าการอบแห้งแบบอ่อนโยนโดยใช้อุณหภูมิต่ำ ใช้ตัวเลือกนี้กับผ้าที่มีสัญลักษณ์  ที่ฉลากของผ้า (เช่น อะคริลิก วิสโคส)

6.3 Extra Anticrease (เพิ่มเวลาลดรอยยับ)

เพิ่มรอบการลดรอยยับเป็น 60 นาทีในตอนท้ายของรอบการอบแห้ง ฟังก์ชันนี้ทำหน้าที่ช่วยลดรอยยับ สามารถนำผ้าออกได้ระหว่างรอบการลดรอยยับ

6.4 Time Dry (ตั้งเวลาอบ)




คุณสามารถตั้งระยะเวลาการทำงานได้ต่ำสุด 10 นาทีถึงสูงสุด 2 ชั่วโมง การตั้งค่าระยะเวลาจะสัมพันธ์กับปริมาณผ้าในเครื่อง



ขอแนะนำให้คุณตั้งเวลาสั้นๆ สำหรับผ้าปริมาณน้อยหรือผ้าเพียงชิ้นเดียว

| คำแนะนำในการอบแห้งแบบตั้งเวลา | |
|-------------------------------|---|
| 10 - 20 นาที | ใช้ลมเย็นเท่านั้น (ไม่ใช่เครื่องทำความร้อน) |
| 20 - 40 นาที | การอบแห้งเพิ่มเติมเพื่อให้ผ้าแห้งมากขึ้นหลังจากการอบแห้งก่อนหน้านี้ |
| >40 นาที | การอบผ้าชั้นเล็กแบบเต็มที่ สามารถใส่ผ้าได้สูงสุด 4 กก. โดยมีการปั่นที่ดี (>1200 รอบต่อนาที) |


6.5 ตารางตัวเลือกฟังก์ชันการทำงาน

| โปรแกรม ¹⁾ | Dryness Level (ระดับความแห้ง) | | | Gentle Dry (อบอุณหภูมิต่ำ) | Extra Anticrease (เพิ่มเวลาลดรอยยับ) | Time Dry (ตั้งเวลาอบ) |
|------------------------------|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| |  |  |  | | | |
| Favourite (อบประจำ) ★ | ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการทำงานที่บันทึกไว้ | | | | | |
| Cottons (ผ้าฝ้าย) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Mixed (ผ้าผสม) | ■ | ■ | | | ■ | ■ |
| Bedding (เครื่องนอน) | ■ | ■ | ■ | | ■ | |
| Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Energy Saver (อบประหยัด) | | ■ | | | ■ | |
| Refresh (ลดรอยยับ) | | | | | ■ | |
| Denim (ผ้ายีนส์) | ■ | ■ | | | ■ | |
| Sports (ชุดกีฬา) | | ■ | | | ■ | |
| Easy Iron (รีดง่าย) | | | ■ | ■ | ■ | |
| Shirts (เสื้อเชิ้ต) | | | ■ | | ■ | |

| โปรแกรม ¹⁾ | Dryness Level (ระดับความแห้ง) | Gentle Dry (อบอุณหภูมิต่ำ) | Extra Anticrease (เพิ่มเวลาลดรอยยับ) | Time Dry (ตั้งเวลาอบ) |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Wool (ผ้าขนสัตว์) | ■ | | | |
| Delicates (ผ้าเนื้อบาง) | ■ | ■ | ■ | |

1) คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือก 1 ตัวเลือกหรือหลายตัวเลือกพร้อมกับการตั้งโปรแกรม เปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันโดยกดปุ่มที่เกี่ยวข้อง

7. ค่าปรับตั้ง

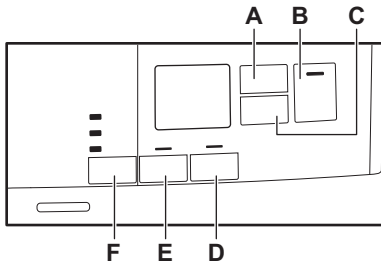

- A. Time Dry (ตั้งเวลาอบ) ปุ่มกดสัมผัส
- B. Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) ปุ่มกดสัมผัส
- C. Delay Start (ตั้งเวลาอบล่วงหน้า) ปุ่มกดสัมผัส
- D. Extra Anticrease (เพิ่มเวลาลดรอยยับ) ปุ่มกดสัมผัส
- E. Gentle Dry (อบอุณหภูมิต่ำ) ปุ่มกดสัมผัส
- F. Dryness Level (ระดับ ความแห้ง) ปุ่มกดสัมผัส

7.1 ฟังก์ชันล๊อคป้องกันเด็ก

ตัวเลือกนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เด็กเล่นเครื่องขณะโปรแกรมกำลังทำงาน ปุ่มกดสัมผัสจะถูกล๊อคไว้

เฉพาะปุ่มเปิด/ปิดเท่านั้นที่จะถูกปลดล๊อค

การเปิดใช้ระบบล๊อคป้องกันเด็ก:

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดใช้งานเครื่อง
2. กดปุ่มค้างไว้ (D) สองถึงสามวินาที ไฟสถานะล๊อคป้องกันเด็กจะติดสว่าง



สามารถปิดระบบล๊อคป้องกันเด็กได้ขณะโปรแกรมทำงาน กดปุ่มเป็นกดเดียวกันค้างไว้จนกว่าสัญลักษณ์ล๊อคป้องกันเด็กจะดับลง ฟังก์ชันล๊อคป้องกันเด็กจะไม่สามารถใช้การได้เป็นเวลา 8 วินาทีหลังจากเปิดเครื่อง

7.2 Favourite (อบประจำ) ☆

คุณสามารถตั้งค่าโปรแกรมและฟังก์ชันการทำงาน รวมทั้งบันทึกไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง

การบันทึกค่าปรับตั้งของคุณ:

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดใช้งานเครื่อง
2. ตั้งโปรแกรมและฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ
3. กดปุ่ม (E) ครู่หนึ่ง เสียงและข้อความที่จอแสดงผลจะมีขึ้นเพื่อยืนยันว่าการบันทึกค่าปรับตั้งแล้ว

การเปิดใช้ค่าที่บันทึกไว้:

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดใช้งานเครื่อง
2. ใช้ลูกบิดเลือกโปรแกรมการทำงานเพื่อปรับไปที่ตำแหน่ง Favourite (อบประจำ)



การตั้งค่าโปรแกรมการทำงานที่บันทึกไว้ก่อนหน้าและตัวเลือกต่าง ๆ จะถูกเรียกคืน

7.3 การปรับระดับความชื้นผ้าที่เหลือ

- i** ทุกครั้งที่เข้าสู่โหมด “การปรับความชื้นผ้าที่เหลือ” ระดับความชื้นที่เหลือของผ้าที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้จะเปลี่ยนเป็นค่าใหม่ (เช่น - 2 - ค่าที่ปรับไว้ก่อนหน้านี้จะเปลี่ยนเป็น - 1 -).

การปรับระดับความชื้นเริ่มต้นที่เหลือสำหรับผ้า:

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดใช้งานเครื่อง
2. ใช้ลูกบิดเลือกโปรแกรมเพื่อตั้งค่าโปรแกรมที่ต้องการ
3. รอประมาณ 8 วินาที
4. กดค้ำที่ปุ่ม (E) และ (D) พร้อม ๆ กัน
ไฟสถานะต่อไปนี้จะติดสว่าง:
 - - 0 - ความแห้งระดับสูงสุด
 - - 1 - ผ้าแห้งจำนวนมากกว่า
 - - 2 - ผ้าแห้งจำนวนมาตรฐาน
5. กดปุ่ม (E) และ (D) ค้างไว้อีกครั้งจนกว่าไฟสถานะระดับที่ต้องการจะติดสว่าง

- i** หากจอแสดงผลกลับเข้าสู่โหมดปกติ (เวลาสำหรับโปรแกรมที่เลือกจากขั้นตอนที่ 2 จะปรากฏขึ้น) ขณะกำหนดระดับความชื้นที่เหลือ ให้กดปุ่ม (E) และ (D) ค้างไว้อีกครั้งเพื่อเข้าไปยังโหมด “การปรับความชื้นที่เหลือของผ้า” (ระดับความชื้นหลงเหลือที่ระบุก่อนหน้านี้จะปรับเป็นค่าใหม่)

6. หลังผ่านไป 5 วินาที จอแสดงผลจะกลับเข้าสู่โหมดปกติ

7.4 ไฟสถานะที่ช่องเก็บน้ำ

ตามค่าเริ่มต้นไฟสถานะของช่องเก็บน้ำจะติดสว่าง โดยจะติดสว่างเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมหรือเมื่อต้องระบายที่เก็บน้ำ

- i** หากติดตั้งชุดระบาย (อุปกรณ์เสริม) ไว้ เครื่องจะระบายน้ำจากที่เก็บน้ำอัตโนมัติ ในกรณีนี้เราขอแนะนำให้คุณปิดสัญลักษณ์แจ้งเตือนสำหรับที่เก็บน้ำ

การปิดสัญลักษณ์ของที่เก็บน้ำ:

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดใช้งานเครื่อง
2. รอประมาณ 8 วินาที
3. กดค้ำที่ปุ่มสัมผัส (A) และ (C) พร้อมกัน
จอแสดงผลแสดงค่าปรับตั้ง 2 ค่าต่อไปนี้
 - จอแสดงผลผลระบุเป็น “Off” (ปิด) หลังผ่านไป 5 วินาที จอแสดงผลจะกลับเข้าสู่โหมดปกติ
 - จอแสดงผลแสดงข้อความ “On” (เปิด) หลังผ่านไป 5 วินาที จอแสดงผลจะกลับเข้าสู่โหมดปกติ

7.5 เปิด/ปิดเสียงเตือน

ปิดหรือเปิดใช้สัญญาณเสียงโดยกดค้ำที่ปุ่ม (E) และ (F) พร้อมกันประมาณ 2 วินาที

- เริ่มโปรแกรมการทำงาน 1 ชั่วโมงสำหรับผ้าที่มีความชื้น

8. ก่อนการใช้งานครั้งแรก


ก่อนใช้เครื่องเพื่ออบผ้า:

- ทำความสะอาดถังด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ

9. การใช้งานทั่วไป

9.1 เริ่มโปรแกรมโดยไม่หน่วงการเริ่มทำงาน

1. เตรียมเสื้อผ้าและใส่เข้าในเครื่อง

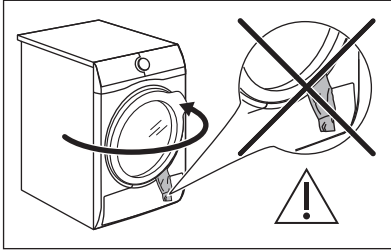

ข้อควรระวัง
ขณะปิดฝาเครื่อง ฝาจะต้องไม่ติดค้างที่ฝาเครื่องและซีลยาง

2. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่อง
3. ตั้งโปรแกรมการทำงานและตัวเลือกที่เหมาะสมตามประเภทของผ้าที่ใส่ในเครื่อง หน้าจอจะแสดงระยะเวลาการทำงานของโปรแกรม



เวลาในการอบแห้งจริงจะขึ้นอยู่กับประเภทของผ้า (จำนวนและองค์ประกอบ) อุณหภูมิห้องและความชื้นของผ้าหลังจากการปั่นหมาด

4. กดปุ่มสัมผัส Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว)
โปรแกรมเริ่มต้น

9.2 การเริ่มการทำงานโปรแกรมโดยมีการตั้งเวลาเริ่มทำงาน

1. ตั้งโปรแกรมการทำงานและตัวเลือกที่เหมาะสมตามประเภทของผ้าที่ใส่ในเครื่อง
2. กดปุ่มตั้งเวลาเริ่มทำงานซ้ำๆ จนกว่าจอแสดงผลจะแสดงเวลานับถอยหลังที่คุณต้องการ



คุณสามารถหน่วงเวลาเริ่มการทำงานได้ตั้งแต่ 30 นาทีถึงสูงสุด 20 ชั่วโมง

3. กดปุ่มสัมผัส Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว)

เครื่องจะแสดงเวลานับถอยหลังของการตั้งเวลาเริ่มทำงาน
เมื่อสิ้นสุดการนับถอยหลัง โปรแกรมจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

9.3 เปลี่ยนโปรแกรม

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่อง
2. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดใช้งานเครื่อง
3. การตั้งค่าโปรแกรม

9.4 เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม

หลังจากโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น:

- สัญญาณเสียงจะดังแบบไม่ต่อเนื่อง
- จอแสดงผลแสดงข้อความ **0 : 00**
- ไฟสถานะ **เปิด** ติดสว่าง
- ไฟสถานะใส่เครื่อง **เปิด** และถังบรรจุ **เปิด** จะติดสว่าง
- ไฟสถานะ Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) ติดสว่าง

เครื่องจะทำงานต่อไปพร้อมกับโหมดการลดรอยยับประมาณ 30 นาทีขึ้นไปหากตั้งค่าตัวเลือก Extra Antcrease (เพิ่มเวลาลดรอยยับ) ไว้ (ดูหัวข้อ **ตัวเลือก - Extra Antcrease (เพิ่มเวลาลดรอยยับ)**)

โหมดลดรอยยับจะช่วยให้การลดรอยยับของผ้า

คุณสามารถนำผ้าออกได้ก่อนสิ้นสุดโหมดลดรอยยับ เพื่อให้การอบแห้งดีที่สุด ขอแนะนำให้ นำผ้าออกหลังจากการอบลดรอยยับเกือบสิ้นสุดแล้วเท่านั้น

เมื่อโหมดลดรอยยับทำงานเสร็จสิ้น:

- จอแสดงผลยังคงแสดงข้อความ **0 : 00**
- ไฟสถานะ **เปิด** จะดับลง
- ไฟสถานะใส่เครื่อง **เปิด** และถังบรรจุ **เปิด** จะติดสว่างค้างอยู่
- ไฟสถานะ Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) ดับลง

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่อง
2. เปิดฝาเครื่อง
3. นำผ้าออก

4. ปิดประตูเครื่อง
สาเหตุที่เป็นไปได้ของผลการอบแห้งที่ไม่น่าพอใจ:

- การตั้งค่าระดับความแห้งเริ่มต้นไม่เพียงพอ ดูหัวข้อ **การปรับระดับความแห้งเริ่มต้น**



ทำความสะอาดใส่เครื่องและเทภาชนะบรรจุน้ำทิ้งทุกครั้งหลังสิ้นสุดโปรแกรมการทำงาน

9.5 ฟังก์ชันสแตนด์บาย

เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ฟังก์ชันนี้จะปิดการทำงานของเครื่องอัตโนมัติ:

- หลังจาก 5 นาที หากคุณไม่เริ่มการทำงานของโปรแกรม
- หลังจาก 5 นาทีหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม

10. คำแนะนำและเคล็ดลับ

10.1 การจัดเตรียมผ้า



เสื้อผ้าที่เพิ่งซักมักจะเป็นก้อนพันกัน

การอบแห้งผ้าที่เป็นก้อนพันกันนั้นจะมีประสิทธิภาพไม่ดี เพื่อให้อากาศไหลเวียนได้ดีและการอบผ้ามีความสม่ำเสมอ แนะนำให้สับผ้าและใส่ในเครื่องอบผ้าที่ละชิ้น

เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการอบแห้งจะดำเนินการอย่างถูกต้อง:

- รูปซิป
- รูดปิดตัวยึดคลุมผ้ารวม
- ออย่าอบแห้งสายเชือกหรือริบบิ้นหลวมอิสระออกมา (เช่น เชือกของผ้ากันเปื้อน) คลายผ้าก่อนเริ่มโปรแกรม
- นำสิ่งของออกจากช่องเก็บหรือกระเป๋า

- หากผ้ามีชั้นบุด้านในจากฝ่าย ให้พลิกกลับด้าน ชั้นผ้าฝ่ายจะต้องหันออกด้านนอก
- ตั้งโปรแกรมการทำงานที่เหมาะสมกับประเภทของผ้าทุกครั้ง
- อย่าใส่ผ้าสีเข้มและสีอ่อนรวมกัน
- ใช้โปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับผ้าฝ่ายเจอร์ซี เลือกถักเพื่อป้องกันการหดตัว
- อย่าใส่ผ้าเกินเกณฑ์น้ำหนักที่กำหนดในหัวข้อสำหรับโปรแกรมการทำงานหรือจากที่แสดงผลบนหน้าจอ
- อบแห้งเฉพาะผ้าที่สามารถอบแห้งได้เท่านั้น อานเปียผ้า
- ออย่าอบแห้งผ้าชิ้นใหญ่และชิ้นเล็กด้วยกัน ผ้าชิ้นเล็กอาจติดค้างอยู่ในผ้าชิ้นใหญ่ และยังคงเปียกอยู่เหมือนเดิม
- สบผ้าและผ้าชิ้นใหญ่ก่อนใส่ลงในเครื่องอบผ้า เพื่อไม่ให้บริเวณที่ผ้าชิ้นชดอยู่ภายในหลังจากการอบแห้ง

| ป้ายผ้า | คำอธิบาย |
|---------|---|
| | ผ้าเหมาะสำหรับการอบแห้ง |
| | ผ้าเหมาะสำหรับการอบแห้งที่อุณหภูมิสูงกว่า |
| | ผ้าเหมาะสำหรับการอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเท่านั้น |
| | ผ้าไม่เหมาะสำหรับการอบแห้ง |

11. การดูแลรักษาและทำความสะอาด

11.1 การทำความสะอาดตัวกรอง




ข้อควรระวัง

หลีกเลี่ยงการใช้น้ำทำความสะอาดตัวกรอง ให้ทิ้งขุยผ้าในถังขยะแทน (หลีกเลี่ยงการกระจายของเส้นใยพลาสติกในน้ำในสิ่งแวดล้อม)




เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการอบแห้งที่ดีที่สุด ให้ทำความสะอาดตัวกรองอย่างสม่ำเสมอ ตัวกรองที่อุดตันจะทำให้รอบการทำงานกินเวลานานขึ้นและสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น ใช้มือของคุณทำความสะอาดตัวกรอง และใช้เครื่องดูดฝุ่นถ้าจำเป็น


1.

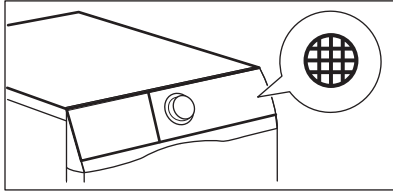


2.

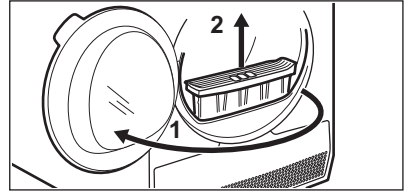


3.

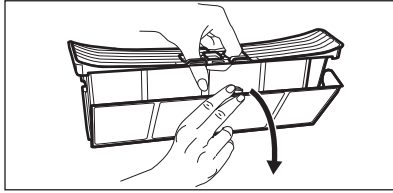


4.

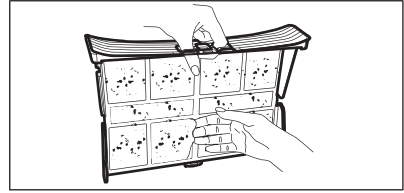

5. 1)

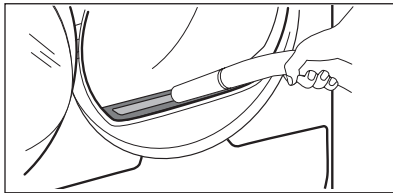


6.

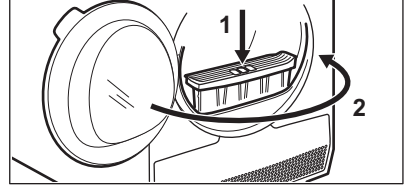


1) ในกรณีที่จำเป็น ให้นำเศษสิ่งสกปรกออกจากช่องตัวกรองและปะเก็น คุณสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นได้

11.2 ระบายน้ำในที่เกิดบอออก


1.

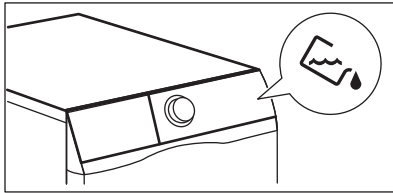


2.

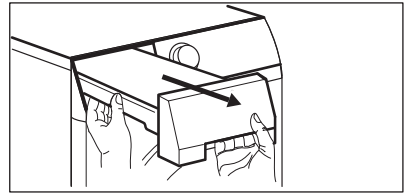

3.

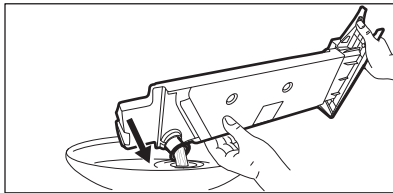


4.

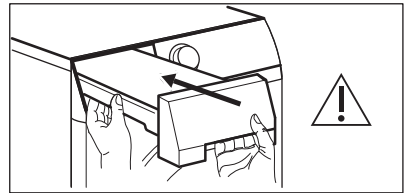


- i** คุณสามารถใช้น้ำจากภาชนะใส่น้ำแทนน้ำกลั่น (เช่น สำหรับการรีดผ้าด้วยไอน้ำ) ก่อนที่คุณจะใช้น้ำ ให้ขจัดสิ่งสกปรกที่ตกค้างออกด้วยตัวกรอง

11.3 การทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน


1.

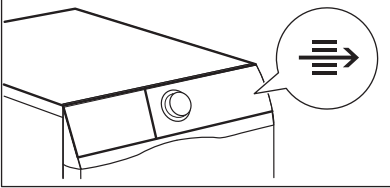


2.

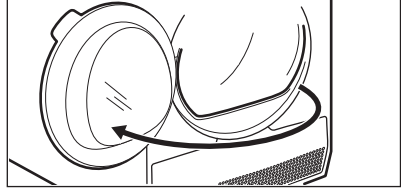


3.

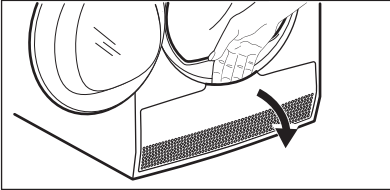

4.

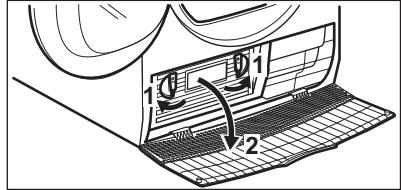


5.

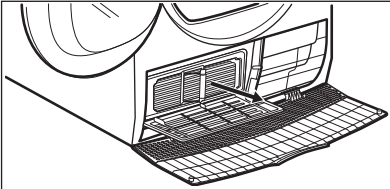


6.




7.

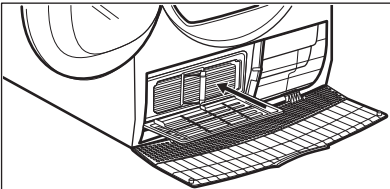


8.

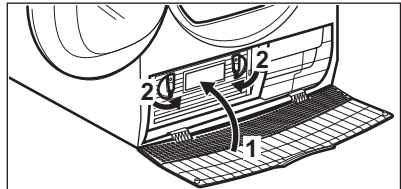

9.

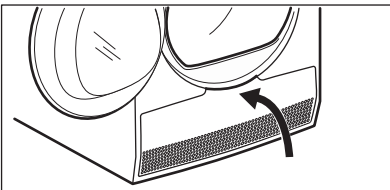

10.

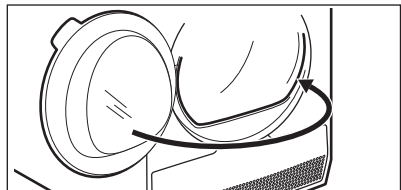

11.4 การทำความสะอาดถังอบ



คำเตือน

ถอดปลั๊กเครื่องก่อนทำความสะอาด

ใช้น้ำยาหรือสบู่อมาตรฐานที่เป็นกลางเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวด้านในของถังและตัวถัง ถัง เช็ดพื้นผิวที่ทำความสะอาดแล้วโดยใช้ผ้าเนื้อนุ่ม



ข้อควรระวัง

อย่าใช้วัสดุขัด หรือใยเหล็ก ขัดทำความสะอาดตัวถัง

11.5 ทำความสะอาดแผงควบคุมและตัวเรือน

ใช้น้ำยาหรือสบู่อมาตรฐานที่เป็นกลางเพื่อทำความสะอาดแผงควบคุมและตัวเครื่อง

ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเพื่อทำความสะอาด เช็ดพื้นผิวที่ทำความสะอาดแล้วโดยใช้ผ้าเนื้อนุ่ม



ข้อควรระวัง

อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาด เฟอร์นิเจอร์หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

11.6 การทำความสะอาดช่องไหลเวียนอากาศ

ใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อขจัดเศษใยผ้าออกจากช่องไหลเวียนอากาศ

12. การแก้ไขปัญหา



คำเตือน

ดูรายละเอียดจากหัวข้อ ความปลอดภัย

12.1 รหัสข้อผิดพลาด

เครื่องไม่เริ่มทำงานหรือหยุดทำงานในระหว่างการใช้งาน

อันดับแรก พยายามค้นหาวิธีการแก้ปัญหา (ดูที่ตาราง) หากยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต



คำเตือน

ปิดใช้งานเครื่องก่อนที่จะทำการตรวจสอบใดๆ

ในกรณีที่เกิดปัญหาสำคัญ จะมีสัญญาณเสียงดังขึ้น จอแสดงผลจะแสดงรหัสข้อผิดพลาดและปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) อาจจะพริบอย่างต่อเนื่อง:

| รหัสข้อผิดพลาด | สาเหตุที่เป็นไปได้ | วิธีการแก้ไข |
|----------------|---|--|
| E5A | มอเตอร์ของเครื่องทำงานหนักเกินไป มีผ้าหรือสิ่งอุดตันในถังมากเกินไป | โปรแกรมทำงานไม่เสร็จ นำผ้าออกจากถัง ตั้งโปรแกรม แล้วเริ่มรอบการทำงานใหม่ |
| E97 | ความบกพร่องภายใน ไม่มีการสื่อสารระหว่างองค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่อง | โปรแกรมไม่ทำงานเสร็จสิ้นอย่างถูกต้องหรือเครื่องหยุดทำงานเร็วเกินไป ปิดสวิตช์เครื่องแล้วเปิดใหม่ หากรหัสข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นอีกครั้ง ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต |

| รหัสข้อผิดพลาด | สาเหตุที่เป็นไปได้ | วิธีการแก้ไข |
|----------------|----------------------|--|
| EHO | แหล่งจ่ายไฟไม่เสถียร | เมื่อเครื่องแสดง EHO โปรดรอจนกว่าแหล่งจ่ายไฟหลักจะเสถียร จากนั้นให้กดเริ่ม หากเครื่องหยุดโปรแกรมการทำงานชั่วคราวโดยไม่มีสัญญาณบ่งชี้ ให้กดเริ่มรอบการทำงาน หากมีการเตือน ให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายไฟ/เต้ารับหรือแหล่งจ่ายไฟหลัก |

หากหน้าจอแสดงรหัสข้อผิดพลาดอื่นๆ ให้ปิดใช้งานและเปิดใช้งานเครื่อง หากยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ

ในกรณีที่เกิดปัญหากับเครื่องอบผ้าที่แตกต่างออกไป ให้ตรวจสอบตารางด้านล่างสำหรับวิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

12.2 การแก้ไขปัญหาทางเทคนิค

| ปัญหา | วิธีการแก้ปัญหที่เป็นไปได้ |
|---|---|
| คุณไม่สามารถเปิดการใช้งานเครื่องได้ | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับแล้ว ตรวจสอบฟิวส์ในกล่องฟิวส์ (ของบ้าน) |
| โปรแกรมไม่เริ่มทำงาน | กด Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาเครื่องแล้ว |
| ประตูเครื่องปิดไม่ลง | ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตัวกรองอย่างถูกต้อง ตรวจสอบว่าผ้าไม่ติดค้างระหว่างฝาเครื่องและซีลยาง |
| เครื่องหยุดทำงานระหว่างการทำงาน | ภาชนะบรรจุน้ำจะต้องว่างเปล่า กด Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) เพื่อเริ่มโปรแกรมการทำงานอีกครั้ง น้ำหนักน้อยเกินไป ให้เพิ่มน้ำหนักผ้าหรือใช้โปรแกรม Time Drying (ตั้งเวลาอบแห้ง) |
| รอบการทำงานนานเกินไปหรือผลการอบแห้งไม่น่าพอใจ ¹⁾ | ตรวจสอบว่าน้ำหนักของผ้าเหมาะสมกับระยะเวลาการทำงานของโปรแกรม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองสะอาด ผ้าเปียกเกินไป ปั่นผ้าในเครื่องซักผ้าอีกครั้ง อุณหภูมิห้องจะต้องสูงกว่า +5°C และต่ำกว่า +35°C อุณหภูมิห้องที่เหมาะสมคือ 18°C ถึง 25°C |
| | ตั้งโปรแกรม Time Drying (ตั้งเวลาอบแห้ง) หรือ Extra Dry (แห้งพิเศษ) ²⁾ |

| ปัญหา | วิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ |
|--------------------------------|--|
| หน้าจอแสดงข้อความ — — — | หากคุณต้องการเริ่มโปรแกรมใหม่ ให้ปิดและเปิดเครื่อง |
| | ฟังก์ชันการทำงานจะต้องรองรับสำหรับโปรแกรมดังกล่าว |

- 1) หลังจากเวลาผ่านไปสูงสุด 6 ชั่วโมง โปรแกรมจะหยุดการทำงานอัตโนมัติ
- 2) บางส่วนอาจยังขึ้นอยู่กับหากเป็นการอบแห้งผ้าชิ้นใหญ่ (เช่น ผ้าปูเตียง)

ผลการอบแห้งไม่เป็นที่น่าพอใจ

- โปรแกรมที่ตั้งไว้ไม่ถูกต้อง
- ตัวกรองอุดตัน
- อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนอุดตัน
- มีผ้าในเครื่องมากเกินไป
- ถังสกปรก
- การตั้งค่าเซ็นเซอร์การนำไฟฟ้าไม่ถูกต้อง (ดูหัวข้อ "การตั้งค่า - การปรับระดับ")

ความชื้นหลงเหลือของผ้า เพื่อให้ได้ค่าที่เหมาะสมกว่า)


- ซ่อนอากาศอุดตัน
- อุณหภูมิห้องต่ำหรือสูงเกินไป (อุณหภูมิห้องที่เหมาะสมคือ 18°C ถึง 25°C)

13. ข้อมูลทางเทคนิค

| | |
|--|--------------------------------------|
| สูง X กว้าง X หนา | 850 x 596 x 630 มม. (สูงสุด 659 มม.) |
| ความหนาสูงสุดขณะเปิดประตูเครื่อง | 1104 มม. |
| ความกว้างสูงสุดขณะเปิดประตูเครื่อง | 958 มม. |
| ความสูงปรับได้ | 850 มม. (+ 15 มม. - การปรับหน่วยฟุต) |
| ปริมาตรถัง | 118 ย |
| ความจุสูงสุด | 8 กก. |
| แรงดันไฟฟ้า | 220-230 V |
| ความถี่ | 50 Hz |
| พลังงานทั้งหมด | 2250 ก |
| ประเภทการใช้งาน | ในครัวเรือน |
| อุณหภูมิโดยรอบที่เหมาะสม | + 5°C ถึง + 35°C |
| ระดับการป้องกันการเล็ดรอดของอนุภาคแข็ง-และความชื้นเป็นการรับรองโดยฝาครอบ-ป้องกัน ยกเว้นในกรณีที่อุปกรณ์ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าไม่มีชิ้นส่วนสำหรับป้องกันความชื้น | IPX4 |


14. คู่มืออย่างย่อ

14.1 การใช้งานทั่วไป

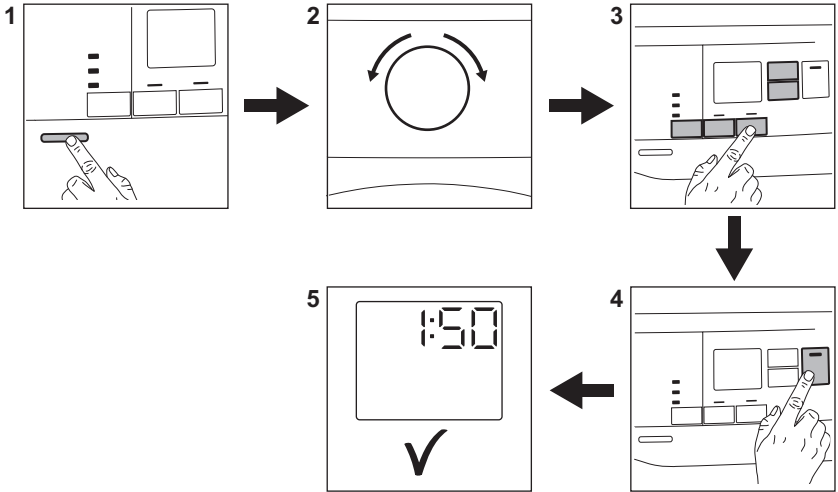

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่อง
2. ใช้หน้าจอตั้งโปรแกรมเพื่อตั้งค่าโปรแกรมการทำงาน
3. นอกเหนือจากการตั้งโปรแกรม คุณยังสามารถตั้งค่าตัวเลือกพิเศษได้เพิ่มอีก 1 รายการขึ้นไป เปิดหรือปิดใช้งานตัวเลือกในการตั้งค่าโดยกดปุ่มที่เกี่ยวข้อง
4. เริ่มโปรแกรมการทำงานโดยกดที่ปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/หยุดชั่วคราว)
5. เครื่องจะเริ่มการทำงาน

14.2 การทำความสะอาดตัวกรอง

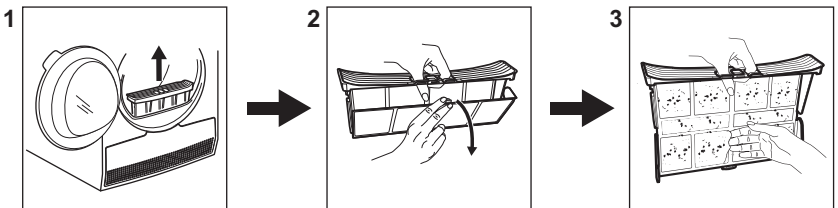

ในตอนท้ายของแต่ละรอบการทำงาน
สัญลักษณ์ของตัวกรอง  จะปรากฏขึ้นที่

จอแสดงผลโดยคุณจะต้องทำความสะอาดตัวกรอง

14.3 ตารางโปรแกรม

| โปรแกรม | ความจุ ¹⁾ | คุณสมบัติ / ประเภทของผ้า ²⁾ | |
|-------------------------------|---|---|---------|
| Favourite (อบประจำ) ☆ | ขึ้นอยู่กับ-โปรแกรม-การทำงาน-ที่บันทึกไว้ | คุณสามารถตั้งโปรแกรมการทำงานและตัวเลือกต่างๆ และบันทึกไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง (ดูหัวข้อ "การตั้งค่า - รายการโปรด ☆") | |
| Cottons (ผ้าฝ้าย) | 8 กก. | ผ้าฝ้าย | / ☺ ☺ |
| Mixed (ผ้าผสม) | 3 กก. | ผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์ โปรแกรมอุณหภูมิต่ำ โปรแกรมผ้าละเอียดอ่อนพร้อมลมอุ่น | / ☺ ☺ ☺ |
| Bedding (เครื่องนอน) | 3 กก. | อบแห้งผ้าปูเตียง เช่น ผ้าปูเตียงหนึ่ง-และสองชั้น ปลอกหมอน ปลอกผ้า-นวม | / ☺ ☺ ☺ |
| Synthetics (ผ้าใย-สังเคราะห์) | 3,5 กก. | ผ้าใยสังเคราะห์และผ้าผสม | / ☺ ☺ ☺ |
| Energy Saver (อบ-ประหยัด) | 8 กก. | รอบการทำงานสำหรับอบแห้งผ้า-ฝ้ายที่ระดับความแห้ง "สำหรับผ้า-ฝ้ายที่พับเก็บเข้าตู้" โดยเน้นการ-ประหยัดพลังงานในระดับสูงสุด | / ☺ ☺ ☺ |
| Refresh (ลดรอยยับ) | 1 กก. | ให้ความสดชื่นแก่ผ้าที่จัดเก็บไว้นาน | |
| Denim (ผ้ายีนส์) | 4 กก. | สำหรับผ้าสีลาลอง เช่น ยีนส์ เสื้อแขน-ยาว ที่ใช้วัสดุหนาต่างกัน (เช่น ที่คอ-ข้อมือและตะเข็บ) | / ☺ ☺ ☺ |
| Sports (ชุดกีฬา) | 2 กก. | ชุดกีฬา ผ้าเนื้อบางเบา ไมโคร-ไฟเบอร์ โพลีเอสเตอร์ | / ☺ ☺ ☺ |
| Easy Iron (รีดง่าย) | 1 กก. (หรือเลือก-เช็ด 5 ตัว) | ผ้าที่ดูแลรักษาง่ายซึ่งมีความจำเป็น-ต้องรีดไม่มาก ผลการอบแห้งอาจ-แตกต่างกันไปตามชนิดของผ้า กระจายผ้าก่อนใส่เข้าไปในเครื่อง หลังจากสิ้นสุดโปรแกรม ให้นำผ้าออก-ทันทีแล้วแขวนไว้ | / ☺ ☺ ☺ |
| Shirts (เสื้อเชิ้ต) | 1.5 กก. (หรือเลือก-เช็ด 7 ตัว) | ผ้าที่ดูแลรักษาง่ายซึ่งมีความจำเป็น-ต้องรีดไม่มาก ผลการอบแห้งอาจ-แตกต่างกันไปตามชนิดของผ้า สะบัดเสื้อผ้าก่อนใส่เข้าไปในเครื่อง หลังจากสิ้นสุดโปรแกรม ให้นำผ้า-ออกทันทีแล้วแขวนไว้ | / ☺ ☺ ☺ |
| Wool (ผ้าขนสัตว์) | 1 กก. | ผ้าขนสัตว์ อบแห้งผ้าขนสัตว์แบบซักมือได้อย่าง-อ่อนโยน นำออกทันทีเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม | |
| Delicates (ผ้าเนื้อบาง) | 4 กก. | ผ้าเนื้อบาง เช่น วิสโคส เรยอน อะค-ริลิกและผ้าเนื้อผสมเหล่านี้ | / ☺ ☺ ☺ |

1) น้ำหนักสูงสุดหมายถึงน้ำหนักของผ้าแห้ง

2) ดูรายละเอียดเครื่องหมายถึงค่าสำหรับผ้าได้จากหัวข้อ *เคล็ดลับและคำแนะนำ: การจัดเตรียมผ้า*

15. ข้อมูลเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม

รีไซเคิลวัสดุที่มีสัญลักษณ์ ♻️ ในบรรจุภัณฑ์
ลงในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อนำไป
รีไซเคิล ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของมนุษย์ และเพื่อรีไซเคิลขยะอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ อย่างทิ้งอุปกรณ์ที่มี

เครื่องหมายสัญลักษณ์ ♻️ ร่วมกับขยะในครัว
เรือน ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังโรงงานรีไซเคิลใน
ท้องถิ่น หรือติดต่อสำนักงานเทศบาลของคุณ

www.electrolux.com/shop



136981850-A-232021

