



EDH804H5WB



TH เครื่องอบผ้า

คู่มือการใช้งาน

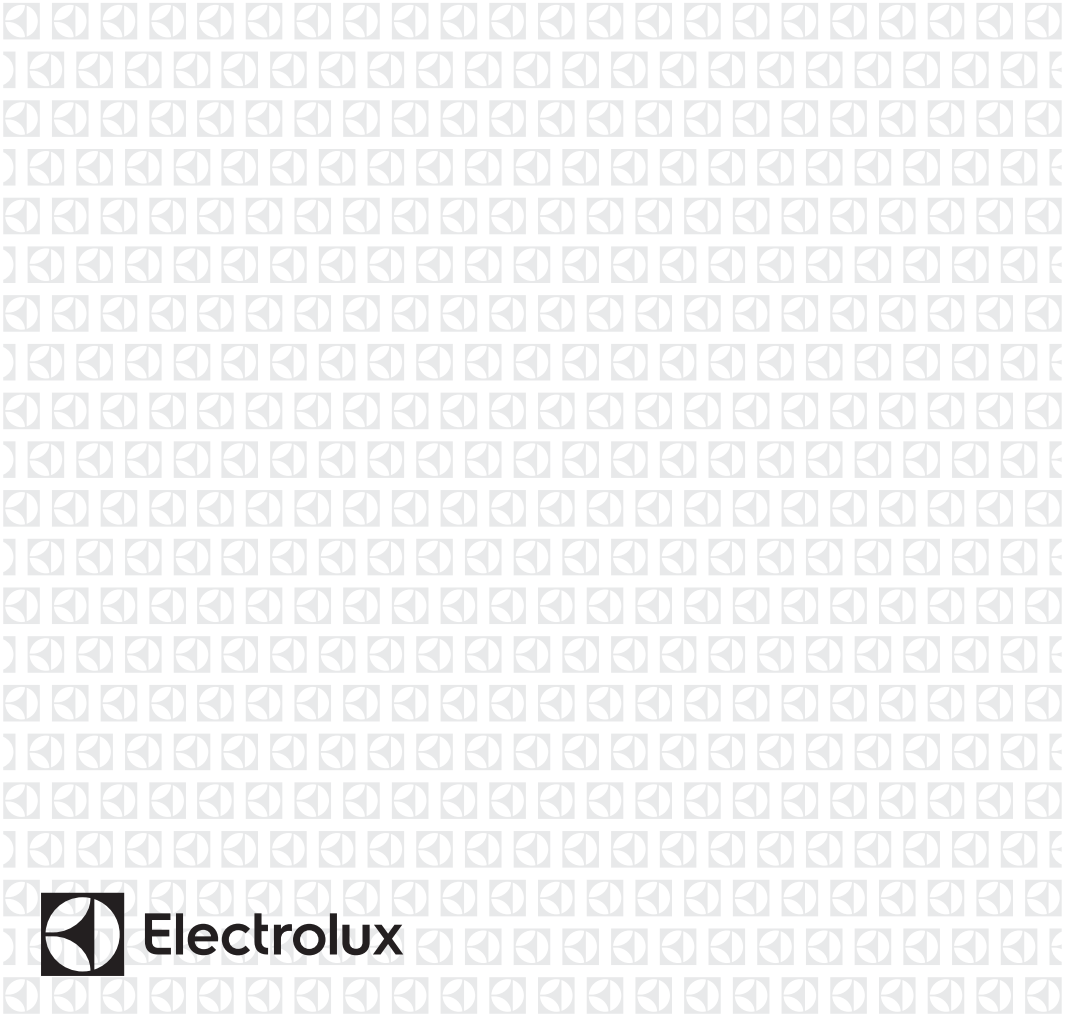

สารบัญ

1. ข้อมูลความปลอดภัย.....	2
2. คำแนะนำด้านความปลอดภัย.....	5
3. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์.....	7
4. แผงควบคุม.....	7
5. ตารางโปรแกรม.....	9
6. ตัวเลือก.....	10
7. การตั้งค่า.....	11
8. ก่อนการใช้งานครั้งแรก.....	12
9. การใช้งานทั่วไป.....	13
10. คำแนะนำและเคล็ดลับ.....	14
11. การดูแลรักษาและทำความสะอาด.....	15
12. การแก้ไขปัญหา.....	18
13. ข้อมูลทางเทคนิค.....	20
14. คู่มืออย่างย่อ.....	20
15. ข้อมูลเพื่อการรักษาสีแวตล่อม.....	22

เราคิดถึงคุณเสมอ

ขอบพระคุณที่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก Electrolux คุณได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเด่นด้านนวัตกรรมมานานหลายทศวรรษ ผลิตภัณฑ์ของเรามีความโดดเด่นและมีสไตล์ ออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้ใช้โดยเฉพาะ ไม่ว่าคุณจะใช้ผลิตภัณฑ์เมื่อใด คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะประสิทธิภาพในการทำงานตามที่คาดหวังทุกครั้ง

และไปยังเว็บไซต์ของเราสำหรับ:



รับคำแนะนำในการใช้งาน เอกสารแผ่นพับ ข้อมูลการแก้ไขปัญหาและข้อมูลการให้บริการได้ที่:

www.electrolux.com

ฝ่ายให้บริการและดูแลลูกค้า

ใช้อะไหล่แท้ทุกครั้ง

ขณะติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองของเรา กรุณาเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ให้พร้อม รุ่น PNC ซีเรียล 넘เบอร์

ตรวจสอบข้อมูลได้จากแผ่นข้อมูลสินค้า

⚠ คำเตือน / ข้อควรระวัง-ข้อมูลด้านความปลอดภัย

❗ ข้อมูลและคำแนะนำทั่วไป

📄 ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

1. ⚠ ข้อมูลความปลอดภัย

ก่อนติดตั้งและใช้งานเครื่อง กรุณาอ่านคำแนะนำที่จัดมาให้โดยละเอียดก่อนในเบื้องต้น ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากการติดตั้งหรือใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เก็บคู่มือคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยไว้ในที่ที่สามารถค้นหาได้อย่างสะดวก



- อ่านคำแนะนำที่จัดมาให้



คำเตือน: มีความเสี่ยงต่อไฟไหม้ / วัตถุไวไฟ
เครื่องประกอบด้วยก๊าซไวไฟ โพรเพน (R290) ซึ่งเป็นก๊าซที่มี
คุณสมบัติความเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อมระดับสูง ให้เครื่องอยู่
ห่างจากไฟและแหล่งกำเนิดประกายไฟ ระมัดระวังอย่าทำให้วงจร
นำยาทำความเย็นที่ประกอบด้วยโพรเพนเกิดความเสียหาย

1.1 ความปลอดภัยต่อเด็กและกลุ่มเสี่ยง



คำเตือน

อาจเสียชีวิตเนื่องจากขาดอากาศหายใจ บาดเจ็บหรือ
ทุพพลภาพถาวรได้

- เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปหรือบุคคลที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย
ประสาทสัมผัสหรือสภาพจิต หรือขาดประสบการณ์สามารถ
ใช้งานเครื่องได้โดยต้องมีผู้คอยกำกับดูแลหรือให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการใช้เครื่องอย่างปลอดภัย และเข้าใจเกี่ยวกับ
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- อย่าให้เด็กอายุ 3 - 8 ปีหรือผู้ที่มีความทุพพลภาพสูงและซับซ้อน
เข้าใกล้เครื่อง ยกเว้นมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด
- อย่าให้เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีเข้าใกล้เครื่อง ยกเว้นมีการกำกับ
ดูแลตลอดเวลา
- อย่าให้เด็กเล่นเครื่อง
- เก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้พ้นมือเด็กและทิ้งอย่างเหมาะสม
- เก็บนํายาชักฟอกให้พ้นมือเด็ก
- ระมัดระวังอย่าให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงเข้าใกล้ตัวเครื่องขณะที่เปิด
ประตู
- หากเครื่องมีอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก ควรใช้งานอุปกรณ์
เหล่านี้
- อย่าให้เด็กทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องด้วยตัวเอง
โดยไม่มีผู้ดูแล

1.2 ความปลอดภัยทั่วไป

- อย่าเปลี่ยนข้อมูลจำเพาะของเครื่องนี้
- หากวางเครื่องอบผ้าไว้บนเครื่องซักผ้า ให้ใช้ชุดอุปกรณ์
สำหรับการวางซ้อน อุปกรณ์สำหรับวางซ้อนมีจำหน่ายจาก
ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต โดยให้ใช้กับเครื่องรุ่นที่
กำหนดและร่วมกับอุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมเท่านั้น อ่านราย

ละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการติดตั้ง (ดูในเอกสารแนะนำการติดตั้ง)

- สามารถติดตั้งเครื่องแยกเฉพาะหรือใต้เคาเตอร์ในครัวโดยเว้นระยะอย่างเหมาะสม (ดูในเอกสารคำแนะนำในการติดตั้ง)
 - อย่าติดตั้งเครื่องไว้ด้านหลังประตูที่ล็อกได้ ประตูเลื่อนหรือประตูที่มีบานพับฝังตรงข้าม ซึ่งจะทำให้ประตูเครื่องไม่สามารถเปิดได้จนสุด
 - ช่องเปิดระบายความร้อนที่ฐานจะต้องไม่มีพรมหรือวัสดุปิดคลุมพื้นอุดปิดอยู่ด้านล่าง
 - คำเตือน: อย่าจ่ายไฟเครื่องโดยอาศัยอุปกรณ์สั่งการต่อพ่วง เช่น ระบบตั้งเวลา หรือต่อกับวงจรที่ปิดและเปิดโดยระบบสาธารณูปโภคเป็นประจำ
 - ต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าเมื่อทำการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น ปลั๊กไฟจะต้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายหลังการติดตั้ง
 - ห้องที่ติดตั้งเครื่องควรมีการระบายอากาศได้ดี เพื่อป้องกันการติกลับของก๊าซที่ไม่ต้องการจากตัวอุปกรณ์เข้าไปในห้อง ทำให้ก๊าซหรือเชื้อเพลิงอื่น ๆ เกิดความร้อนและเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้
 - คำเตือน: ห้ามติดตั้งเครื่องในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีอากาศถ่ายเท
- เครื่องประกอบด้วยก๊าซไวไฟ โพรเพน (R290) ซึ่งเป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติความเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อมระดับสูง ให้เครื่องอยู่ห่างจากไฟและแหล่งกำเนิดประกายไฟ ระมัดระวังอย่าให้วงจรนำยาทำความเย็นที่ประกอบด้วยโพรเพนเกิดความเสียหาย
- คำเตือน: หากติดตั้งเครื่องโดยมีสิ่งห่อหุ้มหรือติดตั้งในเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน ให้เปิดทางให้ช่องระบายอากาศปราศจากสิ่งกีดขวาง
 - คำเตือน: อย่าให้วงจรทำความเย็นเสียหาย
 - หากอุปกรณ์หรือสายไฟเสียหาย ให้ส่งซ่อมกับผู้ผลิต ศูนย์บริการอย่างเป็นทางการหรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้น
 - อย่าใส่ผ้าเกินน้ำหนักสูงสุด 8 กก. (ดูหัวข้อ “แผนผังการตั้งโปรแกรม”)
 - อย่าใช้เครื่องหากผ้าเปื้อนสารเคมีทางอุตสาหกรรม
 - นำเศษใยผ้าหรือคราบจากบรรจุภัณฑ์ที่สะสมอยู่ตามเครื่องออก

- อย่าใช้งานเครื่องโดยไม่มีตัวกรอง ทำความสะอาดตัวกรองใยผ้าก่อนหรือหลังการใช้งานทุกครั้ง
- อย่าอูผ้าที่ยังไม่ได้ซักในเครื่องอบผ้า
- ผ้าที่เปื้อนสิ่งสกปรก เช่น น้ำมันพืช อะซิโตน แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันจัดคราบ น้ำมันสน ซีฟิง และน้ำมันจัดรอยเปื้อนจากซีฟิง ควรซักแยกโดยใช้ผงซักฟอกปริมาณมากเป็นพิเศษ ก่อนนำไปอบในเครื่องอบผ้า
- วัสดุ อย่างเช่น ยางโฟม (โฟมลาเทกซ์), หมวกอาบน้ำ, สิ่งทอประเภทกันน้ำ, วัสดุที่บิดด้านหลังด้วยยาง และเสื้อผ้า หรือ หมอน ที่ติดแผ่นยางโฟม ไม่ควรนำมาอบในเครื่องอบผ้า
- นำยาปรับผ้านุ่ม หรือผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันนี้ ควรใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เท่านั้น
- นำวัตถุต่าง ๆ ทั้งหมดที่อาจจุดติดไฟออก เช่น ไฟแช็คหรือไม้ขีดไฟ
- คำเตือน: ห้ามหยุดเครื่อง ก่อนจะสิ้นสุดการอบแห้ง เว้นแต่จะนำผ้าทั้งหมดออกจากเครื่องอย่างรวดเร็ว และคลี่ผ้าออกเพื่อคลายความร้อน
- ก่อนทำการซ่อมบำรุง ให้ปิดเครื่องและปลดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า

2. คำแนะนำด้านความปลอดภัย

2.1 การติดตั้ง



คำเตือน: มีความเสี่ยงต่อไฟไหม้ / วัตถุไวไฟ

- นำบรรจุภัณฑ์ออกทั้งหมด
 - อย่าติดตั้งหรือใช้เครื่องที่เสียหาย
 - ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่อง
 - ห้ามติดตั้งเครื่องในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีอากาศถ่ายเท
- เครื่องประกอบด้วยก๊าซไวไฟ โพรเพน (R290) ซึ่งเป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติความเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อมระดับสูง ให้เครื่องอยู่ห่างจากไฟและแหล่งกำเนิดประกายไฟ ระมัดระวังทำให้อายุการใช้งานยาวขึ้นที่ประกอบด้วยโพรเพนเกิดความเสียหาย
- ระมัดระวังขณะเคลื่อนย้ายเครื่อง เนื่องจากเครื่องมีน้ำหนักมาก ใช้ถุงมือกันภัยและรองเท้าที่มิดชิดทุกครั้ง
 - อย่าติดตั้งหรือใช้เครื่องหากอุณหภูมิต่ำกว่า 5°C หรือสูงกว่า 35°C
 - พื้นที่ติดตั้งเครื่องจะต้องเรียบ มั่นคงทนความร้อนและสะอาด

- อากาศจะต้องสามารถไหลเวียนได้ระหว่างตัวเครื่องและพื้น
- เครื่องจะต้องตั้งตรงขณะเคลื่อนย้ายเท่านั้น
- พื้นผิวด้านหลังของเครื่องจะต้องวางชิดติดกับผนัง
- ขณะติดตั้งเครื่องแบบถาวร ให้ตรวจสอบว่าพื้นได้ระนาบโดยใช้ระดับน้ำ หากไม่ได้ระนาบ ให้ปรับจนกว่าจะได้ระนาบที่เหมาะสม

2.2 การต่อสายไฟ



คำเตือน

อาจเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

- ต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าเมื่อทำการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น จะต้องมียี่ห้อสำหรับเสียบปลั๊กได้สะดวกหลังการติดตั้ง
- เครื่องจะต้องต่อสายดิน
- พารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ผ่านป้ายข้อมูลจะต้องตรงกับพิกัดทางไฟฟ้าสำหรับแหล่งจ่ายไฟที่ใช้
- ใช้เต้ารับแบบทนแรงกระแทกที่ติดตั้งได้อย่างถูกต้อง

- อย่าใช้หัวต่อหลายทางและสายพ่วง
- อย่าดึงที่สายไฟเพื่อปิดเครื่อง ดึงที่หัวปลั๊กไฟทุกครั้ง
- อย่าสัมผัสโดนสายจ่ายไฟหรือปลั๊กไฟขณะมือเปียก

2.3 การใช้งาน



คำเตือน

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้หรือความเสียหายต่อเครื่อง



คำเตือน: มีความเสี่ยงต่อไฟไหม้ / วัตถุไวไฟ เครื่องประกอบด้วยก๊าซไวไฟ โพรเพน (R290) ซึ่งเป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติความเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อมระดับสูง ให้เครื่องอยู่ห่างจากไฟและแหล่งกำเนิดประกายไฟ ระวังอย่าทำให้อ่างจมน้ำยาทำความเย็นที่ประกอบด้วยโพรเพนเกิดความเสียหาย

- นี่เป็นเครื่องใช้สำหรับใช้งานในครัวเรือน (ในอาคาร) เท่านั้น
- อย่าอบแห้งผ้าที่เสียหาย (ขาดหรือร่ย) ซึ่งมียาสลบหรือใส่ยัดอยู่ภายใน
- หากผ้าถูกซักด้วยน้ำยาขจัดคราบ ให้เดินรอบล้างน้ำเพิ่มเติมก่อนเริ่มรอบการอบแห้ง
- อบเฉพาะผ้าที่เหมาะสมสำหรับอบแห้งเท่านั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำในการทำความสะอาดที่ระบุบนฉลากของผ้า
- อย่าต้มเครื่องต้มหรือเตรียมอาหารโดยใช้ น้ำจากการควบแน่น/น้ำกลั่น สิ่งนี้อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพกับคนและสัตว์เลี้ยงได้
- อย่านั่งหรือยืนบนประตูเครื่องที่เปิดอยู่
- อย่าอบแห้งผ้าที่เปียกชุ่มในเครื่อง

2.4 การดูแลและทำความสะอาด



คำเตือน

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อเครื่อง



คำเตือน: มีความเสี่ยงต่อไฟไหม้ / วัตถุไวไฟ เครื่องประกอบด้วยก๊าซไวไฟ โพรเพน (R290) ซึ่งเป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติความเข้ากันได้กับสิ่งแวดล้อมระดับสูง ให้เครื่องอยู่ห่างจากไฟและแหล่งกำเนิดประกายไฟ ระวังอย่าทำให้อ่างจมน้ำยาทำความเย็นที่ประกอบด้วยโพรเพนเกิดความเสียหาย

- อย่าใช้เครื่องฟนสเปร์ยไอน้ำหรือน้ำร้อนเพื่อทำความสะอาดเครื่องใช้
- ทำความสะอาดเครื่องโดยใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำบิดหมาด ใช้เฉพาะน้ำยาทำความสะอาด

สะอาดที่เป็นกลาง อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน แผ่นขัดที่หยาบ สารละลายหรือวัตถุโลหะที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย

- ใช้ความระมัดระวังขณะทำความสะอาดเครื่องเพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบทำความเย็น

2.5 คอมเพรสเซอร์



คำเตือน

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่อง

- คอมเพรสเซอร์และระบบการทำงานในถังอบแห้งมีส่วนประกอบพิเศษที่ปราศจากฟลูออโรคลอโรไฮโดรคาร์บอน ระบบนี้จะต้องไม่มีสารรั่วไหล ความเสียหายต่อระบบอาจทำให้เกิดการรั่วไหลขึ้นได้

2.6 บริการ

- หากต้องการซ่อมเครื่องให้ติดต่อศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ
- ใช้อะไหล่แท้เท่านั้น
- หลอดไฟภายในผลิตภัณฑ์นี้และหลอดอะไหล่จะแยกจำหน่ายต่างหาก: หลอดไฟเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทนทานต่อสภาพทางกายภาพที่รุนแรงในเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น อุณหภูมิ การสั่นสะเทือน ความชื้น หรือมีจุดประสงค์เพื่อส่งสัญญาณข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการทำงานของเครื่อง ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานอื่นๆ และไม่เหมาะสำหรับการส่องสว่างในห้องพักในครัวเรือน

2.7 การกำจัด



คำเตือน

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือขาดอากาศหายใจ




คำเตือน: มีความเสี่ยงต่อไฟไหม้ / ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายของวัสดุและความเสียหายต่อเครื่อง

- ถอดปลั๊กจากเต้ารับไฟฟ้าและจุ่มน้ำ
- ตัดสายไฟหลักที่อยู่ติดกับเครื่องและแยกทิ้ง
- เครื่องประกอบด้วยก๊าซไวไฟ (R290) ติดต่อหน่วยงานเทศบาลของคุณเพื่อทราบข้อมูลการทิ้งเครื่องอย่างถูกวิธี
- ถอดตัวล้อประตูเพื่อป้องกันเด็กหรือสัตว์เลี้ยงติดค้างในถังดรัม

- ทั้งเครื่องตามข้อกำหนดในท้องถิ่นด้านการทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ (WEEE)


3. รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

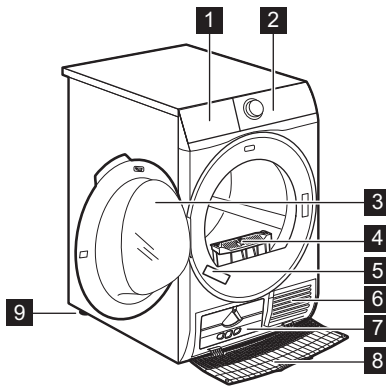

- 1 ที่เก็บน้ำ
- 2 แผงควบคุม
- 3 ฝาเครื่อง
- 4 Filter (ตัวกรอง)
- 5 แผ่นซ่อมล
- 6 ช่องถ่ายเทอากาศ
- 7 ฝาปิดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน
- 8 ฝาครอบตัวแลกเปลี่ยนความร้อน
- 9 ขาตั้งปรับได้

- i** เพื่อให้ใส่ผ้าหรือติดตั้งได้ง่าย
ประตูสามารถกลับด้านได้ (ดู
แผ่นพับที่แยกต่างหาก)

4. แผงควบคุม

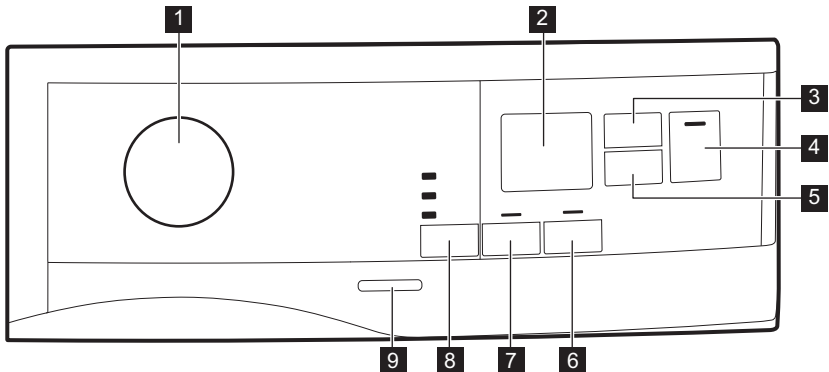

- 1 ปุ่มหมุนตั้งโปรแกรม
- 2 จอแสดงผล
- 3 Time Dry (ตั้งเวลาอบ) ปุ่มสัมผัส
- 4 Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) ปุ่มสัมผัส
- 5 Delay Start (ตั้งเวลาอบล่วงหน้า) ปุ่มสัมผัส
- 6 Extra Anticrease (เพิ่มเวลาลดรอยยับ) ปุ่มสัมผัส
- 7 Reverse Plus (เพิ่มการกลับผ้า) ปุ่มสัมผัส
- 8 Dryness Level (ระดับ ความแห้ง) ปุ่มสัมผัส
- 9 ปุ่มเปิด/ปิด



กดปุ่มโดยใช้นิ้วมือในจุดที่มี
สัญลักษณ์หรือข้อฟังก์ชันการ
ใช้งาน อย่าสวมถุงมือขณะใช้
งานแผงควบคุม ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าแผงควบคุมสะอาดและ
แห้งอยู่เสมอ

4.1 จอแสดงผล



สัญลักษณ์ที่จอแสดงผล	รายละเอียดสัญลักษณ์
	ใช้ตัวเลือกเวลาในการอบแห้ง
	ใช้ตัวเลือกหนึ่งเวลาเริ่มทำงาน
	ไฟสถานะ: ตรวจสอบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
	ไฟสถานะ: ทำความสะอาดตัวกรอง
	ไฟสถานะ: ระบายน้ำในที่เก็บน้ำออก
	ไฟสถานะ: ขั้นตอนการอบแห้ง
	ไฟสถานะ: ขั้นตอนการระบายความร้อน
	ไฟสถานะ: ขั้นตอนการลดรอยยับ
	เปิดล็อกป้องกันเด็ก
— — —	เลือกรายการไม่ถูกต้อง
2 : 0 0	ระยะเวลาการทำงาน
: 1 0 - 2 : 0 0	ระยะเวลาอบแห้งตั้งเวลา
1 h - 2 0 h	ระยะเวลาเริ่มการทำงานแบบหนึ่งเวลา

5. ตารางโปรแกรม

โปรแกรม	ความจุ 1)	คุณสมบัติ / ประเภทของผ้า2)
Favourite (อบประจำ) ☆	ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการทำงานที่บันทึกไว้	คุณสามารถตั้งโปรแกรมการทำงานและตัวเลือกต่างๆ และบันทึกไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง (ดูหัวข้อ "การตั้งค่า - รายการโปรด ☆")
Cottons (ผ้าฝ้าย)	8 กก.	ผ้าฝ้าย / ☺☺☺
Mixed (ผ้าผสม)	3 กก.	ผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์ โปรแกรมอุณหภูมิต่ำ โปรแกรมผ้าละเอียดอ่อนพร้อมลมอุ่น / ☺☺☺
Bedding (เครื่องนอน)	3 กก.	อบแห้งผ้าปูเตียง เช่น ผ้าปูเตียงหนึ่ง-และสองชั้น ปลอกหมอน ปลอกผ้า-นวม / ☺☺☺
Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์)	3,5 กก.	ผ้าใยสังเคราะห์และผ้าผสม / ☺☺☺
Energy Saver (อบประหยัด)	8 กก.	รอบการทำงานสำหรับอบแห้งผ้าฝ้ายที่ระดับความแห้ง "สำหรับผ้าฝ้ายที่พับเก็บเข้าตู้" โดยเน้นการประหยัดพลังงานในระดับสูงสุด / ☺☺☺
Refresh (ลดรอยยับ)	1 กก.	ให้ความสดชื่นแก่ผ้าที่จัดเก็บไว้นาน
Denim (ผ้ายีนส์)	4 กก.	สำหรับผ้าจำลอง เช่น ยีนส์ เสื้อแขนยาว ที่ใช้สัດหนาต่างกัน (เช่น ที่คอ ข้อมือและตะเข็บ) / ☺☺☺
Sports (ชุดกีฬา)	2 กก.	ชุดกีฬา ผ้าเนอบางเบา ไมโครไฟเบอร์ โพลีเอสเตอร์ / ☺☺☺
Easy Iron (รีดง่าย)	1 กก. (หรือเลือก 5 ตัว)	ผ้าที่ดูแลรักษาง่ายซึ่งมีความจำเป็น-ต้องรีดไม่มาก ผลการอบแห้งอาจแตกต่างกันไปตามชนิดของผ้า กระจายผ้าก่อนใส่เข้าในเครื่อง หลังจากสิ้นสุดโปรแกรม ให้นำผ้าออกทันทีแล้วแขวนไว้ / ☺☺☺
Shirts (เสื้อเชิ้ต)	1.5 กก. (หรือเลือก 7 ตัว)/	ผ้าที่ดูแลรักษาง่ายซึ่งมีความจำเป็น-ต้องรีดไม่มาก ผลการอบแห้งอาจแตกต่างกันไปตามชนิดของผ้า สะบัดเสื้อผ้าก่อนใส่เข้าไปในเครื่อง หลังจากสิ้นสุดโปรแกรม ให้นำผ้าออกทันทีแล้วแขวนไว้ / ☺☺☺
Wool (ผ้าขนสัตว์)	1 กก.	ผ้าขนสัตว์ อบแห้งผ้าขนสัตว์แบบซักมือได้อย่าง-อ่อนโยน นำออกทันทีเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม
Delicates (ผ้าเนอบาง)	4 กก.	ผ้าเนอบาง เช่น วิสโคส เรยอน อะคริลิกและผ้าเนื้อผสมเหล่านี้ / ☺☺☺

1) น้ำหนักสูงสุดหมายถึงน้ำหนักของผ้าแห้ง

2) ดูรายละเอียดเครื่องหมายกำกับสำหรับผ้าได้จากหัวข้อ *เคล็ดลับและคำแนะนำ: การจัดเตรียมผ้า*

6. ตัวเลือก

6.1 Dryness Level (ระดับ ความแห้ง)

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ผ้าแห้งดีขึ้น มีตัวเลือก 3 ตัวเลือกได้แก่

- ☀ Extra Dry (แห้งพิเศษ)
- ☀ Cupboard Dry (แห้งพิบัสตู้)
- ☀ Iron Dry (อบแห้งเพื่อรีด)

6.2 Reverse Plus (เพิ่มการกลับผ้า)

เพิ่มความถี่ในการย้อนทางของถังเพื่อลดการบิดตัวและพันกันของผ้า เพื่อเพิ่มระดับความทั่วถึงในการอบแห้งและลดรอยยับ แนะนำสำหรับผ้าชิ้นใหญ่หรือยาว (เช่น ผ้าปูที่นอน กางเกงขายาว ชุดเดรสยาว)”

6.3 Extra Anticrease (เพิ่มเวลาลดรอยยับ)

เพิ่มรอบการลดรอยยับเป็น 60 นาทีในตอนท้ายของรอบการอบแห้ง ฟังก์ชันนี้ทำหน้าที่ช่วยลดรอยยับ สามารถนำผ้าออกได้ระหว่างรอบการลดรอยยับ

6.4 Time Dry (ตั้งเวลาอบ)

คุณสามารถตั้งระยะเวลาการทำงานได้ต่ำสุด 10 นาทีถึงสูงสุด 2 ชั่วโมง การตั้งค่าระยะเวลาจะสัมพันธ์กับปริมาณผ้าในเครื่อง

6.6 ตารางตัวเลือกฟังก์ชันการทำงาน

โปรแกรม1)	Dryness Level (ระดับความแห้ง)			Reverse Plus (เพิ่มการกลับผ้า)	Extra Anticrease (เพิ่มเวลาลดรอยยับ)	Time Dry (ตั้งเวลาอบ)
	☀	☀	☀			
Favourite (อบประจำ) ☆	ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการทำงานที่บันทึกไว้					
Cottons (ผ้าฝ้าย)	■	■	■	■	■	■
Mixed (ผ้าผสม)	■	■			■	■
Bedding (เครื่องนอน)	■	■	■		■	
Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์)	■	■	■	■	■	■

i ขอแนะนำให้คุณตั้งเวลาสั้นๆ สำหรับผ้าปริมาณน้อยหรือผ้าเพียงชิ้นเดียว

คำแนะนำในการอบแห้งแบบตั้งเวลา	
10 - 20 นาที	ใช้ลมเย็นเท่านั้น (ไม่ใช่เครื่องทำความร้อน)
20 - 40 นาที	การอบแห้งเพิ่มเติมเพื่อให้ผ้าแห้งมากขึ้นหลังจากรอบการอบแห้งก่อนหน้านี้
>40 นาที	การอบผ้าชิ้นเล็กแบบเต็มที่สามารถใส่ผ้าได้สูงสุด 4 กก. โดยมีการปั่นที่ดี (>1200 รอบต่อนาที)


6.5 Time Dry (ตั้งเวลาอบ) สำหรับโปรแกรม Wool (ผ้าขนสัตว์)

ตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับโปรแกรม Wool (ผ้าขนสัตว์) เพื่อปรับระดับความแห้งในตอนท้าย

โปรแกรม ¹⁾	Dryness Level (ระดับความแห้ง)		Reverse Plus (เพิ่มการกลับผ้า)	Extra Anticrease (เพิ่มเวลาลดรอยยับ)	Time Dry (ตั้งเวลาอบ)
Energy Saver (ออบประหยัด)		■		■	
Refresh (ลดรอยยับ)				■	
Denim (ผ้ายีนส์)	■	■	■	■	
Sports (ชุดกีฬา)		■		■	
Easy Iron (รีดง่าย)			■	■	
Shirts (เสื้อเชิ้ต)			■	■	
Wool (ผ้าขนสัตว์)		■			■
Delicates (ผ้าเนื้อบาง)		■		■	

1) คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือก 1 ตัวเลือกหรือหลายตัวเลือกพร้อมกับการตั้งโปรแกรม เปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันโดยกดปุ่มที่เกี่ยวข้อง

7. การตั้งค่า

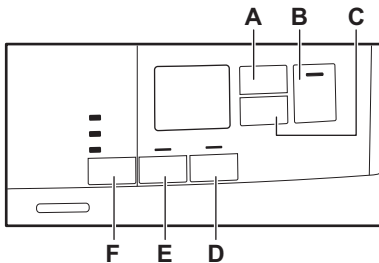

- A. Time Dry (ตั้งเวลาอบ) ปุ่มสัมผัส
- B. Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) ปุ่มสัมผัส
- C. Delay Start (ตั้งเวลาอบล่วงหน้า) ปุ่มสัมผัส
- D. Extra Anticrease (เพิ่มเวลาลดรอยยับ) ปุ่มสัมผัส
- E. Reverse Plus (เพิ่มการกลับผ้า) ปุ่มสัมผัส
- F. Dryness Level (ระดับ ความแห้ง) ปุ่มสัมผัส

7.1 ฟังก์ชันล๊อคป้องกันเด็ก

ตัวเลือกนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เด็กเล่นเครื่องขณะโปรแกรมกำลังทำงาน ปุ่มกดสัมผัสจะถูกถูกล๊อคไว้

เฉพาะปุ่มเปิด/ปิดเท่านั้นที่จะถูกล๊อค

การเปิดใช้ระบบล๊อคป้องกันเด็ก:

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดใช้งานเครื่อง
2. กดปุ่มค้างไว้ (D) สองถึงสามวินาที ไฟสถานะล๊อคป้องกันเด็กจะติดสว่าง



สามารถปิดระบบล๊อคป้องกันเด็กได้ขณะโปรแกรมทำงาน กดปุ่มเดียวที่ค้างไว้จนกว่าสัญลักษณ์ล๊อคป้องกันเด็กจะดับลง ฟังก์ชันล๊อคป้องกันเด็กจะไม่สามารถใช้การได้เป็นเวลา 8 วินาทีหลังจากเปิดเครื่อง

7.2 Favourite (ออบประจำ) ☆

คุณสามารถตั้งค่าโปรแกรมและฟังก์ชันการทำงาน รวมทั้งบันทึกไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง

การบันทึกค่าปรับตั้งของคุณ:

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดใช้งานเครื่อง
2. ตั้งโปรแกรมและฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ
3. กดปุ่ม (E) ครู่หนึ่ง เสียงและข้อความที่จอแสดงผลจะมีขึ้นเพื่อยืนยันว่ามีค่าบันทึกค่าปรับตั้งแล้ว

การเปิดใช้ค่าที่บ้านทีกไว้:

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดใช้งานเครื่อง
2. ใช้ลูกบิดเลือกโปรแกรมการทำงานเพื่อรับไปที่ตำแหน่ง Favourite (อบประจำ)



การตั้งค่าโปรแกรมการทำงานที่บ้านทีกไว้ก่อนหน้าและตัวเลือกต่าง ๆ จะถูกเรียกคืน

7.3 ไฟสถานะที่ช่องเก็บน้ำ

ตามค่าเริ่มต้นไฟสถานะของช่องเก็บน้ำจะติดสว่าง โดยจะติดสว่างเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมหรือเมื่อต้องระบายที่เก็บน้ำ



หากติดตั้งชุดระบาย (อุปกรณ์เสริม) ไว้ เครื่องจะระบายน้ำจากที่เก็บน้ำอัตโนมัติ ในกรณีนี้เราขอแนะนำให้คุณปิดสัญลักษณ์แจ้งสำหรับที่เก็บน้ำ

การปิดสัญลักษณ์ของที่เก็บน้ำ:

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดใช้งานเครื่อง
 2. รอประมาณ 8 วินาที
 3. กดค้างที่ปุ่มสัมผัส (A) และ (C) พร้อมกัน
- จอแสดงภาพแสดงค่าปรับตั้ง 2 ค่าต่อไปนี้
- จอแสดงผลจะเป็น "Off" (ปิด) หลังจากผ่านไป 5 วินาที จอแสดงผลจะกลับเข้าสู่โหมดปกติ
 - จอแสดงผลแสดงข้อความ "On" (เปิด) หลังจากผ่านไป 5 วินาที จอแสดงผลจะกลับเข้าสู่โหมดปกติ

7.4 การปรับระดับความชื้นผ้าที่เหลือ



ทุกครั้งที่เข้าสู่โหมด "การปรับความชื้นผ้าที่เหลือ" ระดับความชื้นที่เหลือของผ้าที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้จะเปลี่ยนเป็นค่าใหม่ (เช่น - 2 - ค่าที่ปรับไว้ก่อนหน้านี้จะเปลี่ยนเป็น - 1 -).

การปรับระดับความชื้นเริ่มต้นที่เหลือสำหรับผ้า:

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดใช้งานเครื่อง
 2. ใช้ลูกบิดเลือกโปรแกรมเพื่อตั้งค่าโปรแกรมที่ต้องการ
 3. รอประมาณ 8 วินาที
 4. กดค้างที่ปุ่ม (E) และ (D) พร้อม ๆ กัน
- ไฟสถานะต่อไปนี้จะติดสว่าง:
- - 0 - ความแห้งระดับสูงสุด
 - - 1 - ผ้าแห้งจำนวนมากกว่า
 - - 2 - ผ้าแห้งจำนวนมาตรฐาน
5. กดปุ่ม (E) และ (D) ค้างไว้อีกครั้งจนกว่าไฟสถานะระดับที่ต้องการจะติดสว่าง



หากจอแสดงผลกลับเข้าสู่โหมดปกติ (เวลาสำหรับโปรแกรมที่เลือกจากขั้นตอนที่ 2 จะปรากฏขึ้น) ขณะกำหนดระดับความชื้นที่เหลือ ให้กดปุ่ม (E) และ (D) ค้างไว้อีกครั้งเพื่อเข้าไปยังโหมด "การปรับความชื้นที่เหลือของผ้า" (ระดับความชื้นหลังเหลือที่ระบุก่อนหน้านี้จะปรับเป็นค่าใหม่)

6. หลังจากผ่านไป 5 วินาที จอแสดงผลจะกลับเข้าสู่โหมดปกติ

7.5 เปิด/ปิดเสียงเตือน

ปิดหรือเปิดใช้สัญญาณเสียงโดยกดคคค้างที่ปุ่ม (E) และ (F) พร้อมกันประมาณ 2 วินาที

8. ก่อนการใช้งานครั้งแรก



ตัวล็อกถังด้านหลังจากถูกนำออกโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งานเครื่องอบผ้าเป็นครั้งแรก อาจได้ยินเสียงดังเล็กน้อย






แนะนำเป็นอย่างยิ่งให้เริ่มโปรแกรมใดๆ เป็นครั้งแรกโดยไม่ต้องใส่สิ่งใดๆ เป็นเวลาสองสามวินาที เพื่อให้แน่ใจว่าได้ปลดตัวล็อกถังด้านหลังจากอย่างถูกต้องแล้ว

เพื่อปลดตัวล็อกถังด้านหลัง:

1. เปิดเครื่อง
 2. ตั้งโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง
 3. กดปุ่มเริ่ม/พัก
- ถ้าเริ่มหมุน ตัวล็อกถึงด้านหลังจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

i หากถึงยังไม่หมุน ให้ปลดตัวล็อกถึงด้านหลังด้วยตัวเอง (โดยใช้กุญแจที่ให้มา)

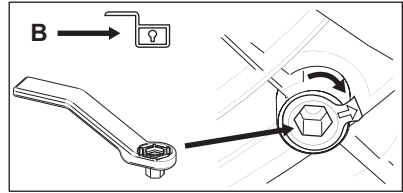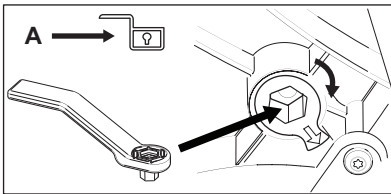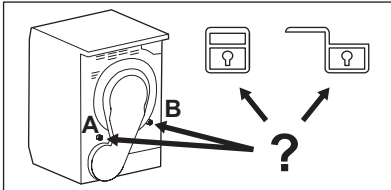

ก่อนใช้เครื่องเพื่ออบผ้า:


- ทำความสะอาดถังด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ
- เริ่มโปรแกรมการทำงาน 1 ชั่วโมงสำหรับผ้าที่มีความชื้น

i ในตอนเริ่มต้นของรอบการอบแห้ง (3-5 นาทีแรก) อาจมีเสียงดังมากขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากคอมเพรสเซอร์กำลังเริ่มทำงาน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติสำหรับเครื่องใช้ที่มีคอมเพรสเซอร์ เช่น ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง

9. การใช้งานทั่วไป

9.1 เริ่มโปรแกรมโดยไม່หน่งการเริ่มทำงาน

1. เตรียมเสื้อผ้าและใส่เข้าในเครื่อง

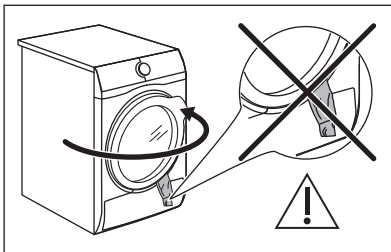

! ข้อควรระวัง
ขณะปิดฝาเครื่อง ผ้าจะต้องไม่ติดค้างที่ฝาเครื่องและซิลยาง

2. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่อง
 3. ตั้งโปรแกรมการทำงานและตัวเลือกที่เหมาะสมตามประเภทของผ้าที่ใส่ในเครื่อง
- หน้าจอจะแสดงระยะเวลาการทำงานของโปรแกรม

i เวลาในการอบแห้งจริงจะขึ้นอยู่กับประเภทของผ้า (จำนวนและองค์ประกอบ) อุณหภูมิห้องและความชื้นของผ้าหลังจาการอบการปั่นหมาด

4. กดปุ่มสัมผัส Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว)
โปรแกรมเริ่มต้น

9.2 การเริ่มการทำงานโปรแกรมโดยมีการตั้งเวลาเริ่มทำงาน

1. ตั้งโปรแกรมการทำงานและตัวเลือกที่เหมาะสมตามประเภทของผ้าที่ใส่ในเครื่อง
2. กดปุ่มตั้งเวลาเริ่มทำงานซ้ำๆ จนกว่าจอแสดงผลจะแสดงเวลานับถอยหลังที่คุณต้องการ

i คุณสามารถหน่งเวลาเริ่มการทำงานได้ตั้งแต่ 30 นาทีถึงสูงสุด 20 ชั่วโมง

3. กดปุ่มสัมผัส Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว)

เครื่องจะแสดงเวลานับถอยหลังของการตั้งเวลาเริ่มทำงาน

เมื่อสิ้นสุดการนับถอยหลัง โปรแกรมจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

9.3 เปลี่ยนโปรแกรม

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่อง
2. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดใช้งานเครื่อง
3. การตั้งค่าโปรแกรม

9.4 เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม

หลังจากโปรแกรมทำงานเสร็จสิ้น:

- สัญญาณเสียงจะดังแบบไม่ต่อเนื่อง
- จอแสดงผลแสดงข้อความ  :  
- ไฟสถานะ  ติดสว่าง
- ไฟสถานะ  และ  จะติดสว่าง
- ไฟสถานะ Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) ติดสว่าง

เครื่องจะทำงานต่อไปพร้อมกับโหมดการลดรอยยับประมาณ 30 นาทีขึ้นไปหากตั้งค่าตัวเลือก Extra Anticrease (เพิ่มเวลาลดรอยยับ) ไว้ (ดูหัวข้อ *ตัวเลือก - Extra Anticrease (เพิ่มเวลาลดรอยยับ)*)

โหมดลดรอยยับจะช่วยในการลดรอยยับของผ้า

คุณสามารถนำผ้าออกได้ก่อนสิ้นสุดโหมดลดรอยยับ เพื่อให้การอบแห้งดีที่สุด ขอแนะนำให้ นำผ้าออกหลังจากการอบลดรอยยับเกือบสิ้นสุดแล้วเท่านั้น

เมื่อโหมดลดรอยยับทำงานเสร็จสิ้น:

- จอแสดงผลยังคงแสดงข้อความ  :  
- ไฟสถานะ  จะดับลง
- ไฟสถานะ  และ  จะติดสว่างค้างอยู่
- ไฟสถานะ Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) ดับลง

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่อง
2. เปิดฝาเครื่อง
3. นำผ้าออก
4. ปิดประตูเครื่อง

สาเหตุที่เป็นไปได้ของผลการอบแห้งที่ไม่น่าพอใจ:

- การตั้งค่าระดับความแห้งเริ่มต้นไม่เพียงพอ ดูหัวข้อ *การปรับระดับความแห้งเริ่มต้น*
- อุณหภูมิห้องต่ำหรือสูงเกินไป อุณหภูมิห้องที่เหมาะสมที่สุดคือระหว่าง 18°-25°C



ทำความสะอาดไส้กรองและเท ถังน้ำทิ้งทุกครั้งหลัง สิ้นสุดโปรแกรมการทำงาน

9.5 ฟังก์ชันสแตนด์บาย

เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ฟังก์ชันนี้จะปิดการทำงานของเครื่องอัตโนมัติ:

- หลังจาก 5 นาที หากคุณไม่เริ่มการทำงานของโปรแกรม
- หลังจาก 5 นาทีหลังจากสิ้นสุดโปรแกรม

10. คำแนะนำและเคล็ดลับ

10.1 การจัดเตรียมผ้า



เสื้อผ้าที่เพิ่งซักมักจะเป็นก้อนพันกัน

การอบแห้งผ้าที่เป็นก้อนพันกันนั้นจะมีประสิทธิภาพไม่ดี เพื่อให้อากาศไหลเวียนได้ดีและ การอบผ้ามีความสม่ำเสมอ แนะนำให้สับผ้าและใส่ในเครื่องอบผ้าที่ละชิ้น

เพื่อให้แน่ใจว่าการอบแห้งจะดำเนินการอย่างถูกต้อง:

- รูปซี่ป
- รูปิดตัวยึดคลุมผ้ารวม
- อย่าอบแห้งสายเชือกหรือริบบิ้นหลวมอิสระออกมา (เช่น เชือกของผ้ากันเปื้อน) คลายผ้าก่อนเริ่มโปรแกรม
- นำสิ่งของออกจากช่องเก็บหรือกระเป๋

- หากผ้ามีชั้นบูตันในจากฝ่าย ให้พลิกกลับด้าน ชั้นผ้าฝ่ายจะต้องหันออกด้านนอก
- ตั้งโปรแกรมการทำงานที่เหมาะสมกับประเภทของผ้าทุกครั้ง
- อย่าใส่ผ้าสีเข้มและสีอ่อนรวมกัน
- ใช้โปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับผ้าฝ่ายเจอร์ซี เสื้อถักเพื่อป้องกันการหดตัว
- อย่าใส่ผ้าเกินเกณฑ์น้ำหนักที่กำหนดในหัวข้อสำหรับโปรแกรมการทำงานหรือจากที่แสดงผลบนหน้าจอ
- อบแห้งเฉพาะผ้าที่สามารถอบแห้งได้เท่านั้น อ่านป้ายผ้า
- อย่าอบแห้งผ้าชิ้นใหญ่และชิ้นเล็กด้วยกัน ผ้าชิ้นเล็กอาจติดค้างอยู่ในผ้าชิ้นใหญ่ และยังคงเปียกอยู่เหมือนเดิม
- สับผ้าและผ้าชิ้นใหญ่ก่อนใส่ลงในเครื่องอบผ้า เพื่อไม่ให้บริเวณที่ผ้าชิ้นขดอยู่ภายในหลังจากการอบแห้ง

ป้ายผ้า	คำอธิบาย
	ผ้าเหมาะสำหรับการอบแห้ง
	ผ้าเหมาะสำหรับการอบแห้งที่อุณหภูมิสูงกว่า
	ผ้าเหมาะสำหรับการอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเท่านั้น
	ผ้าไม่เหมาะสำหรับการอบแห้ง

11. การดูแลรักษาและทำความสะอาด

11.1 การทำความสะอาดตัวกรอง




ข้อควรระวัง
หลีกเลี่ยงการใช้น้ำทำความสะอาดตัวกรอง ให้ทิ้งขุยผ้าในถังขยะแทน (หลีกเลี่ยงการกระจายของเส้นใยพลาสติกในน้ำในสิ่งแวดล้อม)




เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการอบแห้งที่ดีที่สุด ให้ทำความสะอาดตัวกรองอย่างสม่ำเสมอ ตัวกรองที่อุดตันจะทำให้รอบการทำงานกินเวลานานขึ้นและสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น
ใช้มือของคุณทำความสะอาดตัวกรอง และใช้เครื่องดูดฝุ่นถ้าจำเป็น


1.

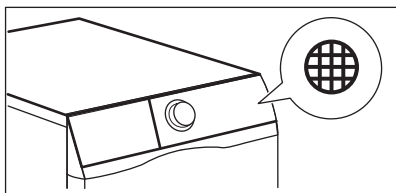


2.

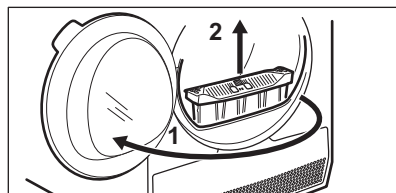


3.

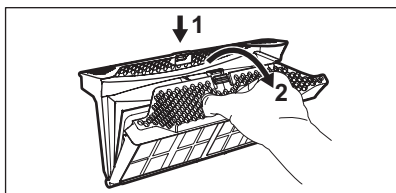


4.

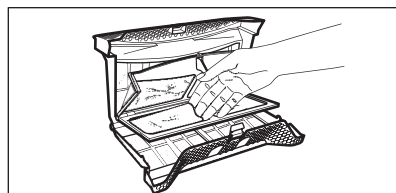

5. 1)

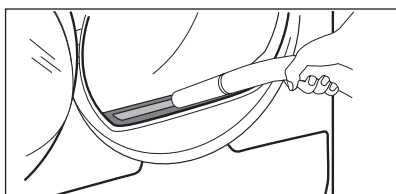


6.

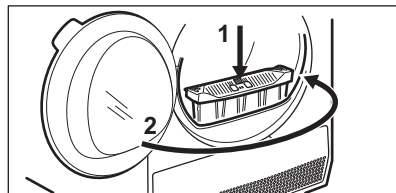


1) ในกรณีที่จำเป็น ให้นำเศษสิ่งสกปรกออกจากช่องตัวกรองและปะเก็น คุณสามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นได้

11.2 ระบายน้ำในที่เก็บออก


1.

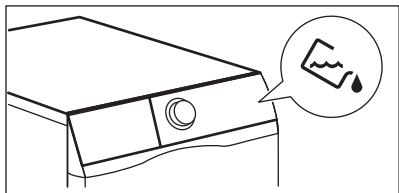


2.

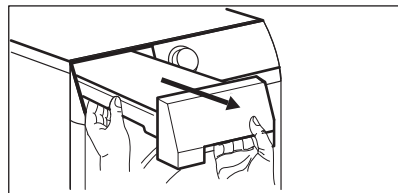

3.

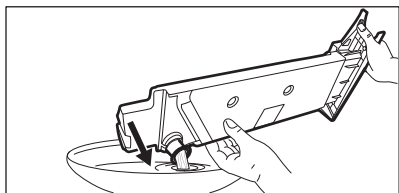


4.

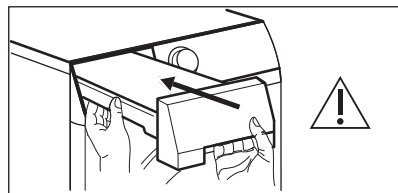


คุณสามารถใช้น้ำจากภาชนะใส่น้ำแทนน้ำกลั่น (เช่น สำหรับการรีดผ้าด้วยไอน้ำ) ก่อนที่คุณจะใช้น้ำ ให้ขจัดสิ่งสกปรกที่ตกค้างออกด้วยตัวกรอง

11.3 การทำความสะอาดตัวแลกเปลี่ยนความร้อน


1.

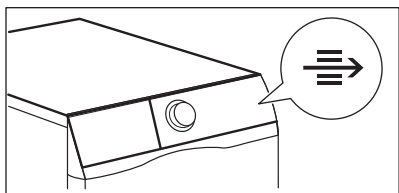


2.

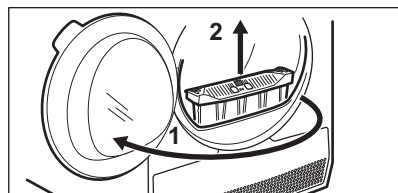


3.

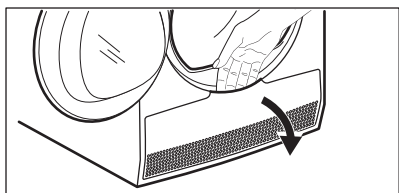


4.

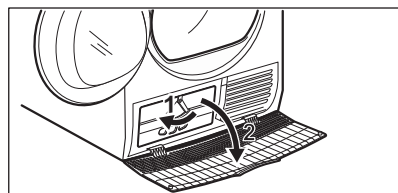


5.

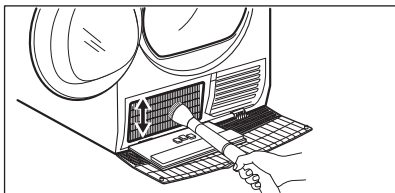


6.

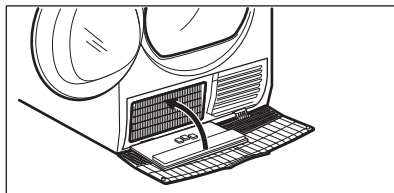


7.

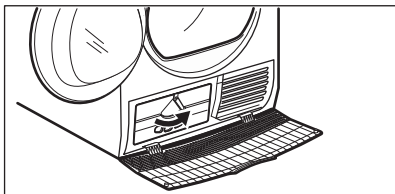

8.

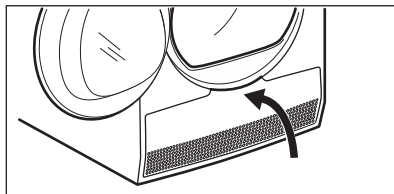

9.

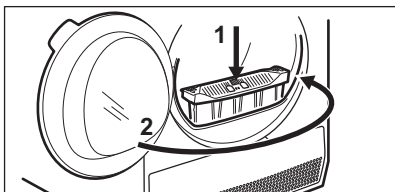**ข้อควรระวัง**

อย่าสัมผัสโดนพื้นผิวโลหะโดยใช้มือเปล่า อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ สวมถุงมือป้องกันทำความสะอาดอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสียหายต่อพื้นผิวโลหะ

11.4 การทำความสะอาดถังอบ**คำเตือน**

ถอดปลั๊กเครื่องก่อนทำความสะอาด

ใช้น้ำยาหรือสบู่มatricฐานที่เป็นกลางเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวด้านในของถังและตัวถังถึง เช็ดพื้นผิวที่ทำความสะอาดแล้วโดยใช้ผ้าเนื้อนุ่ม

**ข้อควรระวัง**

อย่าใช้วัสดุขัด หรือใยเหล็ก ขัดทำความสะอาดตัวถัง

11.5 ทำความสะอาดแผงควบคุมและตัวเรือน

ใช้น้ำยาหรือสบู่มatricฐานที่เป็นกลางเพื่อทำความสะอาดแผงควบคุมและตัวเครื่อง

ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดเพื่อทำความสะอาด เช็ดพื้นผิวที่ทำความสะอาดแล้วโดยใช้ผ้าเนื้อนุ่ม

**ข้อควรระวัง**

อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

11.6 การทำความสะอาดช่องไหลเวียนอากาศ

ใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อขจัดเศษใยผ้าออกจากช่องไหลเวียนอากาศ

12. การแก้ไขปัญหา



คำเตือน
ดูรายละเอียดจากหัวข้อ ความปลอดภัย

12.1 รหัสข้อผิดพลาด

เครื่องไม่เริ่มทำงานหรือหยุดทำงานในระหว่างการใช้งาน

อันดับแรก พยายามค้นหาวิธีการแก้ปัญหา (ดูที่ตาราง) หากยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต



คำเตือน
ปิดใช้งานเครื่องก่อนที่จะทำการตรวจสอบใดๆ

ในกรณีที่เกิดปัญหาสำคัญ จะมีสัญญาณเสียงดังขึ้น จอแสดงผลจะแสดงรหัสข้อผิดพลาดและปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) อาจจะพริบอย่างต่อเนื่อง:

รหัสข้อผิดพลาด	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
E5A	มอเตอร์ของเครื่องทำงานหนักเกินไป มีผ้าหรือสิ่งอุดตันในถังมากเกินไป	โปรแกรมทำงานไม่เสร็จ นำผ้าออกจากถัง โปรแกรม แล้วเริ่มรอบการทำงานใหม่
E97	ความบกพร่องภายใน ไม่มีการสื่อสารระหว่างองค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่อง	โปรแกรมไม่ทำงานเสร็จสิ้นอย่างถูกต้องหรือเครื่องหยุดทำงานเร็วเกินไป ปิดสวิตช์เครื่องแล้วเปิดใหม่ หากรหัสข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นอีกครั้ง ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
EH0	แหล่งจ่ายไฟไม่เสถียร	เมื่อเครื่องแสดง EH0 โปรดรอ-จนกว่าแหล่งจ่ายไฟหลักจะเสถียร จากนั้นให้กดเริ่ม หากเครื่องหยุด-โปรแกรมการทำงานชั่วคราวโดย-ไม่มีสัญญาณบ่งชี้ ให้กดเริ่มรอบ-การทำงาน หากมีการเตือน ให้ตรวจสอบ-ความสมบูรณ์ของสายไฟ/เต้ารับ-หรือแหล่งจ่ายไฟหลัก

หากหน้าจอแสดงรหัสข้อผิดพลาดอื่นๆ ให้ปิดใช้งานและเปิดใช้งานเครื่อง หากยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อฝ่ายบริการ

ในกรณีที่เกิดปัญหากับเครื่องอบผ้าที่แตกต่างออกไป ให้ตรวจสอบตารางด้านล่างสำหรับวิธีการแก้ไขที่เป็นไปได้

12.2 การแก้ไขปัญหาทางเทคนิค

ปัญหา	วิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
คุณไม่สามารถเปิดการใช้งานเครื่องได้	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับแล้ว
	ตรวจสอบตู้ฟิวส์ในกล่องฟิวส์ (ของบ้าน)

ปัญหา	วิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้
ถังไม่หมุน	ปลดตัวล็อกถังด้านหลังด้วยตัวเอง (ดูหัวข้อ <i>ก่อนการใช้งานครั้งแรก</i>)
โปรแกรมไม่เริ่มทำงาน	กด Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดฝาเครื่องแล้ว
ประตูเครื่องปิดไม่ลง	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตัวกรองอย่างถูกต้อง ตรวจสอบว่าผ้าไม่ติดค้างระหว่างฝาเครื่องและซีลยาง
เครื่องหยุดทำงานระหว่างการทำงาน	ภาชนะบรรจุน้ำจะต้องว่างเปล่า กด Start/Pause (เริ่ม/หยุดชั่วคราว) เพื่อเริ่มโปรแกรมการทำงานอีกครั้ง น้ำหนักน้อยเกินไป ให้เพิ่มน้ำหนักผ้าหรือใช้โปรแกรม Time Drying (ตั้งเวลาอบแห้ง)
รอบการทำงานนานเกินไปหรือผลการอบแห้งไม่น่าพอใจ ¹⁾	ตรวจสอบว่าน้ำหนักของผ้าเหมาะสมกับระยะเวลาการทำงานของโปรแกรม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวกรองสะอาด ผ้าเปียกเกินไป ปั่นผ้าในเครื่องซักผ้าอีกครั้ง อุณหภูมิห้องจะต้องสูงกว่า +5°C และต่ำกว่า +35°C อุณหภูมิห้องที่เหมาะสมคือ 18°C ถึง 25°C ตั้งโปรแกรม Time Drying (ตั้งเวลาอบแห้ง) หรือ Extra Dry (แห้งพิเศษ) ²⁾
หน้าจอแสดงข้อความ — — —	หากคุณต้องการเริ่มโปรแกรมใหม่ ให้ปิดและเปิดเครื่อง ฟังก์ชันการทำงานจะต้องรองรับสำหรับโปรแกรมดังกล่าว

1) หลังเวลาผ่านไปสูงสุด 5 ชั่วโมง โปรแกรมจะหยุดการทำงานอัตโนมัติ

2) บางส่วนอาจยังขึ้นอยู่กับหากเป็นการอบแห้งผ้าชิ้นใหญ่ (เช่น ผ้าปูเตียง)

ผลการอบแห้งไม่เป็นที่น่าพอใจ

- โปรแกรมที่ตั้งไว้ไม่ถูกต้อง
- ตัวกรองอุดตัน
- อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนอุดตัน
- มีผ้าในเครื่องมากเกินไป
- ถังสกปรก
- การตั้งค่าเซ็นเซอร์การนำไฟฟ้าไม่ถูกต้อง (ดูหัวข้อ "การตั้งค่า - การปรับระดับ")

ความชื้นหลงเหลือของผ้า เพื่อให้ได้ค่าที่เหมาะสมกว่า)


- ช่องอากาศอุดตัน
- อุณหภูมิห้องต่ำหรือสูงเกินไป (อุณหภูมิห้องที่เหมาะสมคือ 18°C ถึง 25°C)

13. ข้อมูลทางเทคนิค

สูง X กว้าง X หนา	850 x 596 x 638 มม. (สูงสุด 662 มม.)
ความหนาสูงสุดขณะเปิดประตูเครื่อง	1107 มม.
ความกว้างสูงสุดขณะเปิดประตูเครื่อง	958 มม.
ความสูงปรับได้	850 มม. (+ 15 มม. - การปรับหน่วยฟุต)
ปริมาตรถัง	118 ย
ความจุสูงสุด	8 กก.
แรงดันไฟฟ้า	220-240 V
ความถี่	50 Hz
พลังงานทั้งหมด	800 ก
ประเภทการใช้งาน	ในครัวเรือน
อุณหภูมิโดยรอบที่เหมาะสม	+ 5°C ถึง + 35°C
ระดับการป้องกันการเล็ดรอดของอนุภาคแข็ง-และความชื้นเป็นการรับรองโดยฝาครอบ-ป้องกัน ยกเว้นในกรณีที่อยู่ปรณที่ใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำไม่มีชิ้นส่วนสำหรับป้องกันความชื้น	IPX4
รายละเอียดก๊าซ	R290
น้ำหนัก	0,149 kg


14. คู่มืออย่างย่อ

14.1 การใช้งานทั่วไป

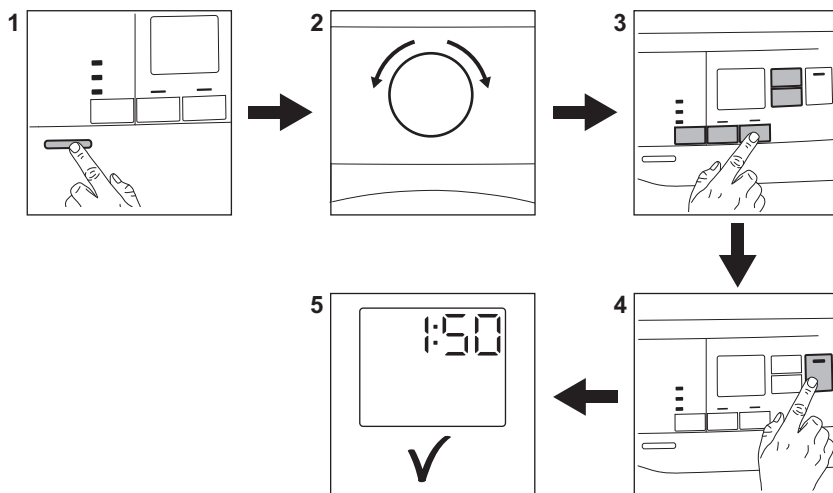

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดเครื่อง
2. ใช้หน้าจอสั่งโปรแกรมเพื่อตั้งค่าโปรแกรมการทำงาน
3. นอกเหนือจากการตั้งโปรแกรม คุณยังสามารถตั้งค่าตัวเลือกพิเศษได้เพิ่มอีก 1 รายการขึ้นไป เปิดหรือปิดใช้งานตัวเลือกในการตั้งค่าโดยกดปุ่มที่เกี่ยวข้อง
4. เริ่มโปรแกรมการทำงานโดยกดที่ปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/หยุดชั่วคราว)
5. เครื่องจะเริ่มการทำงาน

14.2 การทำความสะอาดตัวกรอง

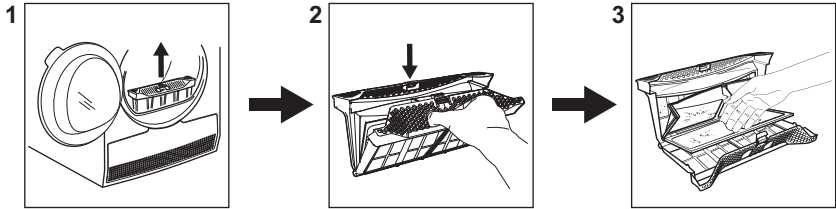

ในตอนท้ายของแต่ละรอบการทำงาน สัญลักษณ์ของตัวกรอง  จะปรากฏขึ้นที่

จอแสดงผลโดยคุณจะต้องทำความสะอาดตัวกรอง

14.3 ตารางโปรแกรม

โปรแกรม	ความจุ 1)	คุณสมบัติ / ประเภทของผ้า ²⁾
Favourite (อบประจำ) ☆	ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการทำงานที่บันทึกไว้	คุณสามารถตั้งโปรแกรมการทำงานและตัวเลือกต่างๆ และบันทึกไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง (ดูหัวข้อ "การตั้งค่า - รายการโปรด ☆")
Cottons (ผ้าฝ้าย)	8 กก.	ผ้าฝ้าย /  
Mixed (ผ้าผสม)	3 กก.	ผ้าฝ้ายและผ้าใยสังเคราะห์ โปรแกรมลดหมึกดำ โปรแกรมผ้าละเอียดอ่อนพร้อมลมอุ่น /   
Bedding (เครื่องนอน)	3 กก.	อบแห้งผ้าปูเตียง เช่น ผ้าปูเตียงหนึ่งและสองชั้น ปลอกหมอน ปลอกผ้าห่ม /   
Synthetics (ผ้าใยสังเคราะห์)	3,5 กก.	ผ้าใยสังเคราะห์และผ้าผสม /   
Energy Saver (อบประหยัด)	8 กก.	รอบการทำงานสำหรับอบแห้งผ้าฝ้ายที่ระดับความแห้ง "สำหรับผ้าฝ้ายที่พับเก็บเข้าตู้" โดยเน้นการประหยัดพลังงานในระดับสูงสุด /   
Refresh (ลดรอยยับ)	1 กก.	ให้ความสดชื่นแก่ผ้าที่จัดเก็บไว้นาน
Denim (ผ้ายีนส์)	4 กก.	สำหรับผ้าสาลง เช่น ยีนส์ เสื้อแขนยาว ที่ใช้วัสดุหนาต่างกัน (เช่น ที่คอ ข้อมือและตะเข็บ) /   

โปรแกรม	ความจุ ¹⁾	คุณสมบัติ / ประเภทของผ้า ²⁾
Sports (ชุดกีฬา)	2 กก.	ชุดกีฬา ผ้าเนือบางเบา ไมโคร-ไฟเบอร์ โพลีเอสเตอร์ / 😊😊😊😊
Easy Iron (รีดง่าย)	1 กก. (หรือเลือก-เช็ด 5 ตัว)	ผ้าที่ดูแลรักษาง่ายซึ่งมีความจำเป็น-ต้องรีดไม่มาก ผลการอบแห้งอาจ-แตกต่างกันไปตามชนิดของผ้า กระจุยผ้าก่อนใส่เข้าไปในเครื่อง หลังจากสิ้นสุดโปรแกรม ให้นำผ้าออก-ทันทีแล้วแขวนไว้ / 😊😊😊😊
Shirts (เสื้อเชิ้ต)	1.5 กก. (หรือเลือก-เช็ด 7 ตัว)/	ผ้าที่ดูแลรักษาง่ายซึ่งมีความจำเป็น-ต้องรีดไม่มาก ผลการอบแห้งอาจ-แตกต่างกันไปตามชนิดของผ้า สะบัดเสื้อผ้าก่อนใส่เข้าไปในเครื่อง หลังจากสิ้นสุดโปรแกรม ให้นำผ้า-ออกทันทีแล้วแขวนไว้ / 😊😊😊😊
Wool (ผ้าขนสัตว์)	1 กก.	ผ้าขนสัตว์ อบแห้งผ้าขนสัตว์แบบซักมือได้อย่าง-อ่อนโยน นำออกทันทีเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม
Delicates (ผ้าเนือบาง)	4 กก.	ผ้าเนือบาง เช่น วิสโคส เรยอน อะค-ริลิกและผ้าเนื้อผสมเหล่านี้ / 😊😊😊😊

- 1) น้ำหนักสูงสุดหมายถึงน้ำหนักของผ้าแห้ง
- 2) ดูรายละเอียดเครื่องหมายกำกับสำหรับผ้าได้จากหัวข้อ *เคล็ดลับและคำแนะนำ: การจัดเตรียมผ้า*

15. ข้อมูลเพื่อการรักษาสິงแวดล้อม

รีไซเคิลวัสดุที่มีสัญลักษณ์ ♻ ในบรรจภัณฑ์
ลงในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อนำไป
รีไซเคิล ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของมนุษย์ และเพื่อรีไซเคิลขยะอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ อย่างทิ้งอุปกรณ์ที่มี

เครื่องหมายสัญลักษณ์ ♻ ร่วมกับขยะในครัว
เรือน ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังโรงงานรีไซเคิลใน
ท้องถิ่น หรือติดต่อสำนักงานเทศบาลของคุณ

www.electrolux.com/shop



136981890-A-282021

