

คู่มือฉบับย่อ


มาเริ่มกันเลย ใช้คำแนะนำ
ต่อไปนี่เพื่อเรียนรู้การใช้งาน
ฟีเจอร์ต่างๆ ของเครื่อง



คำเตือน: ห้ามทิ้งเครื่องไว้ขณะกำลังทำงาน



ใช้พื้นที่เซ็นเซอร์เพื่อสั่งการเครื่อง ไฟแสดงสถานะ และเสียงแจ้งเตือนจะแสดงสถานะการทำงานของฟังก์ชันต่างๆ

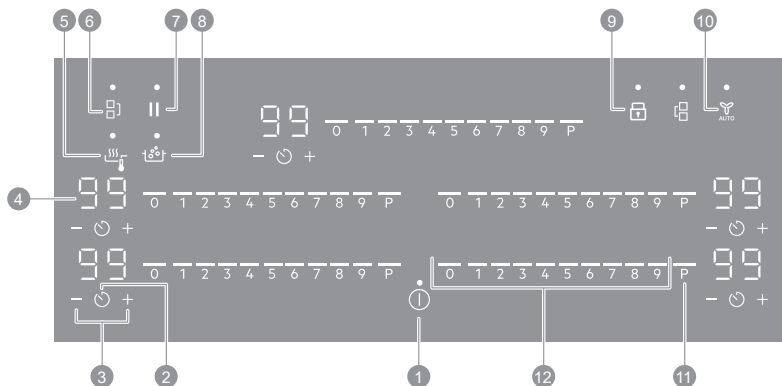

ฟังก์ชัน	ความคิดเห็น
1	เปิดและปิดเตา
2	เพื่อกำหนดฟังก์ชัน
3	เพื่อเพิ่มหรือลดเวลา
4	เพื่อแสดงเวลาเป็นนาฬิกา
5	SenseFry® เพื่อทอดโดยควบคุมระดับความร้อนโดยอัตโนมัติ เหมาะกับอาหารหลากหลายประเภท
6	Bridge เพื่อรวมพื้นที่ปรุงอาหารทั้งสองด้านให้เป็นพื้นที่ปรุงอาหารขนาดใหญ่ หรือแยกกลับเป็นพื้นที่เดิมตามต้องการ

ฟังก์ชัน	ความคิดเห็น
7	พัก เพื่อเปิดและปิดฟังก์ชันการทำงาน
8	SenseBoil® เพื่อปรับอุณหภูมิของน้ำโดยอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้น้ำล้นเมื่อถึงจุดเดือด
9	เพื่อล็อก/ปลดล็อกแผงควบคุม
10	Hob2Hood เพื่อเปิดและปิดใช้งานโหมดควบคุมเครื่องดูดควันแบบปรับเอง
11	เพื่อเปิดการตั้งค่าความร้อนสูงสุด
12	เพื่อตั้งค่าความร้อน

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณตั้งค่าระดับความร้อนที่เหมาะสมสำหรับการทอดอาหาร โดยเครื่องจะรักษาอุณหภูมิให้คงที่ตลอดกระบวนการปรุง คุณสามารถเลือก SenseFry® ได้สามระดับ คือ ต่ำ (2), กลาง (5), สูง (8) หลังจากตั้งค่าระดับความร้อนแล้ว คุณไม่ต้องปรับอุณหภูมิเองอีกแต่อย่างใด

ข้อควรระวัง!






ใช้เฉพาะภาชนะที่ยังเย็นเท่านั้น ห้ามทิ้งเตาไว้ขณะกำลังทำงาน

1. วางกระทะที่ไม่มีน้ำมัน/ไขมันลงบนพื้นที่ปรุงอาหารฝั่งซ้ายที่ยังเย็นอยู่ คุณสามารถใช้พื้นที่ปรุงอาหารฝั่งเดียวหรือเชื่อมต่อทั้งสองฝั่งด้วยฟังก์ชัน Bridge หากวางภาชนะบนพื้นที่ปรุงอาหารฝั่งเดียว ฟังก์ชันจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ
2. และ ① เพื่อเปิดใช้งานเตา
3. กดที่  เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ไฟแสดงสถานะเหนือสัญลักษณ์จะสว่างขึ้น ระบบตั้งค่าความร้อนเริ่มต้นไว้ที่ระดับ 2
4. เลือกระดับการทอดโดยกด  ซ้ำๆ ไฟแสดงสถานะกะพริบปรากฏเหนือระดับที่เลือก เพื่อแสดงพื้นที่ปรุงอาหารที่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ในขณะที่นั้น
5. และที่แถบควบคุมของพื้นที่ปรุงอาหารที่เลือก ฟังก์ชันเริ่มทำงาน เมื่อเริ่มฟังก์ชัน ไฟแสดงสถานะเหนือแถบเลื่อนจะปรากฏขึ้น พร้อมกับเริ่มแสดงภาพเคลื่อนไหว



หากไม่วางภาชนะบนพื้นที่ปรุงอาหารภายใน 5 วินาที ฟังก์ชันจะปิดโดยอัตโนมัติ

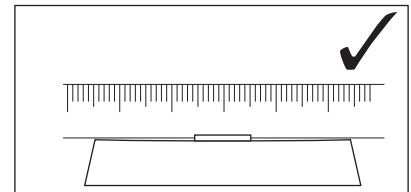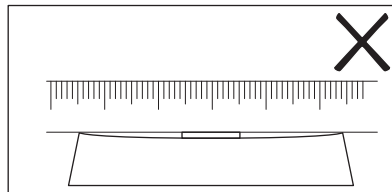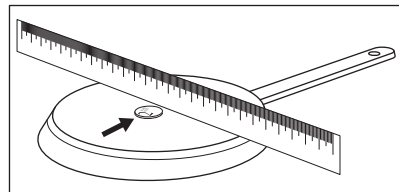

6. หากต้องการ สามารถตั้งเวลาทำงานได้ เมื่อกระทะมีอุณหภูมิถึงตามที่กำหนด จะมีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้น คุณสามารถใส่น้ำมันและอาหารลงในกระทะได้หลังจากนั้น หากต้องการหยุดฟังก์ชัน กด 0 บนแถบควบคุม หรือ กด 

หากตั้งเวลานับถอยหลังไว้บนพื้นที่ปรุงอาหาร และหมดเวลา ก่อนอุณหภูมิถึงจุดที่ตั้งไว้ ฟังก์ชันจะปิดโดยอัตโนมัติ

คำแนะนำและเคล็ดลับการใช้งาน SenseFry®:

- คุณสามารถปรับระดับความร้อนจากค่าเริ่มต้นได้ตามต้องการ
- สำหรับอาหารชิ้นหนาหรือมันฝรั่งดิบ ควรใช้ฝาครอบในช่วง 10 นาทีแรกของการทอด
- กระทะที่มีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมากอาจใช้เวลาทำความร้อนนานขึ้น
- ควรใช้กระทะเคลือบลามิเนตร่วมกับระดับความร้อนต่ำ เพื่อป้องกันความร้อนเกินและความเสียหายต่อภาชนะ
- ไม่ควรใช้ภาชนะเคลือบฮินาเมลแบบบาง เพราะอาจร้อนเกินและเสียหายได้

ไข่	ระดับ SenseFry®
ออมเลตต์ ไข่ดาว	ต่ำ
ไข่คน	มีเดียม
ปลา	ระดับ SenseFry®
เนื้อปลาแล่ ฟิชฟิงเกอร์ อาหารทะเล	มีเดียม
เนื้อสัตว์	ระดับ SenseFry®
ชิ้นเนื้อขบแบ่งทอด อกไก่ อกไก่ทรง	ต่ำ
แฮมเบอร์เกอร์ ลูกชิ้น	มีเดียม
ชิ้นเนื้อบางขบแบ่งทอด เนื้อแล่เป็นชิ้น สเด็ก (สุกปานกลาง/สุกมาก) ไส้กรอกทอด เนื้อสับ	มีเดียม
สเต็ก (สุกน้อย)	สูง
ผัก	ระดับ SenseFry®
มันฝรั่งทอด (ดิบ)	ต่ำ
แพตตีมันฝรั่งทอด	มีเดียม
ผัก	มีเดียม



ข้อมูลในตารางใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น



ฟังก์ชันนี้จะปรับระดับความร้อนโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้นออกจากภาชนะเมื่อถึงจุดเดือด

- i** หากพื้นที่ปรุงอาหารที่ต้องการใช้งานยังมีความร้อนตกค้าง ( /  / ) ฟังก์ชันจะไม่เริ่มทำงาน ฟังก์ชันนี้ไม่รองรับการใช้งานร่วมกับภาชนะเคลือบกันติด และอาจทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพกับภาชนะเหล็กหล่อ

สำหรับพื้นที่ปรุงอาหารเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ระบบจะสร้างความร้อนในภาชนะอย่างรวดเร็วด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มข้นสูง

- i** ภาชนะจะต้องหนาและเรียบมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

! ใช้พื้นที่ปรุงอาหารเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากับภาชนะที่เหมาะสม

ข้อควรระวัง !

- !** ห้ามใช้งานฟังก์ชันกับภาชนะที่ว่างเปล่า ห้ามทิ้งเตาไว้ขณะกำลังทำงาน

- วางภาชนะที่บรรจุน้ำเย็น 1-5 ลิตรลงบนพื้นที่ปรุงอาหารที่ต้องการเริ่มฟังก์ชัน หากวางภาชนะบนพื้นที่ปรุงอาหารผิวดียว ฟังก์ชันจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ
- และ **!** เพื่อเปิดใช้งานเตา
- กดที่  เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ไฟแสดงสถานะกะพริบปรากฏเหนือ **P** เพื่อแสดงพื้นที่ปรุงอาหารที่สามารถใช้งานฟังก์ชันได้ในขณะนั้น
- และที่แถบควบคุมของพื้นที่ปรุงอาหารที่เลือก ฟังก์ชันเริ่มทำงาน

เมื่อเริ่มฟังก์ชัน ไฟแสดงสถานะเหนือแถบเลื่อนจะปรากฏขึ้น พร้อมกับเริ่มแสดงภาพเคลื่อนไหว

- i** หากไม่วางภาชนะบนพื้นที่ปรุงอาหารภายใน 5 วินาที ฟังก์ชันจะปิดโดยอัตโนมัติ


เมื่อฟังก์ชันทำงานจนถึงจุดเดือด เตาจะส่งเสียงแจ้งเตือน และระดับความร้อนจะเปลี่ยนเป็นระดับเดือดอ่อนโดยอัตโนมัติ หากต้องการปิดฟังก์ชันก่อนถึงจุดเดือด ให้แตะ  หรือ 0

หากต้องการปิดฟังก์ชันหลังจากถึงจุดเดือดแล้ว ให้แตะแถบเลื่อนเพื่อปรับระดับความร้อนด้วยตนเอง

หากกดพักหรือนำภาชนะออก ฟังก์ชันจะปิด หากตั้งเวลานับถอยหลังไว้บนพื้นที่ปรุงอาหาร และหมดเวลาก่อนอุณหภูมิถึงจุดที่ตั้งไว้ ฟังก์ชันจะปิดโดยอัตโนมัติ

คำแนะนำและเคล็ดลับสำหรับ SenseBoil®:

- ฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับการต้มและปรุงมันฝรั่งเป็นหลัก
- ฟังก์ชันนี้อาจใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพกับกาน้ำหรือหม้อชงกาแฟแบบแรงดันที่ใช้กับเตา
- เติมน้ำเย็นลงในภาชนะให้ไต่ระดับครึ่งหนึ่งถึงสามในสี่ของภาชนะ โดยเว้นระยะห่างจากขอบภาชนะ 4 ซม. ห้ามใช้น้ำน้อยกว่า 1 หรือเกิน 5 ลิตร น้ำหนักรวมของน้ำ (หรือน้ำและมันฝรั่ง) ควรอยู่ระหว่าง 1-5 กก.

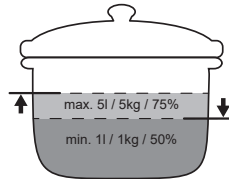

- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรใช้มันฝรั่งขนาดกลางทั้งหัวโดยไม่ตัดปอกเปลือก อย่าวางมันฝรั่งแน่นจนเกินไป

- หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนจากภายนอก (เช่น การใช้เครื่องปั่น หรือการวางโทรศัพท์มือถือใกล้เตา) ขณะฟังก์ชันกำลังทำงาน
- หลังจากน้ำเดือดแล้ว สามารถปรับระดับความร้อนได้ตามประเภทอาหารและภาชนะ
- เติมน้ำเมื่อถึงจุดเดือด
- ใช้ฝาปิดเพื่อลดการใช้พลังงาน



ค้นหาวิธีแก้ปัญหได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณปรุงอาหารต่อได้อย่างราบ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
แถบควบคุมติดกะพริบ	ไม่มีภาชนะที่พินที่ดังกล่าว หรือพินที่ดังกล่าวถูกปิดคลุมไม่ทั่วถึง	วางภาชนะไว้ที่พินที่ดังกล่าวเพื่อให้ปิดคลุมพินที่เตาให้ทั่วถึง
 และ  ปรากฏขึ้นพร้อมกัน	พลังงานต่ำเกินไปเนื่องจากภาชนะไม่เหมาะสมหรือเป็นหม้อเปล่า	ใช้ภาชนะที่เหมาะสม อย่าเปิดใช้งานพินที่ปรุงสุกใด ๆ ที่มีหม้อเปล่าวางอยู่
 และ  ปรากฏขึ้นพร้อมกัน	หม้อเป็นหม้อเปล่าหรือมีของเหลวที่ไม่ใช่ น้ำ เช่น น้ำมัน	หลีกเลี่ยงการใช้ฟังก์ชันนี้กับของเหลวที่ไม่ใช่ น้ำ
 และ  ปรากฏขึ้นพร้อมกัน	มีน้ำมากหรือน้อยเกินไปในหม้อ คุณต้มผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ใช่ น้ำและมันฝรั่ง หากมีการเปลี่ยนเวลาจุดเดือด SenseBoil® อาจทำงานไม่ถูกต้อง	ควรใช้ฟังก์ชัน SenseBoil® เฉพาะกับการต้ม น้ำและมันฝรั่งเท่านั้น ดูในหัวข้อ "คำแนะนำและเคล็ดลับ"
คุณจะได้ยินเสียงบีบ ไฟแสดงสถานะด้านบน  จะกะพริบ และ SenseBoil® จะไม่เริ่มทำงาน	ไม่มีพินที่ปรุงอาหารพร้อมใช้งานร่วมกับฟังก์ชัน SenseBoil® มีความร้อนตกค้างในโซนทำอาหารที่คุณต้องการเลือกหรือยังใช้งานอยู่	ทำการปรุงสุกที่มีอยู่ก่อนหน้าให้เสร็จสิ้น แล้วเลือกพินที่ปรุงสุกที่ว่างอยู่ และไม่มีความร้อนตกค้าง

