



ECT9412XB

TH


เครื่องดูดควัน

2

สบายใจไร้กังวล ลงทะเบียนเครื่องของคุณวันนี้

รับข้อมูลการอัปเดตเกี่ยวกับบริการเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
ประกาศด้านความปลอดภัย และเลือกซื้ออุปกรณ์เสริม

1. เปิดแอปกล้องในสมาร์ต
โฟนของคุณ แล้วเลือกไปที่
รหัส QR เพื่อสแกน
รหัส QR การลงทะเบียน
ผลิตภัณฑ์อยู่ที่พื้นผิวด้าน
บนหรือด้านล่างของเครื่อง

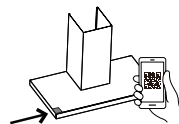

2. และการแจ้งเตือนหรือ
ลิงก์เพื่อเปิดแบบฟอร์ม
ลงทะเบียน

3. กรอกรายละเอียดของคุณแล้วเพลิดเพลินไปกับ
ความสบายใจไร้กังวล



Electrolux

ขอแสดงความยินดี

เรียน ลูกคำ

ขอแสดงความยินดีและขอบคุณที่เลือกเครื่องดูดควันของเรา เรามั่นใจว่าเครื่องดูดควันรุ่นใหม่นี้จะมอบความพึงพอใจในการใช้งานและเป็นตัวช่วยที่ยอดเยี่ยมในการประกอบอาหารของคุณ ก่อนใช้งานเครื่องดูดควัน เราขอแนะนำให้คุณอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้ให้ครบถ้วน ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานภายในครัวเรือนและการใช้งานลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น:

- พื้นที่ครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสถานที่ทำงานอื่น ๆ
- บ้านในพื้นที่ทำการเกษตร
- โดยลูกคำที่พักในโรงแรม โมเต็ล และที่พักประเภทอยู่อาศัยอื่น ๆ
- ที่พักแบบเบดแอนด์เบรกฟาสต์
- การใช้งานในธุรกิจจัดเลี้ยงและในลักษณะอื่นที่ไม่ใช่การค้าปลีก

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่คุณเจพบในคู่มือนี้มีความหมายดังนี้:



คำเตือน

สัญลักษณ์นี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนบุคคลของคุณ



ข้อควรระวัง

สัญลักษณ์นี้แสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเครื่องดูดควัน



สำคัญ

สัญลักษณ์นี้แสดงถึงคำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องดูดควัน



สภาพแวดล้อม

สัญลักษณ์นี้แสดงถึงคำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องดูดควันให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย.....	3
การติดตั้ง.....	6
รายละเอียดผลิตภัณฑ์.....	13
การใช้งานประจำวัน.....	13
การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด.....	14
การรับประกัน.....	16
แผนผังวงจรไฟฟ้า.....	19

บันทึกหมายเลขรุ่นและหมายเลขซีเรียลดังนี้:

หมายเลขรุ่น: _____

หมายเลขซีเรียล: _____

หมายเหตุ: รหัสรุ่นที่แสดงในคู่มือนี้เป็นรหัสทั่วไป ผลิตภัณฑ์ของคุณจะมีคำต่อท้ายสองตัวอักษร ซึ่งระบุถึงสีและระดับของซีรีส์

ข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลต่อการรับประกันจากผู้ผลิต

การปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานในคู่มือนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความปลอดภัย หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในคู่มือนี้อย่างเคร่งครัด อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และมีผลต่อสิทธิในการขอเคลมการรับประกันจากผู้ผลิต Electrolux ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ผลิตภัณฑ์จะต้องใช้งาน ติดตั้ง และดำเนินการตามคำแนะนำในคู่มือนี้เท่านั้น คุณอาจไม่มีสิทธิ์ขอเคลมการรับประกันจากผู้ผลิต Electrolux หากความเสียหายของผลิตภัณฑ์เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคู่มือนี้

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

กรุณาอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนติดตั้งและใช้งานเครื่องดูดควัน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือการบาดเจ็บ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า กรุณาเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคตและส่งต่อให้กับเจ้าของเครื่องรุ่นใหม่



สภาพแวดล้อม!

ถอดและทิ้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดก่อนใช้อุปกรณ์เสริมนี้ วัสดุบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่สามารถรีไซเคิลได้ โปรดนำวัสดุเหล่านี้ไปทิ้งที่ศูนย์รีไซเคิลในพื้นที่ของคุณ หรือใส่ในภาชนะสำหรับเก็บรวบรวมที่เหมาะสม



คำเตือน!

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าเฉพาะของตนเองที่มีแรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ กระแสสลับ (AC)
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส และจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่อง โดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของเด็ก ควรมีผู้ดูแลเด็กเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องดูดควันก่อนดำเนินการบำรุงรักษาใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต
- แผ่นกรองคาร์บอนต้องถอดออกมาทำความสะอาดทุก ๆ สัปดาห์ (สูงสุด) เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟไหม้
- ห้ามจุดไฟหรือมีเปลวไฟเปิดอยู่ใต้เครื่องดูดควัน
- ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องดูดควันนี้ร่วมกับเตาบาร์บีคิว
- ห้ามระบายอากาศที่ดูดออกจากเครื่องดูดควันเข้าสู่ปล่องระบายที่ใช้สำหรับระบายก๊าซจากการเผาไหม้ของอุปกรณ์อื่น
- ห้ามระบายอากาศจากเครื่องดูดควันเข้าสู่ผนัง โพรง เว้นแต่โพรงนั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์นั้นโดยเฉพาะ
- ภายในห้องต้องมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอเมื่อใช้งานเครื่องดูดควันร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้อุปกรณ์เชื้อเพลิงประเภทอื่น
- ควรวางหม้อหรือกระทะปิดบนหัวเตาแก๊สที่จุดไฟไว้เสมอเมื่อเปิดใช้งานเครื่องดูดควัน
- ควรปิดหัวเตาแก๊สทุกครั้งก่อนนำหม้อหรือกระทะออกจากเตา

- การถอดขั้วต่อของชุดสายไฟ (สายดินหรือมอเตอร์) โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดอันตราย
- เครื่องดูดควันเหนือเตาและอุปกรณ์ดูดควันอื่น ๆ อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ใช้แก๊สหรือเชื้อเพลิงอื่น (รวมถึงอุปกรณ์ในห้องอื่น ๆ) เนื่องจากการไหลย้อนกลับของก๊าซเผาไหม้ ก๊าซเหล่านี้อาจก่อให้เกิดภาวะพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ หลังจากติดตั้งเครื่องดูดควันหรืออุปกรณ์ดูดควันจากการปรุงอาหารอื่น ๆ ควรให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์แก๊สที่มีปล่องระบาย เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการไหลย้อนกลับของก๊าซจากการเผาไหม้
- อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าต้องได้รับการติดตั้งอยู่ภายในระบบสายไฟถาวร



ข้อควรระวัง

- ชิ้นส่วนที่สัมผัสได้อาจร้อนขึ้นเมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ทำอาหาร
- กรุณาปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการระบายอากาศอย่างเคร่งครัด
- การไม่ติดตั้งสกรูหรืออุปกรณ์ยึดตามคำแนะนำในคู่มือนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการรีเซ็ตระบบตัดไฟอัตโนมัติโดยไม่ตั้งใจ ห้ามจ่ายไฟให้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ผ่านอุปกรณ์สวิตช์ภายนอก เช่น ตัวตั้งเวลา หรือเชื่อมต่อกับวงจรที่เปิดและปิดเป็นประจำโดยหน่วยงานสาธารณสุข

การทำความสะอาด

- ทำความสะอาดตัวเครื่องดูดควันและปล่องระบายด้วยฟองน้ำหรือผ้าชุบน้ำอุ่นผสมน้ำสบู่อ่อน ๆ จากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้แห้ง สำหรับรุ่นสแตนเลสสตีล ให้กาสารเคลือบป้องกันสแตนเลสสตีล ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดตาบอดหรือวัสดุขัดถูอื่น ๆ
- อาจเกิดความเสียหายจากไฟไหม้หากไม่ได้ทำความสะอาดตามคำแนะนำในคู่มือ

การเชื่อมต่อบนไฟฟ้า



คำเตือน

ความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้และไฟฟ้าช็อต

- ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าหลักตรงกับค่าที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายข้อมูลภายในตัวเครื่องดูดควัน
- ตรวจสอบว่าการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานก๊าซและไฟฟ้าส่วนท้องถิ่น
- หากสายไฟชำรุด ต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย


- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มาพร้อมสายไฟยาว 1.2 เมตร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี หลังการติดตั้ง
- ต้องไม่ปล่อยอากาศออกไปในปล่องระบายควันที่ใช้สำหรับระบายควันจากเครื่องใช้ที่เผาไหม้ก๊าซหรือเชื้อเพลิงอื่น ๆ
- กรุณาปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการระบายอากาศอย่างเคร่งครัด
- สายไฟฟ้าแบบติดตั้งถาวรสำหรับการเชื่อมต่อเครื่องใช้ต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่สามารถตัดไฟออกทุกขั้วได้ เมื่อเกิดสภาวะแรงดันเกินระดับ III ตามกฎการเดินสายไฟ

อุปกรณ์เสริม


- ใช้ท่อระบายอากาศทรงกลมขนาด 150 มม. เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- หากใช้ท่อแบบยืดหยุ่น ควรติดตั้งท่อโดยดึงเกลียวลวดให้ตึงเสมอเพื่อลดการสูญเสียแรงดัน
- พยายามติดตั้งท่อระบายอากาศให้สั้นและเป็นแนวตรง
- ลดส่วนโค้งในท่อระบายให้น้อยที่สุด
- ห้ามลดขนาดหรือจำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อระบายอากาศ
- หากใช้งานเครื่องเพื่อหมุนเวียนอากาศ ต้องติดตั้งแผ่นพลาสติกเปลี่ยนทิศทางลมเพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การลดขนาดท่อระบายอากาศจะลดการไหลเวียนของอากาศในเครื่องดูดควัน โปรดอ่านคำแนะนำอย่างละเอียด จะมีการเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการเรียกช่างบริการที่เกิดจากการติดตั้งไม่ถูกต้อง

การติดตั้งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานด้านก๊าซและไฟฟ้าทุกประการ เครื่องดูดควันเหนือเตารุ่นนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้งานในครัวเรือน ซึ่งผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60335-1 และ IEC 60335-2-31


เคล็ดลับการติดตั้ง



Ø 150 mm
Ø 125 mm




Ø 150 mm
Ø 125 mm

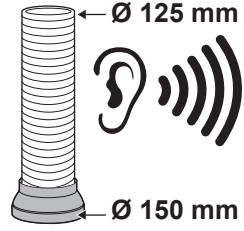


Ø 125 mm
Ø 150 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางช่องระบายอากาศของมอเตอร์
150 มม.

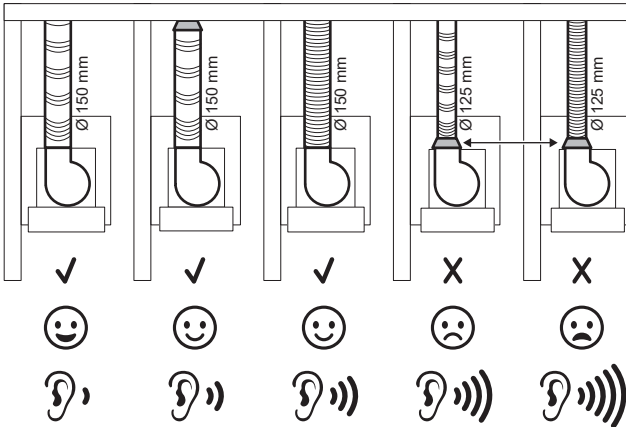

เส้นผ่านศูนย์กลาง
ช่องระบายอากาศของ
มอเตอร์ 120 มม.

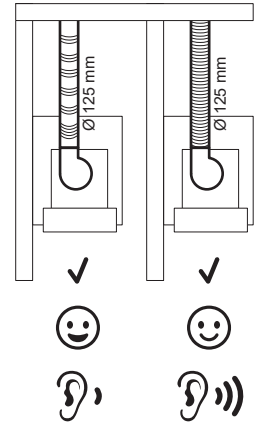

การเตือน:


1. แนะนำให้ใช้ท่อขนาด Ø150 ท่อที่มีขนาดเล็กกว่า Ø150 อาจทำให้เกิดเสียงดังขึ้น
2. ควรติดตั้งตัวลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไว้ที่ผนัง
3. หากคุณต้องการซื้อท่อที่แข็งแรง โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

การติดตั้ง




อุปกรณ์เสริมสำหรับท่อระบายอากาศ

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ขอแนะนำให้ใช้ท่อระบายอากาศขนาด Ø 150 มม.

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องดูดควัน โปรดติดต่อศูนย์ดูแลผู้บริโภค

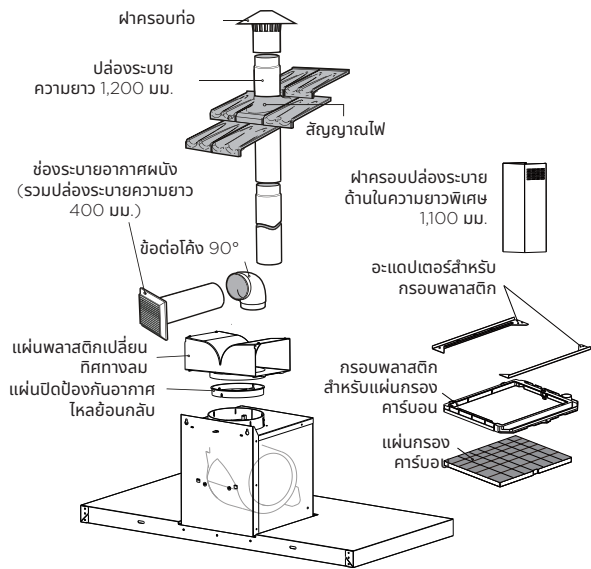


ตัวเลือกการติดตั้ง

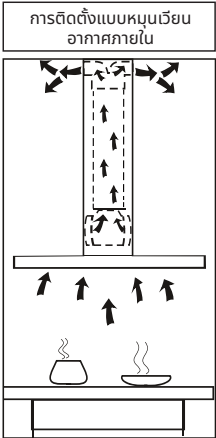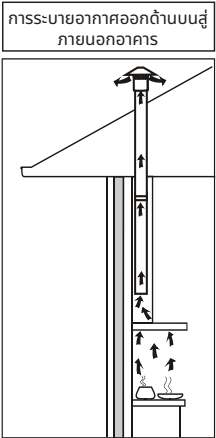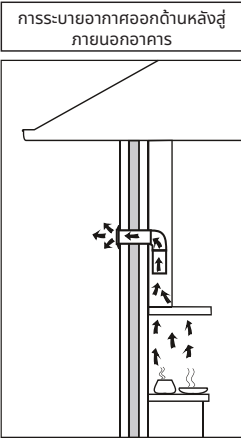



การติดตั้งเครื่องดูดควัน

รายการอุปกรณ์เสริม

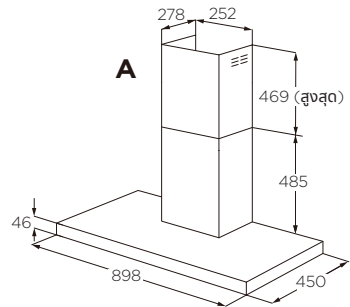

- ในการติดตั้งบางครั้ง จำเป็นต้องตัดปล้องระบายแบบยึดหดได้ให้มีความยาวที่ต้องการ ตัดด้วยกรรไกรตัดโลหะหรือใบเลื่อยฟันละเอียดโดยระวังไม่ให้ปล้องระบายเสียรูปหรือเกิดรอยบุบ
- ระยะห่างสูงสุดระหว่างผนังกับหัวสกรูคือ 3 มม. รูทั้งหมดที่เจาะบนผนังต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง $\varnothing 6$ มม.




- ความสูงที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้ง
- ตำแหน่งขायึดปล่องระบายอากาศ
- จุดยึดฝากรอบปล่องระบายแบบยึดหดได้

កម្មវិធី:

หากคำแนะนำเกี่ยวกับเตาระยะห่างมากกว่าค่าต่ำสุด
สำหรับเครื่องดูดควัน ระยะห่างนั้นจะถือเป็นความสูงขั้นต่ำ
สำหรับการติดตั้ง


ลำดับขั้นตอนการติดตั้งที่แนะนำ

การติดตั้งในโหมดระบายอากาศออกสู่ภายนอก

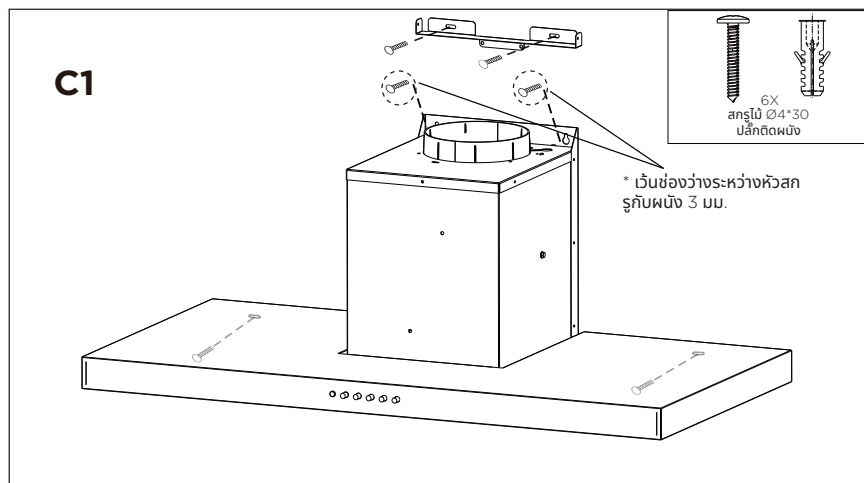


แผนภาพ C1

- ทำเครื่องหมายขนาดบนผนังและเจาะรูขนาด 6 มม.
- ติดตั้งสกรูสำหรับเครื่องดูดควัน
- ติดตั้งขายึดปล่องระบาย จากนั้นนำเครื่องดูดควันแขวนเข้ากับตำแหน่งที่เตรียมไว้

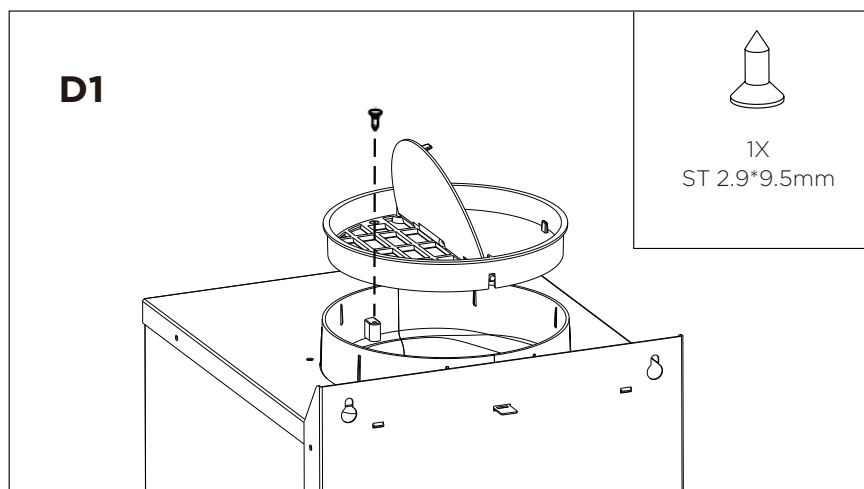


แผนภาพ D1

- ติดตั้งวาล์วกันย้อนกลับเข้ากับช่องระบายอากาศของเครื่องดูดควัน
- ยึดวาล์วกันย้อนกลับด้วยสกรูที่ให้มาเพื่อให้วาล์วแน่นหนาและไม่หลุดเลื่อน

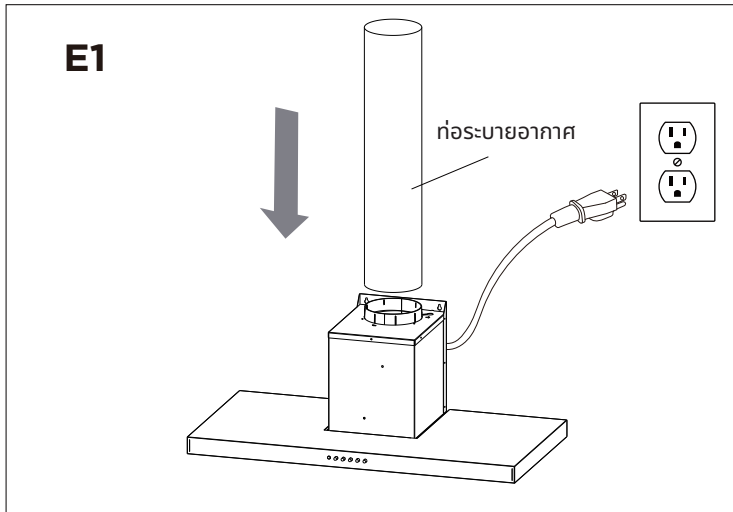


แผนภาพ E1

- ใส่ท่อระบายอากาศแล้วใช้เทปพันยึดท่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อติดตั้งอย่างแน่นหนา
- ในขณะเดียวกัน ให้เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

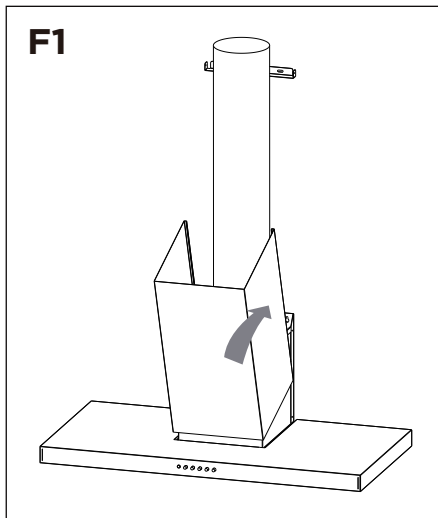

แผนภาพ F1

- ติดตั้งส่วนล่างของฝาครอบปล่องระบายแบบยึดหดได้

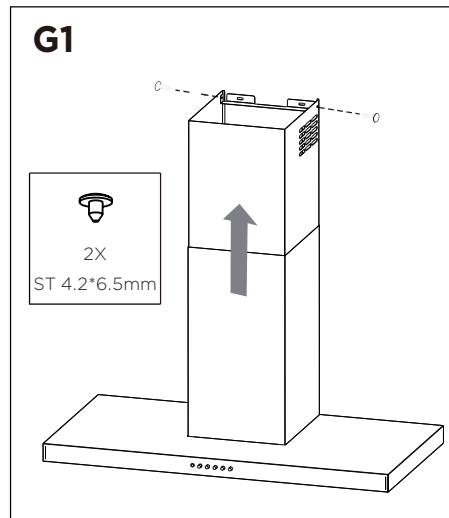


แผนภาพ G1

- ติดตั้งส่วนบนของฝาครอบปล่องระบายแบบยึดหดได้ และยึดฝาครอบด้วยสกรูที่ให้มาพร้อมเครื่อง


ลำดับขั้นตอนการติดตั้งที่แนะนำ

การติดตั้งแบบหมุนเวียนอากาศภายใน

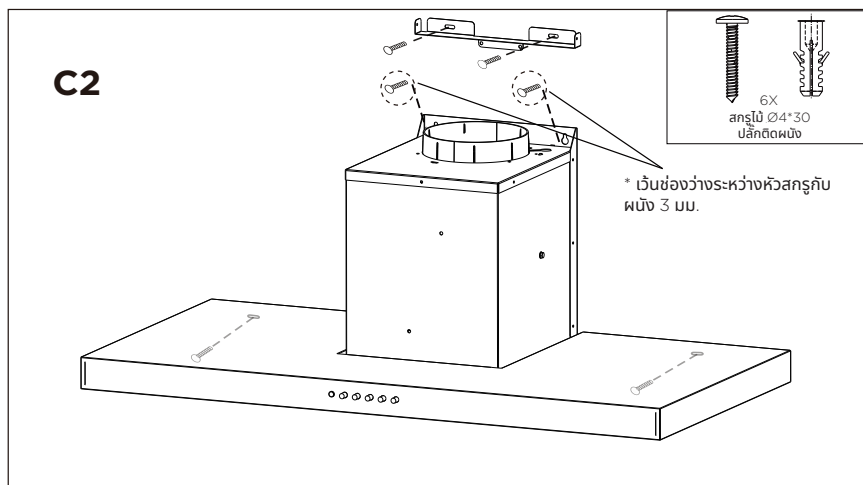


แผนภาพ C2

- ทำเครื่องหมายขนาดบนผนังและเจาะรูขนาด 6 มม.
- ติดตั้งสกรูสำหรับเครื่องดูดควัน
- แขนงเครื่องดูดควันเข้ากับตำแหน่งที่เตรียมไว้

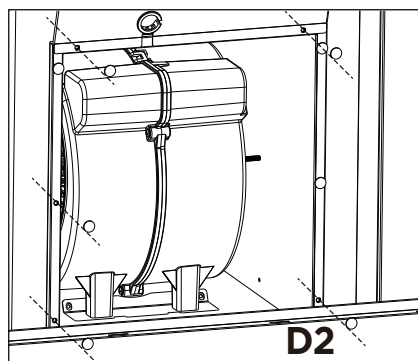


แผนภาพ D2

- ถอดสกรูทั้งห้าตัวออกให้หมดตามที่แสดงในภาพประกอบ

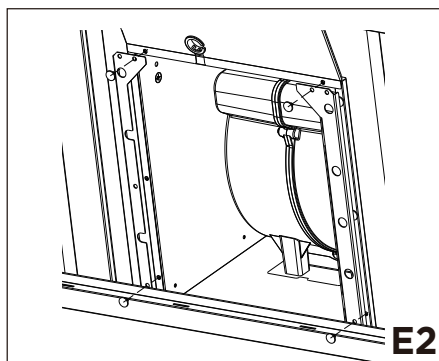


แผนภาพ E2

- ขันอะแดปเตอร์สำหรับโครงพลาสติกด้วยสกรูที่เพิ่งคลายออกเมื่อครู่

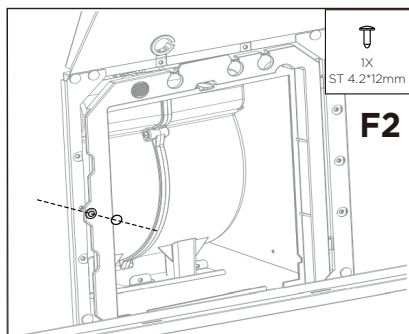


แผนภาพ F2

- ยึดกรอบพลาสติกสำหรับแผ่นกรองคาร์บอนด้วยสกรูที่ให้มา

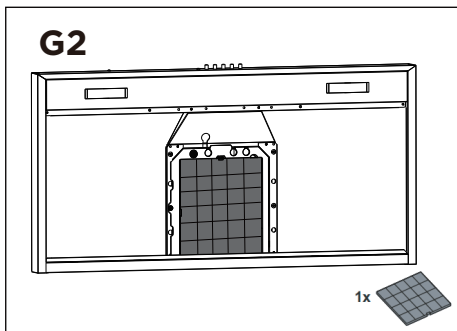


แผนภาพ G2

- ติดตั้งแผ่นกรองคาร์บอน

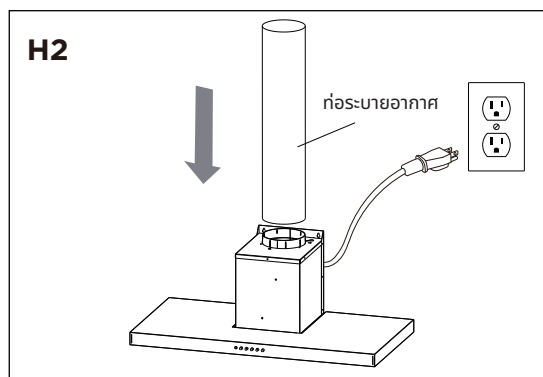


แผนภาพ H2

- ใส่ท่อระบายอากาศแล้วใช้เทปพันยึดต่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อติดตั้งอย่างแน่นหนา

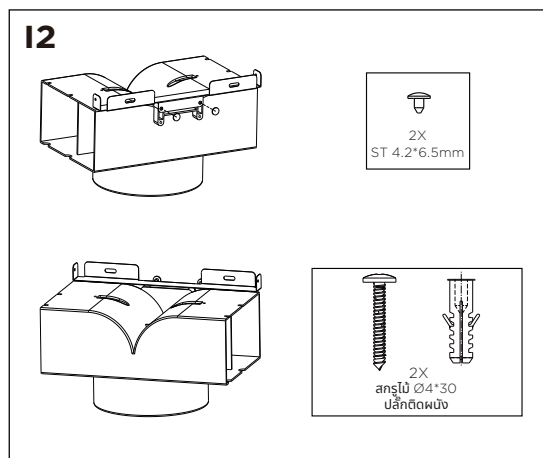


แผนภาพ I2

- ยึดแผ่นพลาสติกเปลี่ยนทิศทางลมและขายึดปล่องระบายด้วยสกรู
- ทำเครื่องหมายขนาดบนผนังและเจาะรูขนาด 6 มม.
- ยึดขายึดด้วยสกรู

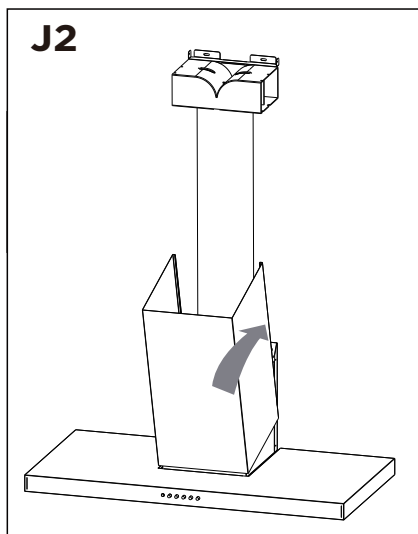

แผนภาพ J2

- ติดตั้งส่วนล่างของฝาครอบปล่องระบายแบบยึดหดได้

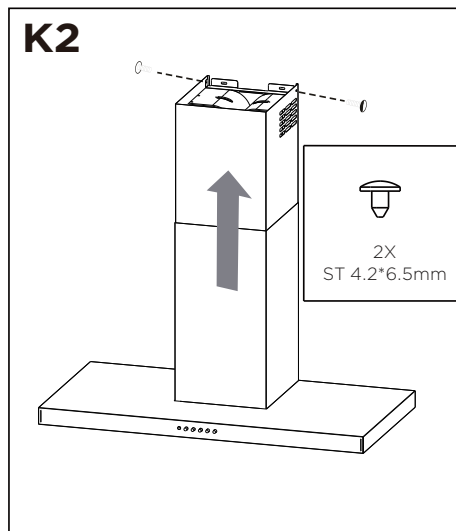


แผนภาพ K2

- ติดตั้งส่วนบนของฝาครอบปล่องระบายแบบยึดหดได้ และยึดฝาครอบด้วยสกรูที่ให้มาพร้อมเครื่อง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ภาพรวมแผงควบคุม



- 1

ปิด
- 2

ความเร็วพัดลม 1
- 3

ความเร็วพัดลม 2
- 4

ความเร็วพัดลม 3
- 5

ไฟ

การใช้งานประจำวัน

การใช้เครื่องดูดควัน

ตรวจสอบความเร็วที่แนะนำจากตารางด้านล่าง

1	ใช้งานขณะอุ่นอาหาร ประจุอาหารโดยใช้หม้อที่มีฝาปิด กอดด้วยไฟอ่อน และต้มด้วยไฟอ่อน
2	ใช้งานขณะปรุงอาหารโดยใช้หม้อที่มีฝาปิดบนหลายหัวเตาหรือโซนความร้อน การทอด การต้ม
3	ขณะต้ม กอดอาหารในปริมาณมากโดยไม่ใช้ฝาปิด ปรุงอาหารบนหลายหัวเตาหรือหลายโซนความร้อน การย่าง การทอดไฟแรง การปรุงอาหารด้วยกระทะก้นลึก

สำคัญ

ควรใช้ความเร็วพัดลมต่ำในสภาวะการใช้งานปกติเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และใช้ความเร็วพัดลมสูงเมื่อกลิ่นรุนแรงมากขึ้น เปิดเครื่องดูดควันก่อนเริ่มปรุงอาหาร ล้างหน้าสองสามนาที หลังปรุงอาหารเสร็จสิ้น ควรปล่อยให้เครื่องทำงานต่ออีกประมาณ 15 นาที หรือจนกว่ากลิ่นจะหายไปทั้งหมด

การใช้งานเครื่องดูดควัน:

- กดปุ่มปรับความเร็วพัดลมเพื่อใช้งานเครื่อง
- กดปุ่มปิด (O) เพื่อปิดเครื่อง
- กดปุ่มไฟ (☀️) เพื่อเปิดไฟ หากต้องการปิดไฟ ให้กดปุ่มไฟ (☀️) อีกครั้ง

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด



คำเตือน!

- ก่อนดำเนินการบำรุงรักษาหรือทำความสะอาด ควรถอดปลั๊กเครื่องดูดควันออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์เครื่องดูดควันที่เตารับไฟฟ้าแล้ว
- พื้นผิวภายนอกของเครื่องอาจเกิดรอยขีดข่วนหรือถลอกได้ง่าย ดังนั้น กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในการทำความสะอาดอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
- อาจเกิดความเสียหายจากไฟไหม้หากไม่ได้ทำความสะอาดตามคำแนะนำในคู่มือ
- ห้ามเปลี่ยนหลอดไฟหรือดำเนินการบำรุงรักษาทันทีหลังการใช้งาน เนื่องจากตัวเครื่องอาจยังร้อนอยู่ กรุณารอให้เครื่องเย็นก่อน
- ควรใช้สองมือในการถอดและเปลี่ยนแผ่นกรองเพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นกรองหล่นใส่เตาประกอบอาหารหรือเคาน์เตอร์ครัว
- ระมัดระวังขอบคมในระหว่างการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการทำความสะอาด เมื่อดำเนินการถอดแผ่นกรอง ฝาครอบหลอดไฟ หรือแผงด้านหน้าเครื่อง ควรสวมถุงมือเพื่อป้องกันอันตราย

การทำความสะอาดพื้นผิวสแตนเลสสตีล


ทำความสะอาดพื้นผิวสแตนเลสสตีลโดยใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไม่มีสารกัดกร่อนและออกแบบมาเฉพาะสำหรับพื้นผิวสแตนเลส เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรเช็ดด้วยแรงสม่ำเสมอและเช็ดตามแนวลายของสแตนเลสสตีล ใช้ผ้านุ่มเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดรอยขีดข่วน หากใช้ผ้าเปียก กรุณาใช้ผ้าแห้งนุ่มเช็ดพื้นผิวอีกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดสนิมขึ้นบนพื้นผิว

การทำความสะอาดตัวเครื่องดูดควัน

พื้นผิวด้านในของตัวเครื่องดูดควันควรได้รับการทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดทั่วไป ในกรณีที่ใช้งานหนักเป็นพิเศษ ควรทำความสะอาดบ่อยครั้งมากขึ้น

การทำความสะอาดแผ่นกรองไขมัน

- ทำความสะอาดแผ่นกรองไขมันทุก 3 ถึง 4 สัปดาห์เป็นอย่างช้า
- อาจจำเป็นต้องบำรุงรักษาบ่อยขึ้น ขึ้นอยู่กับความถี่และความเข้มข้นในการประกอบอาหาร
- แผ่นกรองไขมันที่มีคราบมันสะสมมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้
- ถอดแผ่นกรองไขมันออก แช่และเชยในน้ำสบู่อุ่นหรือทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจาน
- ล้างให้สะอาด วางพักไว้ และเชยให้แห้งก่อนติดตั้งแผ่นกรองกลับเข้าที่
- ห้ามใช้น้ำยาคleaningทำความสะอาดเตาอบหรือสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

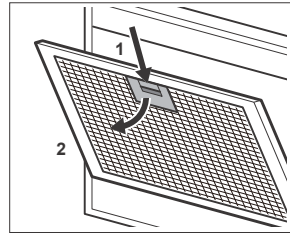

การเปลี่ยนแผ่นกรองคาร์บอน




คำเตือน

แผ่นกรองคาร์บอนไม่สามารถล้างได้!

ระยะเวลาที่แผ่นกรองคาร์บอนจะอิ่มตัวขึ้นอยู่กับประเภทของการประกอบอาหารและความสม่ำเสมอในการทำความสะอาดแผ่นกรองไขมัน แผ่นกรองคาร์บอนไม่สามารถทำความสะอาดหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่

1. ถอดแผ่นกรองไขมันออกจากตัวเครื่องเพื่อเข้าถึงแผ่นกรองคาร์บอน โปรดดู "การทำความสะอาดแผ่นกรองไขมัน" ในบทนี้
2. หากต้องการถอดแผ่นกรองคาร์บอน ให้กดแท็บ (1) แล้วเอียงด้านหน้าของแผ่นกรองเล็กน้อย

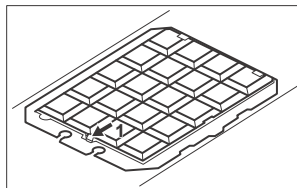

3. หากต้องการติดตั้งตัวกรองใหม่ ให้ดำเนินการขั้นตอนเดียวกันในลำดับย้อนกลับ
- ควรเปลี่ยนแผ่นกรองคาร์บอนอย่างน้อยทุก ๆ 4 เดือน

การเกิดหยดน้ำบนพื้นผิวเครื่องดูดควัน

ในบางกรณี ผู้ใช้งานเตาแม่เหล็กไฟฟ้าอาจพบปัญหาการเกิดหยดน้ำ (ไอน้ำควบแน่น) บนพื้นผิวของเครื่องดูดควัน สภาวะบางประการอาจส่งผลให้เกิดหยดน้ำดังนี้

- อุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง
- ความสูงในการติดตั้งเครื่องดูดควันเหนือเตา
- ขนาดและประเภทของเครื่องครัวที่ใช้ประกอบอาหาร
- วิธีการใช้งานเตาแม่เหล็กไฟฟ้า
- เส้นผ่านศูนย์กลางปล่องระบายไม่ถูกต้อง (เช่น เล็กเกินไป) ความยาวปล่องระบายยาวเกินไป ปล่องระบายโค้งมากเกินไป

วิธีบางประการในการลดการเกิดหยดน้ำ เช่น:

1. ใช้ระดับความเร็วให้เหมาะสมกับประเภทการปรุงอาหาร
 - a. ระดับ 1: การทอด/ต้มด้วยไฟอ่อน
 - b. ระดับ 2: การทอด/การปรุงอาหารด้วยกระทะก้นลึก/การต้มด้วยไฟแรง
 - c. ระดับ 3: การย่าง การทอดด้วยไฟแรง และการปรุงอาหารด้วยกระทะก้นลึก
2. ก่อนเริ่มปรุงอาหาร ให้เปิดเครื่องดูดควันในระดับความเร็วต่ำสุดเพื่อควบคุมความชื้นและขจัดกลิ่นอาหาร
3. เพิ่มความเร็วของเครื่องดูดควันเฉพาะเมื่อมีไอน้ำปริมาณมากเกิดขึ้น (เช่น เพิ่มความเร็วของพัดลมเมื่อมีไอน้ำมากขึ้น)
4. ใช้โหมดเร่งความเร็วเฉพาะเมื่อจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น
5. ขณะต้มอาหารควรใช้ฝาหม้อปิดเพื่อช่วยควบคุมความชื้น
6. หากเตาแม่เหล็กไฟฟ้ามีพื้นที่สำหรับปรุงอาหารเหนืออำนาจ ควรเลือกใช้หม้อขนาดเล็กที่สุดที่สามารถปรุงอาหารได้
7. ควรทำความสะอาดแผ่นกรองของเครื่องดูดควันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดคราบไขมันและกลิ่น

การเปลี่ยนหลอดไฟ

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีมาพร้อมหลอดไฟ LED จำนวนสองดวง ส่วนประกอบเหล่านี้สามารถเปลี่ยนได้โดยช่างเทคนิคเท่านั้น เปลี่ยนด้วยหลอดไฟ LED ขนาดสูงสุด 2.1 วัตต์ หลอดไฟที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยน:

A21820402 แลပ်ไฟ LED สูงสุด 2.1W 3000K 220~240V~

อุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์นี้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติอาจทำงานเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้:

- เครื่องดูดควันติดตั้งใกล้เตาเกินไป
- การปรุงอาหารแบบฟลัมเบ
- การใช้งานเตาโดยไม่วางภาชนะปิดหุ้มเตาหรือเตาไฟฟ้าแบบแผ่น
- แผ่นกรองอุดตัน

หากเครื่องดูดควันหยุดทำงานระหว่างใช้งาน ให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ระบุไว้ข้างต้น จากนั้นรอจนกว่าอุปกรณ์ตัดไฟอัตโนมัติทำการรีเซ็ต เมื่ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยรีเซ็ตแล้ว เครื่องดูดควันจะสามารถใช้งานได้

ศูนย์ดูแลผู้บริโภค

ไทย ศูนย์ดูแลผู้บริโภค โทร: (+66 2) 725 9000 บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทย จำกัด อาคาร Electrolux ชั้น 14 1910 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรสำนักงาน: (+66 2) 7259100 แฟกซ์สำนักงาน: (+66 2) 7259299 อีเมล: customercareshai@electrolux.com	สิงคโปร์ ศูนย์ดูแลผู้บริโภค โทร: (+65) 6727 3699 Electrolux S.E.A. Pte Ltd. 351 Braddell Road #01-04, 351 On Braddell Singapore 579713 อีเมล: customer-care.sin@electrolux.com
อินโดนีเซีย Layanan langsung konsumen: 08041119999 Diimpor oleh : PT. Electrolux Indonesia Jalan Tanah Abang II Nomor 42, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160, Indonesia อีเมล: customercare@electrolux.co.id SMS และ WA: 0812.8088.8863	ฟิลิปปินส์ ศูนย์ดูแลผู้บริโภค โทรฟรี: 1-800-10-845-CARE(2273) สายด่วนดูแลผู้บริโภค: (+63 2)845-CARE(2273) Electrolux Philippines,Inc. Unit B 12F Cyber Sigma Bldg, Lawton Avenue, McKinley West, Taguig, Philippines 1634 โทรศัพท์ทางไกล: +63 2 737-4757 เว็บไซต์: www.electrolux.com.ph อีเมล: wecare@electrolux.com
เวียดนาม ศูนย์ดูแลผู้บริโภค โทร 1800-58-88-99 โทร: (+84 28) 39105465 Electrolux Vietnam Ltd. Unit 1&2, 10F Sofie Tower, #10 Mai Chi Tho Street, Thu Thiem Ward, Thu Due City, Ho Chi Minh City, Vietnam	มาเลเซีย ศูนย์ดูแลผู้บริโภค โทร: 1300-88-11-22 Electrolux Home Appliances Sdn. Bhd. ที่อยู่สำนักงานบริษัท: Unit T2-7, 7th Floor, Tower 2, PJ33, No. 3, Jalan Semangat, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor. โทรสำนักงาน: (+60 3) 7843 5999 แฟกซ์สำนักงาน: (+60 3) 7955 5511 ศูนย์ดูแลผู้บริโภค ที่อยู่: ลีอูต C6, เลขที่ 28, จาลัน 15/22, Taman Perindustrian Tiong Nam, 40200 เซะฮาลัม, เซอลาโงร์ ศูนย์ดูแลผู้บริโภค แฟกซ์: (+60 3) 5524 2521 อีเมล: malaysia.customercareshai@electrolux.com
HONG KONG สายด่วนบริการ: (+852) 3193 9888 DCH ELECTRICAL APPLIANCES SERVICE CENTRE 4/F, DCH BUILDING, 20 KAI CHEUNG ROAD, KOWLOON BAY, HONG KONG อีเมล: customercare@dch.com.hk เว็บไซต์: www.electrolux.com.hk	

ผู้นำนวัตกรรมการออกแบบที่คำนึงถึงผู้บริโภค

คุณยังจำครั้งสุดท้าย เวลาที่คุณเปิดของขวัญชิ้นหนึ่งแล้วต้องบอกว่า “ว้าว คุณรู้ได้อย่างไรว่าฉันอยากได้ของขวัญชิ้นนี้ นี่คือนี่สิ่งที่ฉันอยากได้มากที่สุด?” นั่นคือความรู้สึกที่ผู้บริโภคจะได้รับจากผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ Electrolux เราได้ทุ่มเทเวลา ความรู้ และความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อที่จะคิดค้นและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบรับกับความต้องการที่แท้จริงของพวกเขาเหล่านั้น

การคำนึงถึงผู้บริโภคก่อให้เกิดการผลิตนวัตกรรมที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง การออกแบบไม่ใช่เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการออกแบบเพื่อผู้ใช้งาน สำหรับ Electrolux งานออกแบบที่คำนึงถึงผู้บริโภคหมายถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อการใช้งาน ให้ความสนุกสนานขณะใช้เครื่องและยังให้ผู้บริโภคมีเวลาเหลือและอิสระไปกับความหรูหราในยุคศตวรรษที่ 21 Electrolux ได้มอบความสะดวกสบายใจอย่างยิ่งยวดให้กับผู้บริโภค ให้ความมุ่งมั่นที่จะมอบความสะดวกสบายที่ยิ่งกว่าให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ในทุกๆ ช่วงเวลาของพวกเขา ในทุกๆ วัน และให้กับผู้บริโภคในทุกๆ มุมโลก

“เรานึกถึงคุณเสมอ” คือคำสัญญาจาก Electrolux ที่เป็นมากกว่าการสร้างสรรคผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจผู้บริโภคในปัจจุบัน แต่ยังมีคามหมายว่า Electrolux ให้คำมั่นที่จะสร้างสรรคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับโลกในวันนี้ และในอนาคตสืบต่อไป

Electrolux. เรานึกถึงคุณเสมอ

มีสิ่งดี ๆ ที่เรานึกเพื่อคุณอีกมากที่
www.electrolux.com

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

แผนผังวงจรไฟฟ้า

