




Electrolux



electrolux.com/register



LNG7M118R8

TH คู่มือการใช้งาน | ตู้แช่เย็น-แช่แข็ง



ยินดีต้อนรับสู่ Electrolux! ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา



คู่มือแนะนำในการใช้งาน โบรชัวร์ ข้อมูลการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ข้อมูลการให้บริการและการ
ซ่อมแซม:
www.electrolux.com/support

เปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

สารบัญ

1. ข้อมูลด้านความปลอดภัย.....	2
2. คำแนะนำด้านความปลอดภัย.....	4
3. การติดตั้ง.....	5
4. แผงควบคุม.....	8
5. การใช้งานทั่วไป.....	10
6. เคล็ดลับและคำแนะนำ.....	13
7. การดูแลและทำความสะอาด.....	16
8. การแก้ไขปัญหา.....	16
9. เสี่ยง.....	19
10. ข้อมูลทางเทคนิค.....	19
11. ข้อมูลเพื่อการรักษาสิงแวดล้อม.....	19

1. ⚠ ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ก่อนติดตั้งและใช้งานเครื่อง กรุณาอ่านคำแนะนำที่จัดมาให้โดยละเอียดก่อนในเบื้องต้น ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากการติดตั้งหรือใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เก็บชุดคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยไว้ในที่ที่เรียกค้นเพื่ออ้างอิงได้อย่างสะดวก

1.1 ความปลอดภัยสำหรับเด็กและบุคคลที่เปราะบาง

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัสหรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
- เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- อย่าให้เด็กทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องด้วยตัวเองโดยไม่มีผู้ดูแล

- เก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้พ้นมือเด็กและทิ้งอย่างเหมาะสม

1.2 ความปลอดภัยทั่วไป

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใช้สำหรับเก็บอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น
- อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในครัวเรือนเดียวในสภาพแวดล้อมในร่ม
- สามารถใช้อุปกรณ์นี้ในสำนักงาน ห้องพักในโรงแรม บริการห้องพักและอาหารเช้า เกสต์เฮาส์ในฟาร์ม และที่พักอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งการใช้งานดังกล่าวไม่มากไปกว่าระดับการใช้งานภายในครัวเรือน (โดยทั่วไป)
- เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของอาหาร โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:
 - อย่าเปิดประตูเป็นเวลานาน
 - ทำความสะอาดพื้นผิวที่สามารถสัมผัสกับอาหารอย่างสม่ำเสมอ และระบบระบายน้ำที่สามารถเข้าถึงได้
 - เก็บเนื้อสัตว์ และปลาดิบไว้ในภาชนะที่เหมาะสมในตู้เย็น เพื่อไม่ให้สัมผัสหรือหยดลงบนอาหารอื่น ๆ
- **คำเตือน** ในบริเวณที่ติดตั้งตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งและผนังโดยรอบต้องให้มีการถ่ายเทของอากาศที่ดีและปราศจากสิ่งกีดขวาง
- **คำเตือน** ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เพื่อเร่งการขจัดผ่านน้ำแข็งนอกเหนือไปจากที่ผู้ทำไดระบุไว้
- **คำเตือน** ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ของมีคมขูดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา
- **คำเตือน** ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ทำไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องขจัดกลิ่นไฟฟ้า
- อย่าใช้เครื่องพ่นน้ำแบบสเปรย์ และไอน้ำร้อนเพื่อทำความสะอาดเครื่องใช้
- ทำความสะอาดเครื่องด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ ใช้เฉพาะนิ้วยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลาง อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อน แผ่นขัดที่หยาบ สารละลายหรือวัตถุโลหะที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย
- เมื่อเครื่องว่างเปล่าเป็นเวลานาน ให้ปิดเครื่อง ละลายน้ำแข็ง ทำความสะอาด ทำให้อากาศแห้ง และเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราภายในเครื่อง
- ไม่ควรเก็บสารที่อาจจะระเบิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ที่บรรจุสารระเหยไวไฟได้ในตู้เย็น

- หากสายไฟชำรุด ต้องทำการเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต หรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

2. คำแนะนำด้านความปลอดภัย

2.1 การติดตั้ง

คำเตือน

ติดตั้งเครื่องโดยช่างที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น

- นำบรรจุภัณฑ์ออกทั้งหมด
- อย่าติดตั้งหรือใช้เครื่องที่เสียหาย
- อย่าใช้เครื่องก่อนติดตั้งกับโครงสร้างบิลท์อินเพื่อความปลอดภัย
- **คำเตือน** เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให้ติดตั้งตู้เย็นตามคู่มือแนะนำการใช้งาน
- ระมัดระวังขณะเคลื่อนย้ายเครื่อง เนื่องจากเครื่องมีน้ำหนักมาก ใช้ถุงมือนิรภัยและรองเท้าที่มีดัดทุกครั้งที่
- ตู้เย็นเครื่องนี้มีน้ำหนักมาก ควรยึดเครื่องให้อยู่กับที่ระหว่างการขนย้ายและการติดตั้ง ด้วยน้ำหนัก/ขนาดของตัวเครื่อง และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บและความเสียหายต่อตัวเครื่อง ควรดำเนินการ ติดตั้งเครื่องโดยบุคคลอย่างน้อย 2 คนเพื่อความปลอดภัย
- อากาศจะต้องสามารถหมุนเวียนได้ในเครื่อง
- ในการติดตั้งครั้งแรกหรือหลังจากการย้อนกลับ ประตูอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนที่จะเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับแหล่งจ่ายไฟ ทั้งนี้เพื่อให้น้ำมันไหลกลับไปที่คอมเพรสเซอร์
- ก่อนที่จะดำเนินการใดๆบนเครื่อง (เช่นการถอดหลังประตู) ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟฟ้า
- อย่าติดตั้งเครื่องใกล้กับเครื่องกระจายความร้อนหรือหม้อหุง เตอบ หรือเตา เวนแต่ละระบบไว้เป็นอย่างอื่นในคำแนะนำในการติดตั้ง
- อย่าให้เครื่องถูกฝน
- อย่าติดตั้งเครื่องในที่โดนแสงแดดโดยตรง
- อย่าติดตั้งเครื่องในพื้นที่ที่ชื้นหรือเย็นเกินไป
- ขณะย้ายเครื่อง ให้ยกที่ขอบด้านหน้าเพื่อป้องกันการขีดข่วนกับพื้น
- เครื่องมีถุงของสารดูดความชื้น นี้ไม่ได้เป็นของเล่น นี้ไม่ได้เป็นอาหาร โปรดกำจัดมันทันที

2.2 การต่อสายไฟ

คำเตือน

อาจเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

คำเตือน

เมื่อวางตำแหน่งเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่ติดหรือเสียหาย

คำเตือน

อย่าใช้อะแดปเตอร์แบบมัลติปลั๊กและสายเคเบิลต่อพ่วง

- เครื่องจะต้องต่อสายดิน
- พารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ผ่านป้ายข้อมูลจะต้องตรงกับพิกัดทางไฟฟ้าสำหรับแหล่งจ่ายไฟที่ใช้
- ใช้เต้ารับแบบทนแรงกระแทกที่ติดตั้งได้อย่างถูกต้อง
- อาจให้ส่วนประกอบทางไฟฟ้าเสียหาย (เช่น ปลั๊ก สายไฟ คอมเพรสเซอร์) ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตหรือช่างไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนส่วนประกอบทางไฟฟ้าต่าง ๆ
- สายไฟจะต้องอยู่ต่ำกว่าระดับปลั๊กไฟ
- ต่อปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าเมื่อทำการติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น จะต้องมียุ้งสำหรับเสียบปลั๊กได้สะดวกหลังการติดตั้ง
- อย่าดึงที่สายไฟเพื่อปิดเครื่อง ดึงที่หัวปลั๊กไฟทุกครั้ง

2.3 การใช้งาน

คำเตือน

อาจเกิดการบาดเจ็บ ผิวไหม้ ไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้ได้

 เครื่องมีก๊าซไวไฟไอโซนิวเทน (R600a) ซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูง ระมัดระวังอย่าให้วงจรน่ายาทำความเย็นที่มีไอโซนิวเทนเกิดความเสียหาย

- อย่าเปลี่ยนข้อมูลจำเพาะของเครื่องนี้
- อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องติดตั้งมาวางตั้งโดยไม่ยึดเป็นอันตราย
- อย่าวางเครื่องใช้ไฟฟ้า (เช่น เครื่องทำไอศกรีม) ในเครื่องยกเว้นผู้ผลิตแจ้งว่าสามารถทำได้
- หากเกิดความเสียหายขึ้นกับระบบน่ายาทำความเย็น ระมัดระวังอย่าให้มีเปลวไฟหรือแหล่งจุดติดไฟอยู่ในห้อง ระบายอากาศในห้องให้ดี
- อย่าให้ของร้อนสัมผัสชิ้นส่วนพลาสติกของเครื่อง
- อย่าใส่เครื่องดื่มในช่องแช่แข็ง เนื่องจากจะทำให้ภาชนะบรรจุเครื่องดื่มเกิดแรงดัน
- อย่าเก็บก๊าซไวไฟและของเหลวไวไฟในเครื่อง

- อย่าใส่ของไวไฟหรือของที่ชุ่มด้วยสารไวไฟไว้ในที่ร้อนบนตัวเครื่อง
- อย่าสัมผัสที่คอมเพรสเซอร์หรือคอนเดนเซอร์เนื่องจากมีความร้อน
- อย่าถอดหรือสัมผัสปลั๊กของจากช่องแช่แข็งขณะมือเปียกหรือชื้น
- อย่าแช่แข็งผลิตภัณฑ์อาหารซ้ำหลังจากละลายน้ำแข็งแล้ว
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการจัดเก็บที่แจ้งไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
- ห่ออาหารด้วยวัสดุที่สัมผัสอาหารได้ ก่อนใส่ในช่องแช่แข็ง
- อย่าให้อาหารสัมผัสกับผนังด้านในช่องของเครื่อง

2.4 ไฟด้านใน

คำเตือน

เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต

- หลอดไฟภายในผลิตภัณฑ์นี้และหลอดอะไหล่จะแยกจำหน่ายต่างหาก: หลอดไฟเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทนทานต่อสภาพทางกายภาพที่รุนแรงในเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น อุณหภูมิ การสั่นสะเทือน ความชื้น หรือมีจุดประสงค์เพื่อส่งสัญญาณข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการทำงานของเครื่อง ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานอื่นๆ และไม่เหมาะสำหรับการส่องสว่างในห้องพักในครัวเรือน

2.5 การดูแลและทำความสะอาด

คำเตือน

เสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเครื่องได้รับความเสียหาย

- ก่อนทำการซ่อมบำรุง ให้ปิดเครื่องและปลดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
- เครื่องมีสารไฮโดรคาร์บอนที่ชุดทำความเย็นเฉพาะช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่สามารถซ่อมบำรุงและอัดน้ำยาเครื่องใหม่ได้
- ตรวจสอบระบบระบายของเครื่องเป็นประจำและทำความสะอาดตามความเหมาะสม หากจัดระบายอุดตัน น้ำที่ละลายจะสะสมอยู่ที่ด้านล่างของเครื่อง

2.6 บริการ

- หากต้องการซ่อมเครื่องให้ติดต่อศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ ใช้อะไหล่แท้เท่านั้น
- โปรดทราบว่า การซ่อมแซมด้วยตนเองหรือการซ่อมแซมโดยผู้ที่ไม่มีมืออาชีพอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและอาจส่งผลให้การรับประกันเป็นโมฆะ

2.7 การทิ้ง

คำเตือน

เสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือหายใจไม่ออก

- ถอดปลั๊กจากเต้ารับไฟฟ้า
- ตัดสายไฟจากนั้นจึงนำไปทิ้ง
- ถอดประตูเพื่อป้องกันเด็กและสัตว์เลี้ยงติดค้างด้านในเครื่อง
- วงจรมอเตอร์ทำความเย็นและวัสดุฉนวนของเครื่องเป็นมิตรต่อโอโซน
- โฟมฉนวนมีก๊าซไวไฟ ติดต่อนหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสอบถามข้อมูลการทิ้งเครื่องอย่างถูกต้อง
- อย่าทำให้ชิ้นส่วนชุดทำความเย็นใกล้กับตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเกิดความเสียหาย

3. การติดตั้ง

คำเตือน

โปรดดูที่บทความปลอดภัย



คำเตือน

ดูเอกสารคำแนะนำในการติดตั้ง เพื่อติดตั้งเครื่องของคุณ

คำเตือน

แก้ไขข้อบกพร่องตามเอกสารคำแนะนำในการติดตั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากความไม่เสถียรของเครื่องใช้ไฟฟ้า

3.1 ขนาด

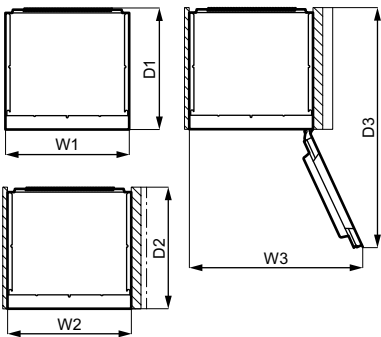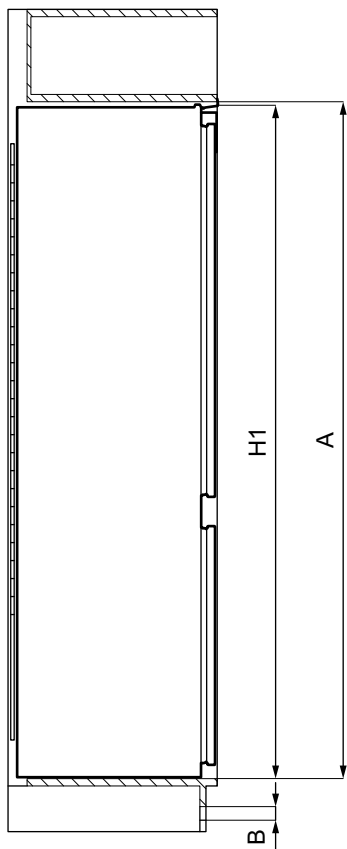

ขนาดโดยรวม ¹		
H1	มม.	1769
W1	มม.	557
D1	มม.	549

¹ความสูง, ความกว้าง และความลึกของเครื่อง โดยไม่รวมที่จับ

พื้นที่ที่จำเป็นในการใช้งาน ²		
H2 (A+B)	มม.	1816
W2	มม.	560

พื้นที่ที่จำเป็นในการใช้งาน ²		
D2	มม.	551
A	มม.	1780
B	มม.	36

²ความสูง, ความกว้าง และความลึกของเครื่อง รวมทั้งที่จับ รวมทั้งพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการไหลเวียนของอากาศเป็นอย่างดี

พื้นที่โดยรวมที่จำเป็นในการใช้งาน ³		
H3 (A+B)	มม.	1816

พื้นที่โดยรวมที่จำเป็นในการใช้งาน ³		
W3	มม.	779
D3	มม.	1085

³ความสูง, ความกว้าง และความลึกของเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งจับ รวมถึงพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการหมุนเวียนอากาศเป็นอย่างดี รวมพื้นที่ที่จำเป็นเพื่อให้ประตูเปิดไปทิศทางที่น้อยที่สุด เพื่อให้สามารถถอดอุปกรณ์ภายในทั้งหมดออกได้

3.2 ตำแหน่ง

เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานได้ดีที่สุด คุณไม่ควรติดตั้งเครื่องในบริเวณในที่ซึ่งมีแสงแดดส่องถึงโดยตรง อย่าติดตั้งเครื่องใกล้กับเครื่องกระจายความร้อนหรือหม้อหุง เตอบน หรือเตา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในคำแนะนำในการติดตั้ง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอากาศสามารถไหลเวียนได้อย่างอิสระบริเวณด้านหลังของตู้

ควรติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่แห้ง และมีอากาศถ่ายเทได้ดี

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานที่อุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่ 10°C ถึง 43°C



บริษัทรับประกันว่าการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเป็นปกติหากอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ระบุ



หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับจุดติดตั้งเครื่อง ให้ติดต่อผู้ขายหรือฝ่ายบริการลูกค้าของเราหรือศูนย์บริการใกล้บ้าน



ต้องสามารถถอดเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟหลักได้ ดังนั้นจะต้องเข้าถึงปลั๊กไฟได้ง่ายหลังการติดตั้ง


3.3 การต่อสายไฟ

- ก่อนเสียบปลั๊ก ให้ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ระบุที่แผ่นพิกัดตรงกับแหล่งจ่ายไฟของคุณ

- เครื่องจะต้องต่อสายดิน ปลั๊กสายไฟจัดมาให้พร้อมคอนแทคสำหรับวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ หากเต้ารับไฟฟ้าในบ้านไม่ได้ต่อสายดิน ให้ต่อเครื่องกับสายดินแยกตามข้อบังคับในปัจจุบัน ปรัชญาได้กับช่างไฟ
- ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยข้างต้น

3.4 ข้อกำหนดการระบายอากาศ

การไหลเวียนของอากาศด้านหลังเครื่องจะต้องเพียงพอ

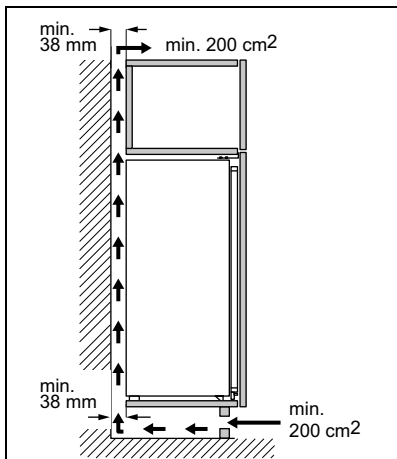

ข้อควรระวัง

ดูคำแนะนำในการติดตั้งเพื่อทำการติดตั้ง

3.5 การกลับด้านของประตู


โปรดดูเอกสารแยกต่างหากที่มีคำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งและการกลับด้านประตู



ข้อควรระวัง

ในทุกขั้นตอนของการกลับด้านประตู ให้ปกป้องพื้นจากรอยขีดข่วนด้วยวัสดุที่ทนทาน

4. แผงควบคุม

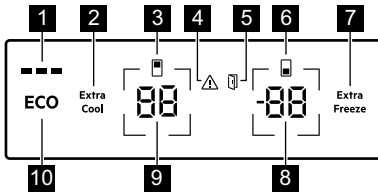

- 1 ไฟสถานะ ECOMETER
- 2 ปุ่ม / ไฟสถานะ Extra Cool
- 3 ตัวบ่งชี้ช่องตู้เย็น
- 4 ตัวบ่งชี้สัญญาณเตือน
- 5 ไฟสัญญาณเตือนประตูเปิด
- 6 ตัวบ่งชี้ช่องแช่แข็ง
- 7 ปุ่ม / ไฟสถานะ Extra Freeze
- 8 ปุ่ม / ไฟสถานะอุณหภูมิช่องแช่แข็ง
- 9 ปุ่ม / ไฟสถานะอุณหภูมิตู้เย็น
- 10 ปุ่ม ECO

4.1 การเปิดทำงาน

เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า

หากต้องการเลือกอุณหภูมิอื่นที่ตั้งค่าไว้ โปรดดูที่ "การควบคุมอุณหภูมิ"

หาก **OFF** ปรากฏบนหน้าจอ โปรดดูที่ "การแก้ไขปัญหา"

4.2 การปิดใช้งาน

1. กดปุ่มอุณหภูมิตู้เย็นและปุ่มอุณหภูมิช่องแช่แข็ง พร้อมกันค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที

หน้าจอจะแสดง **OFF** ที่กะพริบ

2. เมื่อปิดเครื่องแล้ว หน้าจอจะอ่านค่า **OFF**
3. ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบไฟ

4.3 การควบคุมอุณหภูมิ

ช่วงอุณหภูมิอาจแตกต่างกันระหว่าง -15 °C ถึง -24 °C สำหรับช่องแช่แข็งและระหว่าง 2 °C ถึง 8 °C สำหรับตู้เย็น

กดปุ่มอุณหภูมิเพื่อกำหนดค่าอุณหภูมิของเครื่อง

อุณหภูมิที่แนะนำคือ

- +4 °C สำหรับตู้เย็น
- -18 °C สำหรับช่องแช่แข็ง

คุณสามารถตั้งค่าอุณหภูมิที่แนะนำด้วยตนเองโดยใช้ปุ่มอุณหภูมิ หรือเปิด ECO ฟังก์ชัน โปรดดูที่ "ECO ฟังก์ชัน" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวบ่งชี้อุณหภูมิจะแสดงอุณหภูมิของชุด



อุณหภูมิจะถึงที่ตั้งไว้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากไฟฟ้าดับ เครื่องจะกลับสู่อุณหภูมิที่ตั้งไว้

4.4 การปิดใช้งานตู้เย็น

สามารถปิดเฉพาะช่องแช่เย็นได้ โดยปล่อยให้ช่องแช่แข็งทำงาน

1. กดปุ่มอุณหภูมิตู้เย็นค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที หน้าจอจะแสดง **OF** ที่กะพริบ
2. เมื่อปิดช่องแช่เย็นแล้ว หน้าจอจะอ่านค่า **OF**

4.5 การเปิดใช้งานตู้เย็น

วิธีการเปิดใช้งานตู้เย็น

1. กดปุ่มอุณหภูมิตู้เย็นค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที หน้าจอจะแสดง **ON** ที่กะพริบ
2. ช่องแช่เย็นเปิดอยู่และกลับไปเป็นอุณหภูมิที่ตั้งไว้ก่อนหน้า



หากต้องการปรับอุณหภูมิ โปรดดูที่ "การควบคุมอุณหภูมิ"

4.6 ECO ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน ECO นี้จะกำหนดอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อรับประกันการถนอมอาหารพร้อมลดการใช้พลังงาน

1. เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้โดยกดปุ่ม ECO อุณหภูมิของตู้เย็นตั้งค่าไว้ที่ +4 °C และอุณหภูมิของช่องแช่แข็งอยู่ที่ -18 °C
 2. หากต้องการปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่ม ECO อีกครั้ง หรือเลือกอุณหภูมิที่ตั้งไว้แบบอื่น (โปรดดู "การควบคุมอุณหภูมิ")
- หลังจากปิดใช้งานฟังก์ชัน ECO นี้ อุณหภูมิของตู้เย็นจะตั้งค่าไว้ที่ +2 °C และอุณหภูมิของช่องแช่แข็งอยู่ที่ -20 °C



การเปิดใช้งาน ECO ปิดฟังก์ชัน Extra Cool และ Extra Freeze



ไฟสถานะ ECOMETER แสดงการใช้พลังงานของเครื่องในปัจจุบัน แสงไฟที่เต็มทั้งสามแท่งแสดงถึงการตั้งค่าที่ประหยัดพลังงานมากที่สุด

4.7 Extra Cool ฟังก์ชัน

ด้วยฟังก์ชัน Extra Cool นี้ คุณสามารถทำให้อาหารอุ่น ๆ ปริมาณมากเย็นลงอย่างรวดเร็วได้โดยไม่ทำให้อาหารที่เก็บไว้ในช่องแช่เย็นอุ่นขึ้น เช่น เวลาที่ซื้ออาหารจากร้านค้ามาใส่

เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้โดยกดปุ่ม Extra Cool

ไฟสถานะ Extra Cool จะสว่างขึ้น เมื่อฟังก์ชัน Extra Cool นี้เปิดอยู่ พัดลมอาจทำงานโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชันนี้จะหยุดอัตโนมัติหลังจากผ่านไปประมาณ 6 ชั่วโมง เมื่อปิดฟังก์ชันแล้ว ไฟสถานะ Extra Cool จะดับลง

กดปุ่ม Extra Cool เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชัน Extra Cool นี้ก่อนที่จะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ



หากต้องการตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็นให้แตกต่างกัน ให้ปิดฟังก์ชัน Extra Cool และโปรดดูที่ "การควบคุมอุณหภูมิ"

4.8 Extra Freeze ฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน Extra Freeze ใช้เพื่อป้องกันการแช่แข็งล่วงหน้าและแช่แข็งอย่างรวดเร็วในช่องแช่แข็งตามลำดับ ฟังก์ชันนี้จะช่วยเร่งการแช่แข็งของอาหารสดและในขณะเดียวกัน, ก็จะปกป้องอาหารที่เก็บไว้แล้วจากความร้อนไม่พึงประสงค์



ในการแช่แข็งอาหารสด ให้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Extra Freeze อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนใส่อาหารลงในช่อง เพื่อเตรียมการแช่แข็งล่วงหน้าให้เสร็จสมบูรณ์

เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้โดยกดปุ่ม Extra Freeze

ไฟสถานะ Extra Freeze จะสว่างขึ้น ฟังก์ชัน Extra Freeze จะหยุดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปนานสูงสุด 52 ชั่วโมง

กดปุ่ม Extra Freeze เพื่อปิดใช้งานฟังก์ชัน Extra Freeze นี้ก่อนที่จะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

4.9 สัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง

เมื่ออุณหภูมิในช่องแช่แข็งเพิ่มขึ้น (ตัวอย่างเช่นเนื่องจากไฟดับก่อนหน้านี้) ไฟสัญญาณเตือนจะกะพริบ ไฟสถานะอุณหภูมิช่องแช่แข็งจะแสดง H° และกะพริบ และจะมีเสียงดังขึ้น หากต้องการปิดสัญญาณเตือน ให้กดปุ่มใดก็ได้

ไฟสัญญาณเตือนและเสียงจะหยุดลง ไฟสถานะอุณหภูมิของช่องแช่แข็งจะแสดง H° เป็นเวลา 5 วินาทีก่อนที่จะระบอุณหภูมิของช่องแช่แข็งอีกครั้ง



สัญญาณเตือนจะเริ่มใหม่ในหนึ่งชั่วโมงหลังจากทำการปิดจนกว่าจะกลับสู่สภาวะปกติ หากคุณไม่กดปุ่มใด ๆ เสียงจะปิดโดยอัตโนมัติ หลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน

4.10 สัญญาณเตือนประตูเปิด

หากเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที หรือประตูช่องแช่แข็งเปิดทิ้งไว้ประมาณ 80 วินาที จะมีเสียงเตือนและไฟสัญญาณเตือนประตูเปิดจะติดสว่าง ไฟภายในตู้เย็นอาจเริ่มกะพริบ

สัญญาณเตือนจะหยุดลงหลังจากปิดประตู กดปุ่มใดก็ได้เพื่อปิดเสียง



หากคุณไม่กดปุ่มใด ๆ เสียงจะปิดโดยอัตโนมัติ หลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน

4.11 โหมดการตั้งค่า

โหมดการตั้งค่าช่วยให้คุณสามารถ

- เปิดหรือปิดใช้งานตัวบ่งชี้ ECOMETER
- เปิดหรือปิดใช้งานเสียงปุ่ม
- เปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิจาก °C เป็น °F
- รีเซ็ตเครื่องเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

การเปิดใช้งานโหมดการตั้งค่า

เปิดใช้งานโหมดการตั้งค่า

1. กดปุ่ม ECO ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที เมื่อเปิดใช้งานโหมดการตั้งค่า หน้าจอจะแสดง

SE EE ที่กะพริบ

2. เมื่อเปิดโหมดการตั้งค่า หน้าจอจะแสดง

PE OK

หากต้องการปิดโหมดการตั้งค่า ให้กดปุ่ม ECO ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที

โหมดการตั้งค่าจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติหากคุณไม่ดำเนินการใด ๆ กับแผงควบคุมเป็นเวลา 60 วินาที

การนำทางในโหมดการตั้งค่า

- 1. เปิดใช้งานโหมดการตั้งค่า (โปรดดูที่ "การเปิดใช้งานโหมดการตั้งค่า")
หน้าจอแสดงข้อความ **PE OK**
- 2. แตะปุ่มอุณหภูมิตู้เย็น (ทางด้านซ้าย) เพื่อเปลี่ยนพารามิเตอร์ แตะปุ่มอุณหภูมิช่องแช่แข็ง (ทางด้านขวา) เพื่อเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์

จอแสดงผล	พารามิเตอร์ค่าเริ่มต้น
PE OK	ไฟสถานะ ECOMETER
LS OK	เสียงปัม
CF °C	หน่วยอุณหภูมิ
FS O3	การตั้งค่าจากโรงงาน

ECOMETER ตัวบ่งชี้

ในการเปิดหรือปิด ECOMETER

- 1. เปิดใช้งานโหมดการตั้งค่า (โปรดดูที่ "การเปิดใช้งานโหมดการตั้งค่า")
หน้าจอแสดงข้อความ **PE OK**
- 2. แตะ **OK** ซ้ำ ๆ ไฟสถานะจะแสดงตามลำดับ **OK** สำหรับการเปิดใช้งานหรือ **OF** สำหรับการปิดใช้งานไฟสถานะ ECOMETER
- 3. กดปุ่ม ECO ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีเพื่อออกจากโหมดการตั้งค่า

เสียงปัม

คุณสามารถเปิดหรือปิดเสียงปัมในโหมดการตั้งค่า วิธีการเปิดหรือปิดเสียง

- 1. เปิดใช้งานโหมดการตั้งค่า (โปรดดูที่ "การเปิดใช้งานโหมดการตั้งค่า")
หน้าจอแสดงข้อความ **PE OK**

- 2. แตะ **PE** ซ้ำ ๆ จนกว่าคุณจะได้เห็น **LS** และ **OK** เพื่อเปิดหรือปิดเสียง ไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็น **OK** สำหรับการเปิดใช้งานหรือ **OF** สำหรับการปิดใช้งานเสียง
- 3. กดปุ่ม ECO ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีเพื่อออกจากโหมดการตั้งค่า

หน่วยอุณหภูมิ

ในโหมดการตั้งค่า คุณสามารถเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิที่แสดงบนแผงควบคุมจากเซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์ได้ วิธีการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ

- 1. เปิดใช้งานโหมดการตั้งค่า (โปรดดูที่ "การเปิดใช้งานโหมดการตั้งค่า")
หน้าจอแสดงข้อความ **PE OK**
- 2. แตะ **PE** ซ้ำ ๆ จนกระทั่งคุณเห็น **CF** และ **°C** แตะไฟสถานะที่แสดงหน่วยเพื่อเลือกกระหว่าง **°C** สำหรับเซลเซียส และ **°F** สำหรับฟาเรนไฮต์
- 3. กดปุ่ม ECO ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีเพื่อออกจากโหมดการตั้งค่า

การตั้งค่าจากโรงงาน

ฟังก์ชันนี้จะคืนค่าทุก ๆ การตั้งค่างกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ในการกู้คืนการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

- 1. เปิดใช้งานโหมดการตั้งค่า (โปรดดูที่ "การเปิดใช้งานโหมดการตั้งค่า")
หน้าจอแสดงข้อความ **PE OK**
- 2. แตะ **PE** ซ้ำ ๆ จนกว่าคุณจะได้เห็น **FS** และ **O3** แตะ **O3** ซ้ำ ๆ จนกว่าคุณจะได้เห็น **OK** **OK** จะเปลี่ยนเป็น **FS** ที่กะพริบ และเปลี่ยนเป็น **O3** ที่หยุดนิ่ง ซึ่งแสดงว่าได้กู้คืนการตั้งค่าจากโรงงานแล้ว
- 3. กดปุ่ม ECO ค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีเพื่อออกจากโหมดการตั้งค่า


5. การใช้งานทั่วไป

5.1 การวางตำแหน่งชั้นวางข้างประตู

เพื่อให้สามารถจัดเก็บบรรจุภัณฑ์อาหารขนาดต่าง ๆ ได้ สามารถจัดวางชั้นวางของข้างประตูที่ความสูงต่างกันได้


- 1. ค่อยๆ ดึงชั้นวางขึ้นจนหลุดออก

- 2. ปรับตำแหน่งตามความเหมาะสม

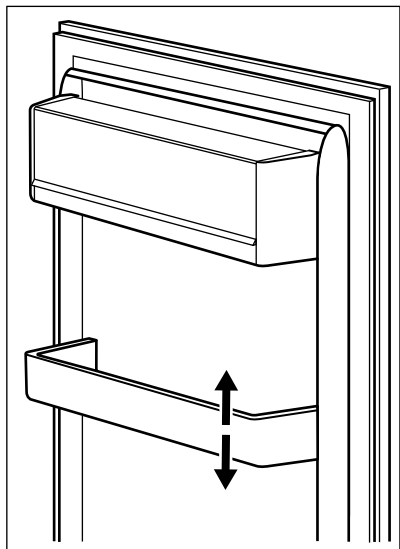

5.2 ชั้นวางที่เคลื่อนย้ายได้

ผนังของตู้เย็นมีชุดรางวิ่งเพื่อให้สามารถวางชั้นวางได้ตามต้องการ

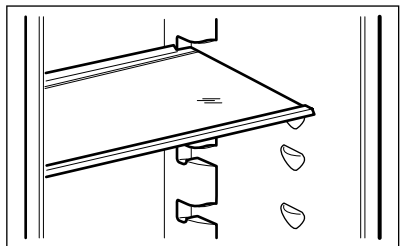

อย่าย้ายชั้นกระຈกไปเหนือช่องใส่ผัก เพื่อให้อากาศหมุนเวียนได้ดี

5.3 ลื่นชัก GreenZone

มีลื่นชักแบบดึงออกได้ที่ด้านล่างของช่องตู้เย็น
ชั้นวางกระຈกของ GreenZone ติดตั้งอุปกรณ์ที่
ควบคุมการปิดผนึกและสามารถใช้สำหรับการจัดการ
ความชื้นภายในลื่นชักได้


5.4 ถอดลื่นชัก GreenZone




ขอแนะนำให้ทำลื่นชัก ให่ว่าง ก่อนนำออกจากตู้เย็น

การเอาลื่นชักออก:


1. ดึงลื่นชักออกจากตู้เย็น

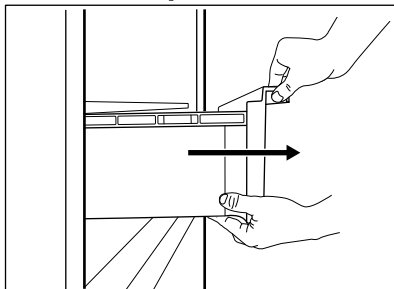

2. ยกด้านหน้าของลื่นชักขึ้น

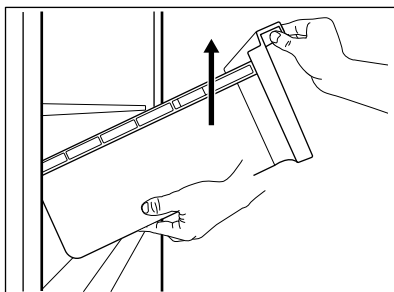


3. ดึงลื่นชักออกพร้อมกับยกขึ้น

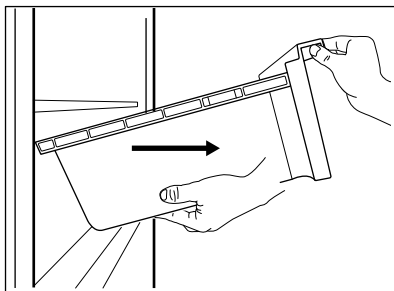


วิธีการถอดฝาแก้วของลื่นชัก GreenZone ออก

1. ปลดล๊อคที่จับด้านข้างจากทั้งสองด้านพร้อม ๆ

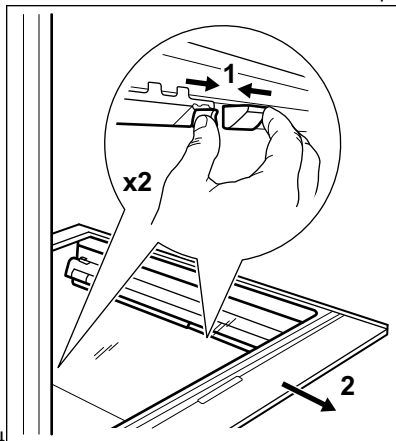

2. ตั้งฐานรองชั้นวางกระจกเข้าหาตัว

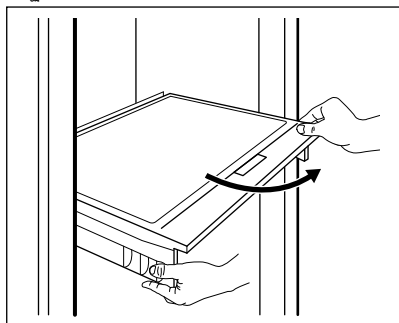

5.5 การควบคุมความชื้น


ชั้นวางกระจกของลิ้นชัก GreenZone ติดตั้งอุปกรณ์ที่ควบคุมการปิดผนึกและสามารถใช้สำหรับการจัดการความชื้นภายในลิ้นชักได้




อย่าวางผลิตภัณฑ์อาหารใด ๆ บนอุปกรณ์ควบคุมความชื้น

ตำแหน่งของการควบคุมความชื้นขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของผักและผลไม้


- ช่องปิด: แนะนำสำหรับผักและผลไม้ปริมาณน้อย ให้การเก็บรักษาความชื้นในผักและผลไม้ได้ตามธรรมชาติได้นานขึ้น

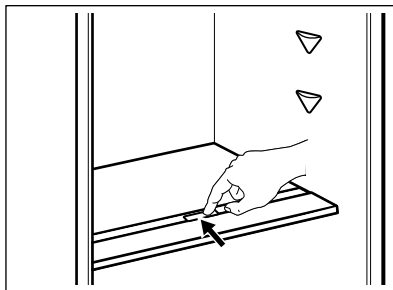

- ช่องเปิด: แนะนำสำหรับผักและผลไม้ในปริมาณมาก ช่วยให้มีการไหลเวียนของอากาศมากขึ้น ส่งผลให้ความชื้นในอากาศลดลง

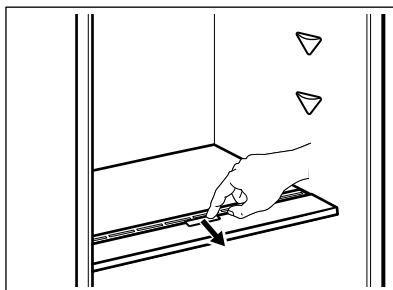

ในการถอดอุปกรณ์ควบคุมความชื้น ให้เปิดลิ้นชักได้ชั้นวางกระจกแล้วดึงฝาครอบออก

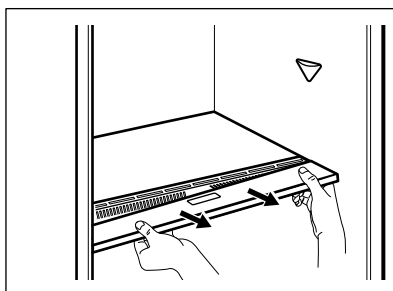


อาจเกิดไอน้ำขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณและสภาพของผักและผลไม้ที่เก็บไว้ในลิ้นชัก GreenZone ในกรณีดังกล่าว ให้ใช้ผ้านุ่มเช็ดไอน้ำและตั้งค่าการควบคุมความชื้นให้อยู่ในระดับความชื้นต่ำ

5.6 MULTIFLOW

ช่องตู้เย็นมีการติดตั้งอุปกรณ์ MULTIFLOW เพื่อให้สามารถทำความเย็นแก่อาหารได้อย่างรวดเร็ว


และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อรักษาอุณหภูมิให้สม่ำเสมอในช่องแช่เย็นแต่ละส่วน อุปกรณ์นี้จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น

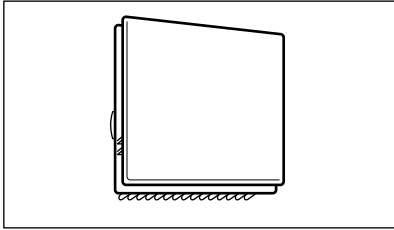

MULTIFLOW จะทำงานเมื่อปิดประตูเท่านั้น



อย่าปิดกั้นช่องลมเพื่อให้ระบบทำความเย็นได้ดีขึ้น

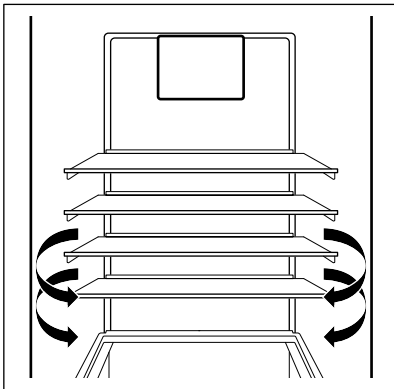

อย่าถอดแผง MULTIFLOW ออก อย่าใช้เครื่องพ่นน้ำแบบสเปรย์ หรือไอน้ำร้อน เพื่อทำความสะอาดเครื่องใช้ สำหรับคำแนะนำในการทำความสะอาด โปรดดูที่บท "การดูแลและทำความสะอาด"

5.7 การแช่แข็งอาหารสด

ช่องแช่แข็งเหมาะสำหรับการแช่แข็งอาหารสด และเก็บอาหารแช่แข็ง และแช่แข็งไว้เป็นเวลานาน

ในการแช่แข็งอาหารสด ให้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Extra Freeze อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนใส่อาหารที่จะแช่แข็งลงในช่องแช่แข็ง

จัดวางอาหารสดโดยวางกระจายอย่างสม่ำเสมอในช่องหรือลิ้นชักแรกจากด้านบน

จำนวนอาหารสูงสุดที่สามารถแช่แข็งได้โดยไม่ต้องไม่เติมอาหารสดอื่น ๆ ในช่วง 24 ชั่วโมงระบุไว้บนป้ายแสดงข้อมูลทางเทคนิค (ฉลากที่อยู่ด้านในเครื่องใช้ไฟฟ้า)

เมื่อกระบวนการแช่แข็งเสร็จสมบูรณ์ เครื่องจะกลับสู่การตั้งค่าอุณหภูมิก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ (ดู "ฟังก์ชัน Extra Freeze")

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "คำแนะนำสำหรับการแช่แข็ง"

5.8 การเก็บอาหารแช่แข็ง

เมื่อเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นครั้งแรก หรือหลังจากหมดระยะเวลาการใช้งาน ก่อนที่จะใส่ผลิตภัณฑ์ลงในช่อง ปล่อยให้เครื่องทำงานอย่างน้อย 3 ชั่วโมงโดยเปิดฟังก์ชัน Extra Freeze ไว้

ลิ้นชักช่องแช่แข็งช่วยให้คุณค้นหาบรรจุภัณฑ์อาหารที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

หากต้องเก็บอาหารเป็นจำนวนมาก ให้นำถาดทั้งหมดออก จากนั้นวางอาหารไว้บนชั้น

วางอาหารให้ห่างจากประตูมากกว่า 15 มม.

⚠ ข้อควรระวัง

ในกรณีที่น้ำแข็งละลายโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น ไฟดับ หากไฟดับนานกว่าค่าที่แสดงบนแผ่นคะแนนในหัวข้อ "เวลาที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น" อาหารที่น้ำแข็งละลายจะต้องนำไปบริโภคโดยเร็วหรือปรุงสุกทันทีจึงควรนำไปแช่แข็งซ้ำ โปรดดูที่ "สัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง"

5.9 การละลาย

อาหารแช่แข็งหรือแช่แข็งอุณหภูมิต่ำ ก่อนบริโภคสามารถละลายได้ในตู้เย็นหรือในถุงพลาสติกผ่านน้ำเย็น

การดำเนินการนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่มีและประเภทของอาหาร ชิ้นเล็ก ๆ อาจถูกปรุงสุกได้เร็วกว่าที่ยังแช่แข็ง

6. เคล็ดลับและคำแนะนำ

6.1 คำแนะนำสำหรับการประหยัดพลังงาน

- ช่องแช่แข็ง การกำหนดค่าภายในของเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นสิ่งที่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ตูเย็น: มั่นใจในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ ด้วยการตั้งค่าให้สิ้นชักส่วนล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้าและชั้นวางกระจายอย่างเท่าเทียมกัน ตำแหน่งของถังข้างประตูไม่มีผลต่อการใช้พลังงาน
- อย่าเปิดประตูบ่อย หรือเปิดทิ้งไว้นานเกินความจำเป็น
- ช่องแช่แข็ง ยิ่งตั้งค่าอุณหภูมิเย็นลงเท่าใด การใช้พลังงานก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
- ตูเย็น: อย่าตั้งอุณหภูมิที่สูงเกินไปเพื่อประหยัดพลังงาน เว้นแต่จะเป็นไปตามลักษณะของอาหาร
- หากอุณหภูมิโดยรอบสูง และตั้งค่าการควบคุมอุณหภูมิไว้ที่อุณหภูมิต่ำ และใส่ของในเครื่องใช้ไฟฟ้าเต็ม คอมเพรสเซอร์อาจทำงานอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำค้างแข็ง หรือน้ำแข็งบนตัวทำละลาย ในกรณีนี้ ให้ตั้งค่าการควบคุมอุณหภูมิไปที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นเพื่อให้ละลายน้ำแข็งโดยอัตโนมัติ และเพื่อประหยัดพลังงานด้วยวิธีนี้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่ดี อย่าปิดตะแกรงหรือรูระบายอากาศ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารภายในเครื่องมีการไหลเวียนของอากาศผ่านรูเฉพาะที่ด้านในด้านหลังของเครื่อง

6.2 คำแนะนำสำหรับการแช่แข็ง

- เปิดใช้งานฟังก์ชัน Extra Freeze อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวางอาหารในช่องแช่แข็ง
- ก่อนแช่แข็ง ห่อและปิดผนึกอาหารสดใน: อลูมิเนียมฟอยล์ ฟิล์มหรือถุงพลาสติก ภาชนะที่ปิดสนิทพร้อมฝาปิด
- สำหรับการแช่แข็งและการละลายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้แบ่งอาหารออกเป็น ส่วนเล็ก ๆ
- แนะนำให้เขียนฉลากและวันที่ลงบนอาหารแช่แข็งทั้งหมดของคุณ การทำแบบนี้จะช่วยในการระบุอาหารและรู้ว่าควรใช้เมื่อใดก่อนที่จะเสื่อมสภาพ
- อาหารควรสดเมื่อถูกแช่แข็งเพื่อรักษาคุณภาพที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและผลไม้ควรแช่แข็งหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อรักษาสารอาหารทั้งหมดไว้
- อย่าแช่แข็งขวดหรือกระป๋องที่มีของเหลว โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพราะอาจจะระเบิดได้ระหว่างการแช่แข็ง

- อย่าใส่อาหารร้อนในช่องแช่แข็ง ทำให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง ก่อนจะวางไว้ในช่อง
- เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มอุณหภูมิของอาหารแช่แข็งอยู่แล้ว อย่าวางอาหารสดที่ยังไม่แช่แข็งไว้ข้าง ๆ วางอาหารไว้ที่อุณหภูมิห้องช่องแช่แข็งในส่วนที่ไม่มีอาหารแช่แข็ง
- อย่ากินน้ำแข็งก้อน น้ำแข็ง หรือไอติมแช่แข็งโดยทันทีหลังจากนำออกจากช่องแช่แข็งเสี่ยงต่อการสำลักน้ำแข็ง
- อย่าแช่แข็งอาหารที่ละลายน้ำแข็งแล้วอีกรอบ หากอาหารละลายน้ำแข็งแล้ว ให้ปรุงอาหารทำให้เย็นลง แล้วนำไปแช่แข็ง

6.3 คำแนะนำในการจัดเก็บอาหารแช่แข็ง

- ช่องแช่แข็งเป็นช่องที่มีเครื่องหมาย **✱ *****
- การตั้งค่าอุณหภูมิที่ต่ำเพื่อให้มั่นใจในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง คืออุณหภูมิที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ -18 °C การตั้งอุณหภูมิภายในเครื่องให้สูงขึ้นอาจทำให้อายุการเก็บสั้นลง
- ช่องแช่แข็งทั้งหมดเหมาะสำหรับเก็บผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง
- เว้นที่ว่างรอบ ๆ อาหารให้เพียงพอ เพื่อให้อากาศไหลเวียนได้อย่างอิสระ
- สำหรับการจัดเก็บที่เหมาะสม โปรดดูฉลากบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อดูอายุการเก็บรักษาอาหาร
- สิ่งสำคัญคือต้องห่ออาหารในลักษณะที่ป้องกันไม่ให้หืน ความชื้น หรือการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเข้าไปข้างใน

6.4 เคล็ดลับการจ่ายตลาด

หลังการจ่ายตลาด:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ไม่เสียหาย - อาหารอาจเสื่อมสภาพได้ หากบรรจุภัณฑ์บวมหรือเปื่อย แสดงว่าบรรจุภัณฑ์อาจไม่ได้รับการจัดเก็บในสภาวะที่เหมาะสม และน้ำแข็งอาจเริ่มการละลายแล้ว
- จำกัดขั้นตอนการละลายน้ำแข็ง โดยให้ซื้อสินค้าแช่แข็งที่หลังสุดในการจ่ายตลาดของคุณ และเคลื่อนย้ายในถุงเย็นที่มีฉนวนกันความร้อนและเก็บความเย็น
- วางอาหารแช่แข็งในช่องแช่แข็งทันทีหลังจากกลับมาจากร้านค้า
- แม้อาหารจะถูกละลายน้ำแข็งแค่บางส่วน ก็อย่านำไปแช่แข็งอีกครั้ง บริโภคโดยเร็วที่สุด
- ปฏิบัติตามวันหมดอายุและข้อมูลการจัดเก็บบนบรรจุภัณฑ์

6.5 อายุการเก็บรักษาสำหรับช่องแช่แข็ง

ประเภทอาหาร	อายุการเก็บรักษา (เดือน)
ขนมปัง	3
ผลไม้ (ยกเว้นประเภทส้ม)	6 - 12
ผัก	8 - 10
อาหารเหลือที่ไม่มีเนื้อสัตว์	1 - 2
อาหารประเภทนมเนย:	
เนย	6 - 9
ชีสนุ่ม (เช่น มอสซาเรลล่า)	3 - 4
ชีสแข็ง (เช่น พาร์มีซาน ชeddar)	6
อาหารทะเล:	
ปลาที่มีไขมัน (เช่น ปลาแซลมอน ปลาแมคเคอเรล)	2 - 3
ปลาไม่ติดมัน (เช่น ปลาคอด ปลาลิ้นหมา)	4 - 6
กุ้ง	12
หอยลายและหอยแมลงภู่	3 - 4
ปลาที่ปรุงสุกแล้ว	1 - 2
เนื้อสัตว์:	
สัตว์ปีก	9 - 12
เนื้อวัว	6 - 12
เนื้อหมู	4 - 6
เนื้อแกะ	6 - 9
ไส้กรอก	1 - 2
แฮม	1 - 2
อาหารเหลือที่มีเนื้อสัตว์	2 - 3

6.6 คำแนะนำสำหรับการแช่เย็นอาหารสด

- การตั้งค่าอุณหภูมิที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าจะถนอมอาหารสด คืออุณหภูมิที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ +4 °C
- การตั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นภายในเครื่อง อาจทำให้อายุการเก็บรักษาอาหารสั้นลง
- ครอบอาหารด้วยบรรจุภัณฑ์เพื่อรักษาความสดและกลิ่นหอม
- ใช้ภาชนะปิดสำหรับของเหลวและอาหารเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงรสชาติหรือกลิ่นในช่อง
- เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนระหว่างอาหารปรุงสุกและอาหารดิบ ให้ปิดฝาอาหารที่ปรุงแล้วและแยกออกจากอาหารดิบ
- แนะนำให้ละลายอาหารในตู้เย็น
- อย่าใส่อาหารร้อนเข้าไปในเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนที่จะใส่เข้าไป
- เพื่อป้องกันอาหารเสีย ควรวางสต็อกอาหารใหม่ไว้ด้านหลังอาหารเก่าเสมอ

6.7 คำแนะนำสำหรับการแช่เย็นอาหาร

- ช่องใส่อาหารสดเป็นช่องที่ทำเครื่องหมาย (บนป้ายแสดงข้อมูลทางเทคนิค) ด้วย 
- เนื้อสัตว์ (ทุกชนิด): ห่อไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม จากนั้นวางไว้บนชั้นกระบอกเหนือช่องผัก จัดเก็บเนื้อไว้อย่างน้อย 1-2 วัน
- ผักและผลไม้: ทั่วความสะอาดให้สะอาด (กำจัดดิน) และวางในลิ้นชักพิเศษ (ลิ้นชักผัก)
- ไม่แนะนำให้เก็บผลไม้ต่างถิ่น เช่น กล้วย, มะม่วง, มะละกอ ฯลฯ ไว้ในตู้เย็น
- ไม่ควรเก็บผัก เช่น มะเขือเทศ, มันฝรั่ง, หัวหอม, และกระเทียมไว้ในตู้เย็น
- เนยและชีส: จัดใส่ในภาชนะสุญญากาศ หรือห่อในฟอยล์อะลูมิเนียมหรือถุงโพลีเทนและใส่อากาศออกให้มากที่สุด
- ขวด: ปิดฝาและวางไว้บนชั้นวางขวด หรือวางสำหรับวางขวด (ถ้ามี)
- โปรดดูวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์เสมอ เพื่อให้ทราบว่าจะต้องเก็บรักษาไว้นานเท่าใด

7. การดูแลและทำความสะอาด

คำเตือน

โปรดดูที่บทความความปลอดภัย

7.1 การทำความสะอาดด้านใน

ก่อนใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก ให้ทำความสะอาดพื้นที่ด้านในและส่วนประกอบภายในทั้งหมดด้วยน้ำอุ่น และน้ำสบู่อ่อน ๆ เพื่อขจัดกลิ่นใหม่ จากนั้นเช็ดให้แห้ง

ข้อควรระวัง

ไม่ใช่ผงซักฟอก, ผงขัด, คลอรีนหรือทำความสะอาดน้ำมันตามที่พวกเขาจะทำลายผิว.

ข้อควรระวัง

อุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนของเครื่องไม่เหมาะสมสำหรับล้างในเครื่องล้างจาน

ข้อควรระวัง

ทำความสะอาดแผงควบคุมด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ อย่าใช้น้ำยาซักผ้า หลังการทำความสะอาดให้เช็ดแผงควบคุมให้แห้งโดยใช้ผ้าเนื้อนุ่ม

7.2 การทำความสะอาดเป็นระยะ

ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์เป็นประจำ:

1. ทำความสะอาดด้านในและส่วนประกอบต่าง ๆ ด้วยน้ำอุ่นและน้ำสบู่อ่อน ๆ
2. ตรวจสอบซิลประตูดและเช็ดให้สะอาดเป็นประจำ เพื่อให้มีความสะอาดและไม่มีคราบสกปรก
3. ล้างและเช็ดแห้งให้ทั่ว

7.3 การละลายน้ำแข็งตู้เย็น

การละลายน้ำแข็งช่องแช่เย็นจะทำงานแบบอัตโนมัติ น้ำที่ควบแน่นจะไหลไปยังตัวรับที่คอมเพรสเซอร์และระเหย ตัวรับไม่สามารถนำออกได้

7.4 การละลายน้ำแข็งของช่องแช่แข็ง

ช่องแช่แข็งไม่มีน้ำแข็งเกาะ ซึ่งหมายความว่าไม่มีน้ำแข็งกีดขวางการทำงาน ทั้งที่ผนังด้านในหรือที่ผลิตภัณฑ์อาหาร

7.5 ช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้งาน

กรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลานาน จงปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้:

1. ปลดสายไฟเครื่อง
2. นำผลิตภัณฑ์อาหารทั้งหมดออก
3. ทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์ทั้งหมด
4. เปิดประตูค้างไว้เพื่อขจัดกลิ่น ไม่พึงประสงค์

8. การแก้ไขปัญหา

คำเตือน

โปรดดูที่บทความความปลอดภัย

8.1 จะอย่างไรถ้า...

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
เครื่องไม่ทำงาน	เครื่องปิด	เปิดเครื่อง
	ปลั๊กไฟหลักไม่ได้เชื่อมต่อกับเต้ารับหลักอย่างถูกต้อง	เสียบปลั๊กไฟหลักเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าหลักอย่างถูกต้อง
	ไม่มีแรงดันไฟฟ้าในเต้ารับไฟฟ้าหลัก	เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าหลัก ติดต่อช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เครื่องเสียงดัง	เครื่องรบกวนไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบว่าฐานตั้งเครื่องมั่นคงดี

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
สัญญาณเตือนเสียงหรือภาพแสดงขึ้น	ที่ได้รับการเปิดตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้	โปรดดูที่ "สัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง" หรือ "สัญญาณเตือนประตูเปิด"
	อุณหภูมิเครื่องสูงเกินไป	โปรดดูที่ "สัญญาณเตือนอุณหภูมิสูง" หรือ "สัญญาณเตือนประตูเปิด"
	ประตูเปิดค้าง	ปิดประตู
คอมเพรสเซอร์ทำงานไม่หยุด	ปรับอุณหภูมิไม่ถูกต้อง	โปรดดูที่บท "แผงควบคุม"
	มีอาหารเป็นจำนวนมากใส่ไว้พร้อม ๆ กัน	รอไม่กี่ชั่วโมงแล้วตรวจสอบอุณหภูมิอีกครั้ง
	อุณหภูมิห้องสูงเกินไป	โปรดดูที่บท "การติดตั้ง"
	ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใส่ในเครื่องร้อนเกินไป	ปล่อยให้อาหารเย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนจัดเก็บ
	ประตูปิดไม่ถูกต้อง	โปรดดูที่ส่วน "ปิดประตู"
	ฟังก์ชัน Extra Freeze เปิดอยู่	โปรดดูหัวข้อ "ฟังก์ชัน Extra Freeze"
	ฟังก์ชัน Extra Cool เปิดอยู่	โปรดดูหัวข้อ "ฟังก์ชัน Extra Cool"
คอมเพรสเซอร์ไม่ยอมเริ่มทำงานในทันทีหลังจากกด "Extra Freeze" หรือ "Extra Cool", หรือหลังจากปรับอุณหภูมิ	คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงานหลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง	นี่เป็นการทำงานปกติ ไม่ได้มีปัญหอะไร
ประตูปิดตำแหน่งหรือขวางตะแกรงระบายอากาศ	เครื่องจัดวางไม่ได้ระดับ	โปรดดูคำแนะนำในการติดตั้ง
ประตูไม่เปิดได้อย่างง่ายดาย	คุณพยายามที่จะเปิดประตูทันทีหลังจากปิด	รอสักครู่ระหว่างการปิดและการเปิดประตูอีกครั้ง
หลอดไฟไม่ทำงาน	หลอดไฟอยู่ในโหมดสแตนด์บาย	ปิดและเปิดประตู
	หลอดไฟชำรุด	ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด
มีน้ำแข็งเกาะมากเกินไป	ประตูปิดไม่ถูกต้อง	โปรดดูที่ส่วน "ปิดประตู"
	ปะเก็นเสียวทรงหรือสกปรก	โปรดดูที่ส่วน "ปิดประตู"
	ห่อรัดผลิตภัณฑ์อาหารไม่ถูกต้อง	ห่อรัดผลิตภัณฑ์อาหารให้ถูกต้อง
	ปรับอุณหภูมิไม่ถูกต้อง	โปรดดูที่บท "แผงควบคุม"
	เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกใส่จนเต็ม และถูกตั้งค่าไว้ที่อุณหภูมิต่ำสุด	ตั้งอุณหภูมิให้สูงขึ้น โปรดดูที่บท "แผงควบคุม"
	อุณหภูมิที่ตั้งไว้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่ำเกินไป และอุณหภูมิโดยรอบสูงเกินไป	ตั้งอุณหภูมิให้สูงขึ้น โปรดดูที่บท "แผงควบคุม"
น้ำไหลที่แผ่นด้านหลังของตู้เย็น	ระหว่างละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ น้ำแข็งจะละลายที่แผ่นด้านหลัง	ถูกต้องแล้ว
มีน้ำขุ่นมากเกินไปบนผนังด้านหลังของตู้เย็น	เปิดประตู	เปิดประตูเมื่อจำเป็นเท่านั้น
	ท่าน	ให้แน่ใจว่าประตูปิดอย่างสมบูรณ์
	ท่าน	ห่ออาหารในบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมก่อนที่จะเก็บไว้ในเครื่อง

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
น้ำไหลลงพื้น	ช่องจ่ายน้ำที่ละลายไม่ได้ต่อกับภาชนะ- ชำระเหี้ยด้านบนคอมเพรสเซอร์	ติดตั้งระบายน้ำที่ละลายเข้ากับภาชนะ- ชำระเหี้ย
ไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้	ฟังก์ชัน Extra Freeze หรือฟังก์ชัน Extra Cool ปิดอยู่	ปิด ฟังก์ชัน Extra Freeze หรือฟังก์ชัน Extra Cool ด้วยตัวคุณเอง หรือรอจน- กว่าฟังก์ชันจะปิดอัตโนมัติเพื่อตั้งค่า- อุณหภูมิ อ้างอิงถึงส่วน "Extra Freeze ฟังก์ชัน" หรือ "Extra Cool ฟังก์ชัน"
อุณหภูมิเครื่องสูง/ต่ำเกินไป	ตั้งอุณหภูมิไม่ถูกต้อง	กำหนดอุณหภูมิให้สูงขึ้น/ต่ำลง
	ประตูปิดไม่ถูกต้อง	ปิดประตูที่ส่วน "ปิดประตู"
	อุณหภูมิผลิตภัณฑ์อาหารสูงเกินไป	ปล่อยให้อุณหภูมิลดลงเท่ากับอุณหภูมิ- ห้องก่อนจัดเก็บ
	ผลิตภัณฑ์อาหารถูกจัดเก็บพร้อมกัน- หลายรายการ	จัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมกันให้- น้อยลง
	เปิดประตูบ่อยเกินไป	เปิดประตูเฉพาะในกรณีที่ต้องการจำเป็น
	ฟังก์ชัน Extra Freeze ปิดอยู่	ปิดประตูหัวข้อ "ฟังก์ชัน Extra Freeze"
	ฟังก์ชัน Extra Cool ปิดอยู่	ปิดประตูหัวข้อ "ฟังก์ชัน Extra Cool"
	ตรวจสอบว่าไม่มีอากาศเย็นหมุนเวียน- ในเครื่อง	ตรวจสอบว่ามีอากาศเย็นหมุนเวียนใน- เครื่อง ปิดประตูที่บิต "เคลือบและค่า- แนะนำ"
เมื่อปรากฏขึ้นบนหน้าจอ	เครื่องอยู่ในโหมดสาริต	หากต้องการออกจากโหมดสาริต ให้กด- ปุ่ม Extra Cool และ ECO ค้างไว้- ประมาณ 10 วินาทีจนกว่าคุณจะได้ยิน- เสียงบี๊บสั้น ๆ 3 ครั้ง
สัญลักษณ์ Er CE จะปรากฏขึ้น- และไฟสัญญาณเตือนจะติดสว่าง	ปัญหาการสื่อสาร	ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้- ที่สุด ระบบทำความเย็นจะยังคงรักษา- ความเย็นให้กับผลิตภัณฑ์อาหารได้ต่อ- ไป แต่จะไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้
สัญลักษณ์ Er E1 หรือ Er E3 หรือ Er E5 และการ- ตั้งค่าปัจจุบันจะปรากฏขึ้นสลับกันทุก ๆ 5 วินาที และไฟสัญญาณเตือนจะติดสว่าง	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิมีปัญหา	ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้- ที่สุด ระบบทำความเย็นจะยังคงรักษา- ความเย็นให้กับผลิตภัณฑ์อาหารได้ต่อ- ไป แต่จะไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้



หากคำแนะนำไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด


8.2 การเปลี่ยนหลอดไฟ

เครื่องติดตั้งไฟ LED ภายในที่ใช้งานได้นาน
อนุญาตให้เปลี่ยนอุปกรณ์ส่องสว่างเท่านั้น ติดต่อ
ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

8.3 ปิดประตู

1. ทำความสะอาดปะเก็นประตู
2. หากจำเป็น ให้ปรับประตู ปิดประตูคำแนะนำใน
การติดตั้ง
3. หากจำเป็น ให้เปลี่ยนปะเก็นประตูที่ชำรุด
ติดต่อศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ

9. เสียง

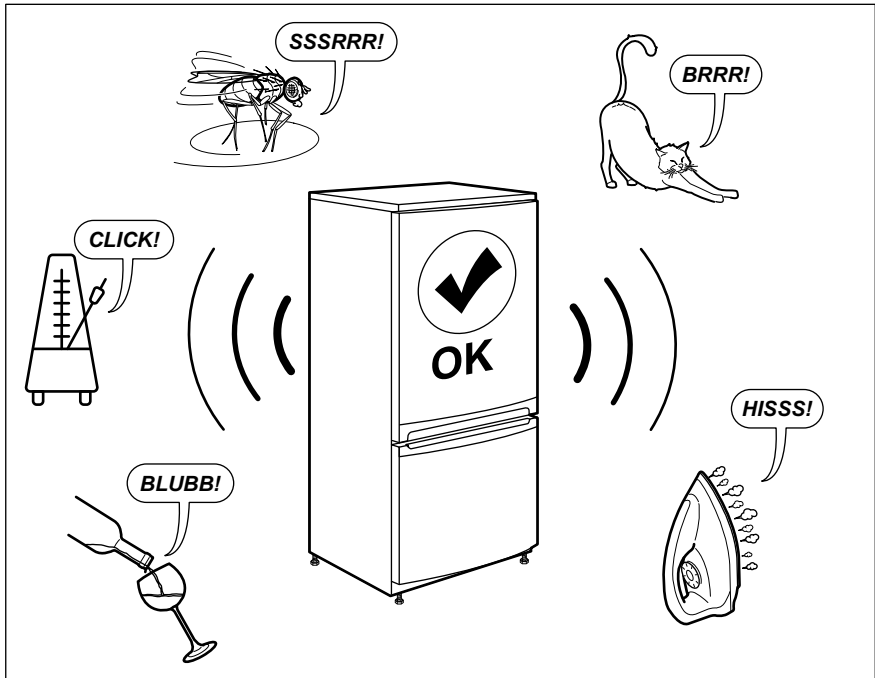

10. ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางเทคนิคมีแจ้งไว้ที่ป้ายแสดงข้อมูลทางเทคนิคที่ด้านในของเครื่อง และบนป้ายการใช้พลังงาน

11. ข้อมูลเพื่อการรักษาสິงแวดล้อม

รีไซเคิลวัสดุที่มีสัญลักษณ์ ♻️ ใส่บรรจุภัณฑ์ลงในภาชนะบรรจุที่เหมาะสมเพื่อนำไปรีไซเคิล ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ และเพื่อรีไซเคิลขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อย่าทิ้งอุปกรณ์ที่มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ ♻️ รวมกับ

ขยะในครัวเรือน ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังโรงงานรีไซเคิลในท้องถิ่น หรือติดต่อสำนักงานเทศบาลของคุณ



Electrolux

ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง
รุ่น LNG7M118R8

ระบบจัดฟ้าน้ำแข็ง	อัตโนมัติ
ปริมาณความจุสุทธิ	246.0 ลิตร / 8.7 คิวบิกฟุต
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	230-240 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
กระแสไฟฟ้า	1.3 แอมป์
กำลังไฟฟ้าลายน้ำแข็ง	111 วัตต์
กำลังไฟฟ้าส่งของทอดไฟ	ช่องแช่แข็ง = 1.8 วัตต์ ช่องแช่เย็น = 1.8 วัตต์
สารทำความเย็นไอพี	R600a 55 กรัม
ก๊าซเป่าจนวนทำความเย็นไอพี	ไซโคลเพนเทน
ชั้นภูมิอากาศ	T
ประเภท	I



ผลิตในประเทศอิตาลี ELECTROLUX ITALIA SPA
นำเข้าโดย บริษัทอีเล็คโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
อาคาร อีเล็คโทรลักซ์ 1910 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

คำเตือน- โปรดศึกษาคู่มือก่อนใช้งาน
- ห้ามดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องด้วยตัวเอง
- กรุณาติดต่อศูนย์บริการตามที่อยู่ด้านล่างเมื่อเกิดปัญหา

วัน เดือน ปีที่ผลิต โปรดดูที่ข้างกล่อง
ราคาขายปลีกแสดง ณ จุดขาย

