


ETM2500A-A
ETM2500A-B
ETM3300A-A
ETM3300A-B
ETM4200A-A
ETM4200A-B



TH ตู้เย็น

คู่มือการใช้งาน

2

Enjoy peace of mind. Register your appliance today.

Stay updated on better living services,
safety notices and shop for accessories.

1. Open the camera app
on your smartphone
and point at the QR
code to scan

Product Registration QR code
is located on the front of the door
or internal side wall of your fridge.



2. Tap the notification or link to open the
registration form
3. Complete your details and enjoy peace
of mind



Electrolux

สารบัญ

1 ข้อมูลด้านความปลอดภัย.....	3
2 คำอธิบายเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของตู้เย็น	5
3 การควบคุมอุณหภูมิ.....	8
4 การติดตั้งตู้เย็นใหม่.....	9
5 การใช้งานตู้เย็น	13
6 การทำความสะอาดตู้เย็น.....	15
7 คำแนะนำในการเก็บรักษาอาหาร	16
8 การแก้ไขปัญหา.....	17
9 เสียงรบกวนจากตู้เย็น	21

เรากำลังคิดถึงคุณ

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของอีเลคโตรลักซ์ เราได้ออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ชีวิตของท่านง่ายขึ้นและมอบประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบได้นานหลายปี

โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อให้นักธุรกิจของเราได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของอีเลคโตรลักซ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ :



รับคำแนะนำในการใช้งาน หรือ ข้อมูลการซ่อมบำรุง
www.electrolux.com



ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อรับบริการที่เหนือระดับ:
www.electrolux.co.th/support/register-warranty

การดูแลและให้บริการลูกค้า

โปรดใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่เป็นของแท้เท่านั้น

เมื่อติดต่อศูนย์บริการลูกค้าอย่างเป็นทางการของเรา โปรดแจ้งข้อมูลต่างๆ ดังนี้: รุ่น, หมายเลข PNC, หมายเลขซีเรียล

คุณสามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้จากแผ่นแสดงข้อมูลภายในตัวเครื่อง



คำเตือน / ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย



ข้อมูลทั่วไปและข้อแนะนำ



ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

1. ! ข้อมูลด้านความปลอดภัย

หมายเหตุ:

โปรดอ่านคำเตือนเหล่านี้ให้ละเอียดครบถ้วนก่อนเริ่มติดตั้งหรือใช้งานตู้เย็น หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของท่าน ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้ใช้งานละเลยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือข้อมูลด้านความปลอดภัยอื่นๆ ที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้

! คำเตือน

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้าเสียบไฟฟ้ามีการต่อสายดินอย่างถูกต้อง ปรีक्षणช่วงไฟฟ้าที่มีคุณภาพต่ำเกินไป
- ถอดปลั๊กตู้เย็นก่อนทำความสะอาดหรือเคลื่อนย้ายเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อต
- ห้ามถอดปลั๊กตู้เย็นโดยดึงที่สายไฟ ไม่เช่นนั้นปลั๊กไฟอาจเสียหายได้ จับที่ตัวปลั๊กให้แน่นและดึงออกตรงๆ จากเต้ารับ
- หากสายไฟเสียหายจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิตตัวแทนบริการ หรือช่างที่มีคุณสมบัติเท่าเทียม เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- อย่าใช้เครื่องมือทำความสะอาดแบบไอน้ำในการทำทำความสะอาดเครื่อง หากชิ้นส่วนบางชิ้นสัมผัสกับไอน้ำและหยดน้ำ อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าเก็บวัตถุที่อาจจะเปิดได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ หรือวัตถุไวไฟไว้ในเครื่องใช้นี้ ถ้าภาชนะก้นแรงดันที่มีคำว่า 'ไวไฟ' และ/หรือสัญลักษณ์เปลวไฟขนาดเล็ก อย่าเก็บภาชนะเหล่านี้ไว้ภายในช่องแช่เย็นและช่องแช่แข็ง ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการระเบิดได้
- อย่าทำวงจรสารทำความเย็นเสียหาย
- เครื่องใช้นี้มีฉนวนกันความร้อนที่มีส่วนผสมของก๊าซไวไฟ โปรดหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เครื่องใช้นี้
- หากท่านต้องการที่จะกำจัดเครื่องใช้ชิ้นนี้ กรุณาติดต่อหน่วยงานในท้องถิ่นและสอบถามวิธีการที่ถูกต้องในการกำจัด
- เมื่อท่านจะทิ้งตู้เย็นเครื่องเก่า ให้ถอดประตูออกทุกบาน เด็กๆ อาจหายใจไม่ออกถ้าเข้าไปติดอยู่ภายใน
- เมื่อจัดวางเครื่องใช้นี้ ต้องแน่ใจว่าสายไฟไม่ถูกหนีบหรือได้รับความเสียหาย
- ห้ามวางเต้ารับปลั๊กไฟแบบหลายช่อง หรือแหล่งจ่ายไฟแบบพกพาไว้ด้านหลังเครื่องใช้นี้
- ห้ามนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นใดที่ผู้ผลิตไม่ได้แนะนำมาใช้ในช่องเก็บรักษาอาหาร เช่น เครื่องปั่นไอศกรีม เครื่องขจัดกลิ่นไฟฟ้า



คำเตือน

คำเตือนเกี่ยวกับสารทำความเย็น R600a



เครื่องนี้สารทำความเย็น R600a ไวไฟ หลีกเลี่ยงอันตรายโดยใช้ความระมัดระวัง ในการติดตั้ง การจัดการ การซ่อมบำรุง และการกำจัดผลิตภัณฑ์นี้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อของวงจรสารทำความเย็นไม่ได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่งและการติดตั้ง
- การรั่วไหลของสารทำความเย็นอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาหรืออาจติดไฟได้
- ห้องสำหรับการติดตั้งเครื่องต้องมีย่าน้อย 1 ตารางเมตรต่อ 8 กรัมของสารทำความเย็น ปริมาณของสารทำความเย็นในผลิตภัณฑ์นี้จะแสดงไว้ในแผ่นแสดงข้อมูลภายในตู้เย็น
- หากท่านไม่แน่ใจ โปรดตรวจดูที่แผ่นแสดงข้อมูลภายในตู้เย็น
- อาจเกิดอันตรายได้หากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองทำการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์นี้ รัฐควีนส์แลนด์ของประเทศออสเตรเลีย ผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองต้องมีใบอนุญาตทำงานเกี่ยวกับก๊าซสำหรับสารทำความเย็นไฮโดรคาร์บอนเพื่อจะสามารถให้บริการหรือซ่อมแซมต่างๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีการถอดฝาครอบออก
- อย่าให้สิ่งกีดขวางช่องระบายอากาศของเครื่องนี้หรือในโครงสร้างบิลต์อิน
- ห้ามใช้เครื่องมือใดๆ หรือวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยผู้ผลิตเพื่อเร่งทำการละลายน้ำแข็ง
- ห้ามทำให้ระบบทำความเย็นเสียหาย เช่น การใช้ของมีคมขีดในช่องแช่แข็ง หรือทำให้สารทำความเย็นรั่วไหลออกมา



คำเตือน

ในการขนย้ายตัวเครื่อง


เนื่องจากตู้เย็นเครื่องนี้มีน้ำหนักมาก ควรยึดตัวเครื่องให้อยู่กับที่ในระหว่างการขนย้ายและระหว่างการติดตั้ง ด้วยน้ำหนักขนาดของตัวเครื่องและเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บและความเสียหายต่อตัวเครื่อง ควรดำเนินการเคลื่อนย้ายและติดตั้งตู้เย็นโดยบุคคลอย่างน้อย 2 คน เพื่อความปลอดภัย

การปรับฐานรองตู้เย็นให้มั่นคง

เมื่อจัดวางตู้เย็นในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ท่านจำเป็นต้องปรับฐานรองตู้เย็นให้ยึดติดกับพื้นให้มั่นคง โดยการยกด้านหน้าของตู้เย็นขึ้นเล็กน้อย เพื่อถ่ายเทน้ำหนักออกจากฐานรองในแต่ละข้าง จากนั้นจึงค่อยๆ หนุนฐานรองแต่ละฐานครึ่งละ ¼ ถ้วยรอบ จนกว่าฐานทั้งสองจะวางแบบสมมาตรกัน หากต้องการย้ายตำแหน่งตู้เย็น อยู่อย่างมั่นคงบนฐานรองด้านแต่ละตำแหน่งขึ้นจากพื้นเพื่อให้คุณสามารถเคลื่อนย้ายตู้เย็นได้อย่างอิสระ และป้องกันไม่ให้ฐานรองโดนกระแทกชำรุดระหว่างการเคลื่อนย้าย หลังจากจัดวางตู้เย็นในตำแหน่งใหม่แล้ว ให้ท่านข้ามขั้นตอนการปรับฐานรองตู้เย็นให้มั่นคงอีกครั้ง

ภาพด้านหน้า

ปรับฐานรองตู้เย็น
ให้ยึดติดกับพื้น
โดยหนุนลง

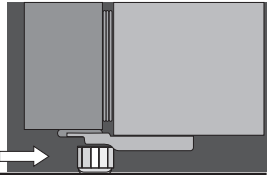

คำเตือนทั่วไป

โปรดอ่านคำเตือนดังต่อไปนี้ให้ละเอียดครบถ้วนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือการบาดเจ็บ โปรดใช้งานตู้เย็นของท่านอย่างปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความปลอดภัยดังต่อไปนี้ก่อนเริ่มใช้งานตู้เย็น

- ต้องเสียบเครื่องใช้เข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้เฉพาะ สำหรับเครื่องนี้เท่านั้น
- เมื่อตู้เย็นอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ปลั๊กของตู้เย็นจะต้องเข้าล็อกได้ง่าย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้าเสียบไฟฟ้ามีการต่อสายดินอย่างถูกต้อง ปรึกษาช่างไฟฟ้าที่มีคุณภาพหากท่านไม่แน่ใจ
- ห้ามใช้สายไฟพ่วงหรือปลั๊กอะแดปเตอร์ร่วมกับตู้เย็นนี้
- หากสายไฟชำรุดเสียหาย จะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือช่างที่มีคุณสมบัติเทียบ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนการทำความสะอาด และก่อนการเปลี่ยนหลอดไฟ (กรณีการติดตั้ง) เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อต
- ห้ามถอดปลั๊กไฟตู้เย็นโดยตรงที่สายไฟโดยตรง ไม่เช่นนั้น ปลั๊กไฟอาจเสียหายได้ ให้จับที่ตัวปลั๊กให้แน่นและดึงออกตรงๆ จากเต้ารับ

- เลือกตำแหน่งวางตู้เย็นที่อุณหภูมิไม่ต่ำจนเกินไป อุณหภูมิห้องควรสูงกว่า 10°C
- วางตู้เย็นไว้ในที่แห้งและหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือเปียกชื้น
- ห้ามวางตู้เย็นไว้ในที่หนาวจัดหรือพื้นที่ที่ไม่มีการป้องกันเย็น ในโรงจอดรถหรือบนระเบียง
- ห้ามเสียบปลั๊กไฟตู้เย็นเข้ากับตัวเต้าซึ่งติดตั้งอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ
- ห้ามวางตู้เย็นไว้ในตำแหน่งที่สัมผัสแสงแดดโดยตรง ใกล้เคียง เฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องทำความร้อน
- ห้ามวางตู้เย็นไว้บนพื้นผิวที่ไม่ราบเรียบ
- ห้ามเก็บวัตถุที่อาจระเบิด เช่น กระป๋องสเปรย์ หรือวัตถุไวไฟ ใต้อ่างในหรือใต้ตู้เย็นเครื่องนี้
- ไม่เก็บน้ำดื่มในช่องแช่แข็ง
- ห้ามซ่อมแซมตู้เย็นด้วยตัวเอง ต้องให้ผู้ให้บริการ ที่ผ่านการรับรองหรือผู้ที่มีอำนาจในการซ่อมแซม ดำเนินการเท่านั้น
- ไม่ใช้เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าหรือเครื่องเป่าลมร้อน เพื่อละลายน้ำแข็ง เพราะท่านอาจถูกไฟฟ้าช็อต
- เมื่อจำเป็นต้องขนย้ายและติดตั้งตู้เย็น ระมัดระวัง อย่าให้ชิ้นส่วนของวงจรถ่ายถ่ายความเย็นได้รับความเสียหาย
- หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตู้เย็นควร:

- มีพื้นที่ว่างด้านหลังและด้านข้างเพียงพอ สำหรับ การหมุนเวียนอากาศ
- วางได้ระดับในแนวตั้งกับตู้รอบๆ
- ตรวจสอบว่าประตูตู้เย็นสามารถปิดได้เอง ในตำแหน่งที่เปิดเอาไว้บางส่วน

- อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีสมรรถภาพทางกายภาพ ทางประสาทสัมผัส หรือความสามารถทางจิตใจไม่สมบูรณ์ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ พวกเขาเหล่านี้ต้องได้รับการดูแล หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยผู้ที่มีประสบการณ์ความปลอดภัยของพวกเขา
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เล่นกับ เครื่องใช้ไฟฟ้านี้

- หมายเหตุ: โปรดอ่านคำเตือนเหล่านี้ให้ละเอียดครบถ้วน ก่อนเริ่มติดตั้งหรือใช้งานตู้เย็น หากต้องการความช่วยเหลือโปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้ใช้ขาดละเลยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือข้อมูลด้านความปลอดภัยอื่นๆ ที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้



ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม


ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือน และการใช้งานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น:

- พื้นที่ห้องครัวพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และพื้นที่ทำงานอื่นๆ
- ฟาร์มและเพื่อใช้โดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และที่พักประเภทอื่นๆ
- ที่พักประเภทที่มีการบริการอาหารเข้า
- การจัดเลี้ยงและการใช้งานที่คล้ายกัน

2 การอธิบายส่วนต่างๆ ของตู้เย็น

คุณสมบัติต่างๆของตู้เย็นแบบมีช่องแช่แข็งด้านบน

- รุ่น ETM2500A-A
- รุ่น ETM2500A-B

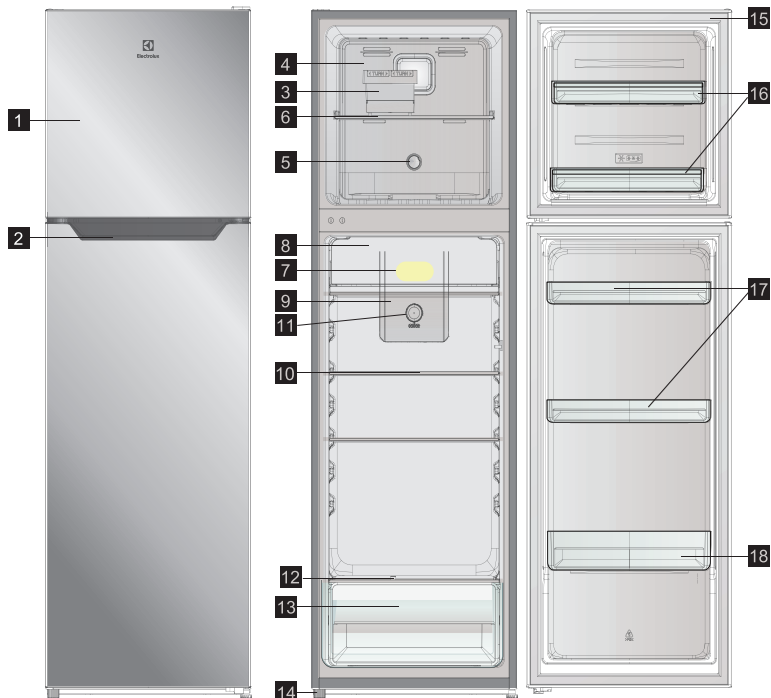


รายละเอียดของส่วนประกอบตู้เย็น:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 ประตู | 11 ตัวควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็งแบบหมุน |
| 2 มือจับประตู | 12 ตัวปรับความชื้น |
| 3 ถาดทำน้ำแข็งแบบมิต | 13 ช่องลิ้นชัก(แช่ผักและผลไม้) |
| 4 ฝารอบช่องจ่ายลมช่องแช่แข็ง | 14 ขาตั้งแบบปรับได้ (ฐาน) |
| 5 ตัวควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็งแบบหมุน | 15 ขอบยางประตู |
| 6 ชั้นวางในช่องแช่แข็ง | 16 ช่องเก็บของที่ประตูในช่องแช่แข็ง |
| 7 ไฟส่องในตู้เย็น | 17 ช่องเก็บของที่ประตู |
| 8 ช่องแช่ถนอมอาหาร | 18 ช่องวางขวดที่ประตู |
| 9 ฝารอบช่องจ่ายลมช่องแช่แข็ง | |
| 10 ชั้นกระจกแบบปรับได้ | |

คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น คุณสมบัติที่แสดงมีในบางรุ่นเท่านั้น

คุณสมบัติต่างๆ ของตู้เย็นแบบมีช่องแช่แข็งด้านบน

- รุ่น ETM3300A-A
- รุ่น ETM3300A-B

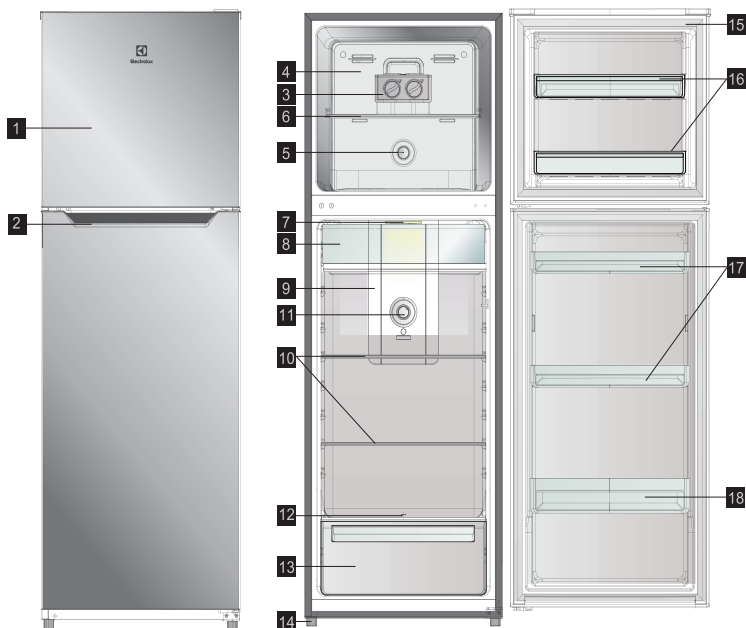


รายละเอียดของส่วนประกอบของตู้เย็น:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 ประตู | 11 ตัวควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็งแบบหมุน |
| 2 มือจับประตู | 12 ตัวปรับความชื้น |
| 3 ถาดทำน้ำแข็งแบบปิด | 13 ช่องลิ้นชัก(แช่ผักและผลไม้) |
| 4 ฝาครอบช่องจ่ายลมช่องแช่แข็ง | 14 ขาตั้งแบบปรับได้ (ฐาน) |
| 5 ตัวควบคุมอุณหภูมิช่องแช่แข็งแบบหมุน | 15 ขอบยางประตู |
| 6 ชั้นวางในช่องแช่แข็ง | 16 ช่องเก็บของที่ประตูในช่องแช่แข็ง |
| 7 ไฟส่องในตู้เย็น | 17 ช่องเก็บของที่ประตู |
| 8 ช่องแช่ถนอมอาหาร | 18 ช่องวางขวดที่ประตู |
| 9 ฝาครอบช่องจ่ายลมช่องแช่แข็ง | |
| 10 ชั้นกระจกแบบปรับได้ | |

คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น คุณสมบัติที่แสดงมีในบางรุ่นเท่านั้น

คุณสมบัติต่างๆ ของตู้เย็นแบบมีช่องแช่แข็งด้านบน

- รุ่น ETM4200A-A
- รุ่น ETM4200A-B

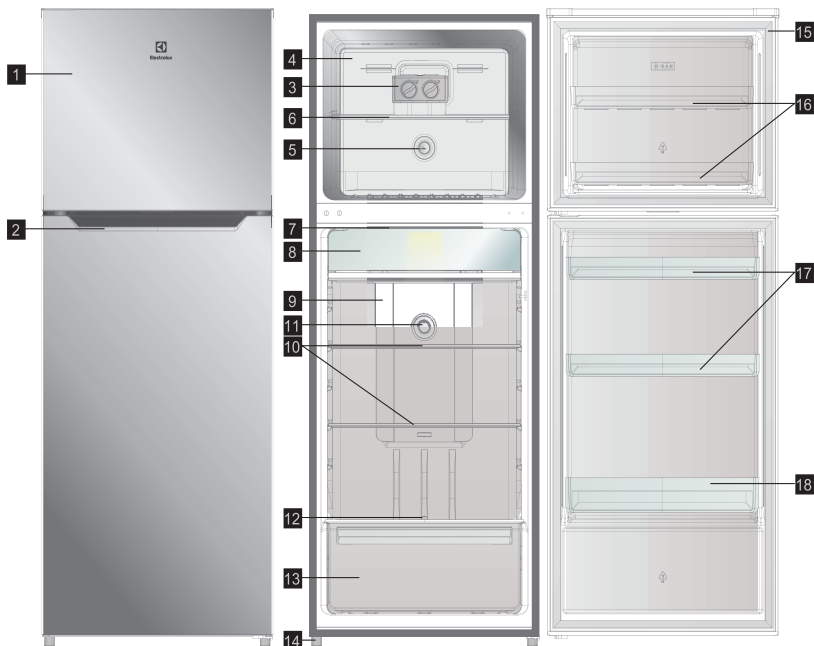

รายละเอียดของส่วนประกอบของตู้เย็น:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 ประตู | 11 ตัวควบคุมอุณหภูมิช่องแช่เย็นแบบหมุน |
| 2 มือจับประตู | 12 ตัวปรับความชื้น |
| 3 ถาดทำน้ำแข็งแบบปิด | 13 ช่องลิ้นชัก(แช่ผักและผลไม้) |
| 4 ฝาครอบช่องจ่ายลมช่องแช่แข็ง | 14 ขาตั้งแบบปรับได้ (ฐาน) |
| 5 ตัวควบคุมอุณหภูมิช่องแช่เย็นแบบหมุน | 15 ขอบยางประตู |
| 6 ชั้นวางในช่องแช่แข็ง | 16 ช่องเก็บของที่ประตูในช่องแช่แข็ง |
| 7 ไฟส่องในตู้เย็น | 17 ช่องเก็บของที่ประตู |
| 8 ช่องแช่ถนอมอาหาร | 18 ช่องวางขวดที่ประตู |
| 9 ฝาครอบช่องจ่ายลมช่องแช่แข็ง | |
| 10 ชั้นกระຈກแบบปรับได้ | |

คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น คุณสมบัติที่แสดงมีในบางรุ่นเท่านั้น

3 การควบคุมอุณหภูมิ

เมื่อคุณทำการเปิดใช้งานตู้เย็นเป็นครั้งแรก ให้ตั้งค่าควบคุมทั้งตู้เย็นและช่องแช่แข็งเป็นปกติ กรุณาอ้างอิงกับข้อมูลด้านล่างนี้สำหรับการปรับอุณหภูมิของตู้เย็นและช่องแช่แข็ง



ข้อแนะนำ

เมื่อคุณตั้งค่าอุณหภูมิ จะเป็นการตั้งค่าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสำหรับพื้นที่ในตู้เย็นทั้งหมด

การตรวจสอบความนุ่มของไอศกรีมเป็นวิธีที่ดีในการตรวจสอบว่าช่องแช่แข็งทำงานปกติหรือไม่ และการตรวจสอบน้ำที่แช่ไว้ในตู้เย็นก็เป็นวิธีที่ดีในการตรวจสอบการทำงานของช่องแช่อาหาร

อุณหภูมิภายในแต่ละช่องอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารที่คุณแช่และตำแหน่งที่คุณวางอาหารนั้นๆ

อุณหภูมิภายนอกที่สูงหรือต่ำอาจส่งผลต่ออุณหภูมิภายในตู้เย็นด้วยเช่นเดียวกัน


เมื่อคุณทำการเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิ ให้ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยและรอให้ครบ 24 ชั่วโมงก่อนที่จะประเมินว่าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือไม่

การปรับอุณหภูมิของช่องแช่แข็ง

1. เลือกการควบคุมช่องแช่แข็ง
2. หมุนปุ่มไปที่ MAX เพื่อตั้งค่าให้เย็นขึ้น
3. หมุนปุ่มไปที่ Min เพื่อตั้งค่าให้น้อยลง

การตั้งค่าเริ่มต้น

สำหรับทุกรุ่น

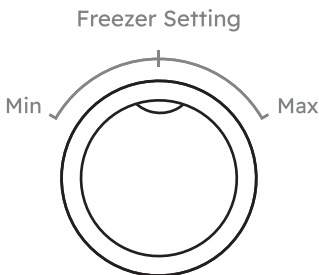


การปรับอุณหภูมิของตู้เย็น


1. เลือกการควบคุมตู้เย็น
2. หมุนปุ่มไปที่ MAX เพื่อตั้งค่าให้เย็นขึ้น
3. หมุนปุ่มไปที่ Min เพื่อตั้งค่าให้น้อยลง

การตั้งค่าเริ่มต้น

สำหรับรุ่น ETM2500A-A และ ETM2500A-B

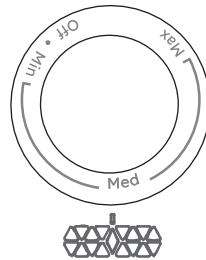

สำหรับ รุ่น ETM3300A-A และ ETM3300A-B
รุ่น ETM4200A-A และ ETM4200A-B

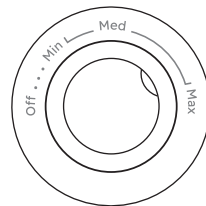

ข้อแนะนำ

การตั้งค่าอุณหภูมิช่องแช่แข็งที่สูงสุดไม่แนะนำในสภาพอากาศที่ร้อนมาก เนื่องจากจะจำกัดความสามารถในการทำความเย็นของช่องเก็บอาหารแนะนำให้ตั้งค่าไว้ที่กลางหรืออุ่นกว่ากลางเล็กน้อย ในสภาพอากาศที่หนาวมาก ช่องแช่แข็งแนะนำให้ตั้งค่าไว้ที่กลาง

4 การติดตั้งเครื่องตู้เย็นใหม่

การแกะบรรจุภัณฑ์



สภาพสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ กรุณาทำจัดบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นโดยการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่ในท้องถิ่นของท่าน หรือทิ้งบรรจุภัณฑ์ในจุดทิ้งที่เหมาะสม

ข้อมูลสำคัญ - ตรวจสอบหาร่องรอยความเสียหายหรือตำหนิ หากท่านตรวจพบว่าตู้เย็นได้รับความเสียหายหรือมีรอยตำหนิ และท่านต้องการอ้างสิทธิ์การรับประกันโดยผู้ผลิตต่อความเสียหายหรือตำหนิที่เกิดขึ้น ท่านต้องทำการแจ้งภายใน 7 วัน โดยเรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของท่าน



ทำความสะอาดตู้เย็นให้ทั่วถึงตามคำแนะนำและเช็ดทำความสะอาดฝุ่นละอองที่เกิดระหว่างการขนส่งสินค้า

ตรวจสอบว่าพื้นที่ที่จะติดตั้งนั้นได้ระดับ หากพื้นไม่ไ้ระดับ ให้ปรับพื้นฐานปรับระดับเพื่อให้ตู้เย็นวางไ้ระดับและมีเสถียรภาพ


เราขอแนะนำให้เปิดตู้เย็นทิ้งไว้เป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงก่อนที่จะนำอาหารใดๆ เข้าแช่ภายในตู้เย็น วิธีนี้จะช่วยให้คุณตรวจสอบได้ว่าตู้เย็นทำงานอย่างถูกต้องและมีอากาศเย็นที่เข้าสู่ช่องแช่แข็งเพียงพอหรือไม่

ระยะห่างรอบๆ ตู้เย็นของคุณ:

- เว้นให้มีระยะห่างขั้นต่ำ 50 มม. จากด้านข้างของตู้เย็นทั้งสองด้าน
- เว้นให้มีระยะห่างขั้นต่ำ 50 มม. จากด้านหลังของตู้เย็น
- เว้นให้มีระยะห่างขั้นต่ำ 50 มม. จากด้านบนของฝารอบบานพับ

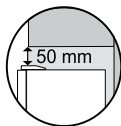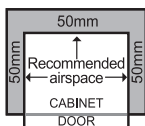

Model	X
ETM2500A-A ETM2500A-B	370 mm
ETM3300A-A ETM3300A-B	413 mm
ETM4200A-A ETM4200A-B	492 mm

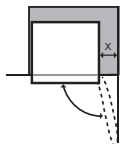


- เมื่อวางตู้เย็นที่มุมของห้อง จะต้อง เว้นระยะห่างขั้นต่ำ 100mm (ระยะห่างขึ้นอยู่กับรุ่นตามตารางด้านบน) สำหรับช่วยให้ด้านที่เป็นบานพับประตูเปิดได้อย่างราบรื่น และเพื่อให้ช่องและชั้นต่างๆ สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดาย


ตู้เย็นของคุณมีส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพทางพลังงานที่อาจจะทำให้เกิดเสียงที่แตกต่างกัน (โปรดดูหน้า “เสียงต่างๆ” สำหรับตัวอย่าง) จากตู้เย็นที่ใช้มานานของคุณ ในบางครั้งคุณอาจได้ยินเสียงของการไหลของสารทำความเย็นหรือเสียงของการขยายตัวของชิ้นส่วนหรือการหดตัว ซึ่งเสียงเหล่านี้เป็นเรื่องค่อนข้างปกติ

การติดตั้งตู้เย็นของคุณ


1. . เลื่อนตู้เย็นไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการก่อนเคลื่อนย้ายตู้เย็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมอนี่อตปรับระดับความสูงและขาตั้งถูกยกขึ้นจากพื้นเนื่องจากล้อเลื่อนนี้ออกแบบมาเพื่อให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้าและด้านหลังเท่านั้น ซึ่งไม่เหมือนกับล้อรถเข็นทั่วไป การเคลื่อนตู้เย็นไปด้านข้างจะทำให้พื้นและล้อเลื่อนได้รับความเสียหาย
2. ปรับน็อตปรับความสูงใต้บานพับประตูจนกระทั่งตู้เย็นเอียงไปข้างหลังประมาณ 10 มม. (ดูตัวอย่างจากภาพ)

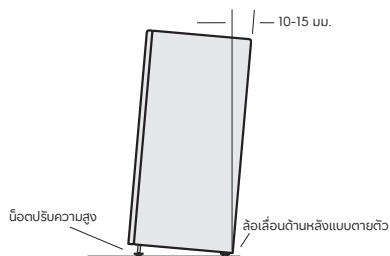

3. ปรับน็อตปรับความสูงตัวใหญ่ที่ด้านมือจับลงจนวางตู้เย็นได้ระดับและไม่ขยับ หากท่านไม่สามารถปรับน็อตหรือขาตั้งปรับความสูงลงได้ ให้หาคนช่วยเอียงตู้เย็นไปข้างหลัง เพื่อให้ท่านสามารถทำงานได้สะดวก

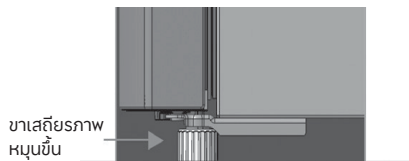


4. ตรวจสอบการจัดแนวของตู้เย็นกับตู้รอบข้างเพื่อดูว่ามีอยู่ในระดับหรือไม่ คุณสามารถปรับระดับได้ตามรายละเอียดในขั้นตอนที่ 2 และ 3

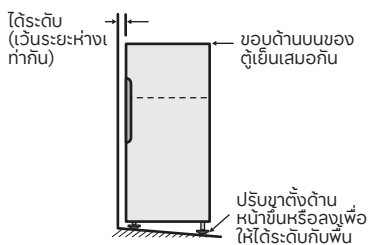

5. หากพบว่าตู้เย็นของท่านโยกไปมา แสดงว่าพื้นไม่เท่ากัน หากวัสดุรอง เช่น พลาสติกหรือไม้ขัดขึ้นเล็กๆ ฯลฯ มาวางรองใต้ล้อเลื่อนให้แน่น
6. ท่านอาจต้องทำการปรับตำแหน่งของตู้เย็นอีกเล็กน้อยโดยการทำซ้ำขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5

7. เมื่อตู้เย็นอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ให้ปรับระดับตู้เย็นให้มั่นคง ปรับระดับตู้เย็นโดยการหมุนฐานรองใต้บานพับประตูลงจนกว่าฐานรองจะวางแนบสนิทกับพื้น ยกด้านหน้าของตู้เย็นขึ้นเพื่อถ่ายน้ำหนักออกจากฐานรองแต่ละข้าง จากนั้นหมุนฐานรองอีกครั้งรอบเพื่อให้แน่ใจว่าฐานรองวางแนบสนิทกับพื้น ปรับน็อตปรับความสูงตัวใหญ่ขึ้นจนสุดเพื่อให้แน่ใจว่าขณะนี้น้ำหนักทั้งหมดถูกถ่ายเทออกไปทางฐานรองด้านหน้า

มุมมองด้านหน้า

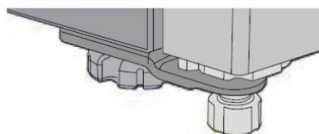

8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 สำหรับฐานรองที่ด้านมือจับหากท่านต้องการเคลื่อนย้ายตู้เย็น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้หมุนฐานรองขึ้นจนสุดแล้วเพื่อให้ล้อเลื่อนเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ แล้วทำตามขั้นตอนการปรับฐานอีกครั้ง เมื่อท่านได้วางตู้เย็นลงบนตำแหน่งใหม่
9. เสียบปลั๊กตู้เย็นเข้ากับเต้ารับโดยตรง ห้ามใช้ปลั๊กอแดปเตอร์ หากท่านจำเป็นต้องเลื่อนตู้เย็นเพื่อให้สามารถเสียบปลั๊กได้ โปรดอย่าลืมว่าต้องหมุนฐานรองขึ้นจนสุดก่อน
10. กิ่งตู้เย็นไว้ 2 ถึง 3 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบดูว่าตู้เย็นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ ก่อนใส่สิ่งของต่างๆ เข้าไปในตู้เย็น

การเปลี่ยนด้านเปิดประตูเย็น

ท่านสามารถเปลี่ยนด้านเปิดประตูเย็นได้จากทางซ้าย (ตามที่ได้มาแต่แรก) เป็นด้านขวา ถ้าพื้นที่วางเครื่องบังคับให้ติดตั้งในลักษณะดังกล่าว

เครื่องมือที่จำเป็น:


1. ไขควงบลูคหกเหลี่ยมขนาด 8 มม.




2. ไขควงปลายแฉก



3. ไขควงปลายแบนหรือเกรียง



4. ประแจ




ก่อนเริ่มต้นทำงาน ให้วางตู้เย็นราบกับพื้นเพื่อให้สามารถทำงานกับฐานตู้เย็นได้ ควรวางตู้เย็นบนวัสดุโฟมที่เป็นบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุที่ใกล้เคียงกัน เพื่อป้องกันความเสียหาย


1. เปิดประตูด้านบนและด้านล่าง(5,8), ถอดอุปกรณ์ทั้งหมดจากภายในตู้เย็น, วางไว้ในที่ปลอดภัย.
2. ถอดฝาปิดบานพับด้านบนของเครื่องออก (1).
3. ถอดสกรูสามตัว(2) ด้วยเครื่องมือจับสกรูหรือไขควง จากนั้นถอดบานพับด้านบน (3)
4. ยกประตูด้านบน(5) อย่างระมัดระวังและวางไว้บนพื้นผิวที่มีการบุผ้าเพื่อป้องกันการขีดข่วน.
5. ถอดบานพับกลางโดยการถอดสกรูสองตัว (17)
6. ยกประตูด้านล่าง(8) อย่างระมัดระวังและวางไว้บนพื้นผิวที่มีการบุผ้าเพื่อป้องกันการขีดข่วน.
7. ถอดฝารอบพลาสติก(4) ที่อยู่ด้านบนของประตูด้านบนและด้านล่างจากด้านซ้ายไปด้านขวาเพื่อปิดรู
8. ถอดบานพับด้านล่าง (14) ที่มุมขวาล่างของตัวเครื่องโดยการถอดสกรู 3 ตัว (13) และน็อตปรับด้านขวา (12).

9. ถอดสกรูและนำฟिनบานพับด้านล่างออก พลิกบานพับและขันพินด้วยประแจ


- สำหรับรุ่น: ETM2500A-A ETM2500A-B

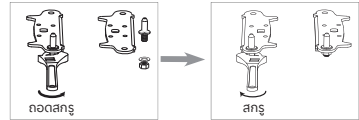

- สำหรับรุ่น: ETM3300A-A ETM3300A-B

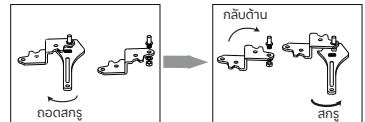

- สำหรับรุ่น ETM4200A-A ETM4200A-B

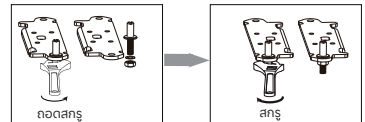

10. ถอดขาเลเวลแบบสกรูด้านซ้าย(11) และเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งของขาเลเวลด้านซ้าย (11)และส่วนประกอบด้านขวา (บานพับและขา)(14,12).
11. หาชิ้นส่วนปิดอัตโนมัติด้านซ้ายของประตูด้านล่างในถุงอุปกรณ์(10), ประกอบมันที่ด้านล่างซ้ายของประตูด้านล่าง, และจากนั้นใส่ประตูด้านล่างกลับไปในตำแหน่งที่ถูกดึง.

- สำหรับรุ่น ETM4200A-A ETM4200A-B

- * หากล็อกโลหะในถุงอุปกรณ์และติดตั้งที่ด้านล่างของประตูด้านล่างพร้อมกับชิ้นส่วนปิดอัตโนมัติ.

บล็อกโลหะ



12. เคลื่อนฝารอบบานพับกลางจากด้านซ้ายไปด้านขวา จากนั้นย้ายไปที่ด้านซ้าย. ใส่หมุดบานพับกลางในรูด้านบนของประตูด้านล่าง จากนั้นขันสกรูให้แน่นโดยให้แหวนรองอยู่ในตำแหน่งเดิม.


13. ค้นหาชิ้นส่วนปิดอัตโนมัติด้านซ้ายของประตูด้านบนในถุงอุปกรณ์ (15) และจากนั้นประกอบที่มุมล่างซ้ายของประตูด้านบน.
- * สำหรับรุ่น ETM4200A-A ETM4200A-B, ค้นหาบล็อกโลหะในถุงอุปกรณ์และติดตั้งที่ด้านล่างของประตูด้านบนพร้อมกับชิ้นส่วนปิดอัตโนมัติ.

บล็อกโลหะ



14. วางประตูด้านบนกลับไปที่เดิม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูอยู่ในแนวระดับทั้งแนวนอนและแนวตั้งเพื่อให้ยางปิดสนิททุกด้านก่อนที่จะขันสกรูของบานพับด้านบนให้แน่น.
15. ใส่บานพับด้านบนและขันสกรู จากนั้นประกอบฝาครอบบานพับด้านบน.
- สำหรับรุ่น: ETM2500A-A ETM2500A-B
ยึดบานพับด้านบน (3) ที่ถอดออกในขั้นตอนที่ 3 ที่ด้านซ้ายของผลิตภัณฑ์.
- จากนั้นประกอบฝาครอบบานพับที่ถอดออกในขั้นตอนที่ 2.
- สำหรับรุ่น: ETM3300A-A ETM3300A-B
 - ถอดสกรูของบานพับด้านบนที่ถอดออกก่อนหน้านี้ในขั้นตอนที่ 3 พลิกบานพับและขันสกรูพินจากนั้นยึดบานพับด้านบนที่ด้านซ้ายของผลิตภัณฑ์ จากนั้นให้ค้นหาฝาครอบบานพับด้านซ้ายในถุงอุปกรณ์ และติดตั้ง
 - สำหรับรุ่น: ETM4200A-A ETM4200A-B
 - ค้นหาบานพับประตูด้านซ้ายด้านบนและฝาครอบบานพับในถุงอุปกรณ์ ติดตั้งบานพับและฝานี้ที่ด้านบนซ้ายของผลิตภัณฑ์

16. กลับตู้เย็นให้ตั้งตรงอีกครั้ง
17. เปิดประตูและวางอุปกรณ์ทั้งหมดกลับที่เดิม
18. ต้องตั้งตู้เย็นให้ตั้งตรงเป็นเวลา 4 ชั่วโมงก่อนที่จะเปิดทำงานตู้เย็น

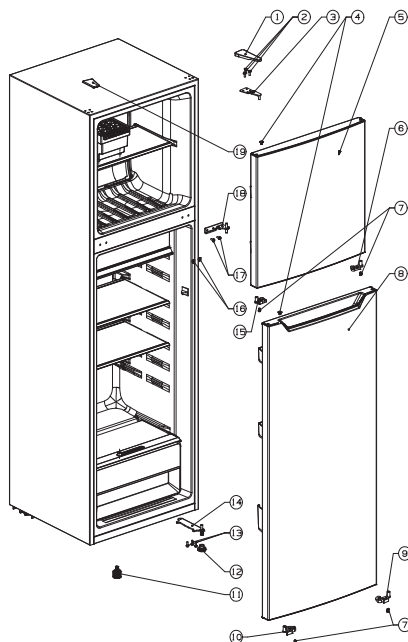

5. การใช้งานตู้เย็น

ตู้เย็นทำงานโดยการถ่ายโอนความร้อนจากอาหารภายในไปสู่อากาศภายนอก การทำงานนี้ทำให้ด้านหลังและด้านข้างของตู้เย็นรู้สึกอุ่นหรือร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มต้นทำงานและในวันที่อากาศอบอุ่น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ

หลีกเลี่ยงการวางอาหารตรงกับช่องระบายอากาศในตู้เย็นเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการไหลเวียนอากาศ หากเปิดประตูบ่อย บางครั้งจะมีน้ำแข็งบาง ๆ เกิดขึ้นภายในช่องแช่แข็ง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติและจะหายไปหลังจากไม่กี่วัน หากปิดประตูช่องแช่แข็งไม่สนิทจะมีน้ำแข็งเกาะเป็นชั้นหนาหนาเคลือบผนังด้านในช่องแช่แข็งและควรเอาออก


ตู้เย็นใหม่ของท่านมีการใช้คอมเพรสเซอร์ความเร็วสูง พร้อมกับส่วนประกอบอื่นที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอาจทำให้เกิดเสียงที่ไม่ปกติและอาจได้ยินชัดเจนมากขึ้นในเวลากลางคืนและช่วงเวลาที่เงียบสงบ เสียงเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าตู้เย็นของคุณทำงานตามที่ควร รวมถึง:

- เสียงลมจากมอเตอร์พัดลมขนาดเล็ก
- เสียงกรังกรัง คล้ายกับเสียงน้ำเดือด
- เสียงดังเปาะที่ได้ยินระหว่างการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติและ
- เสียงคลิกก่อนที่คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงานสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมคุณสามารถดูได้ในคู่มือการแก้ไขปัญหา

i ข้อมแนะนำ

สำหรับตู้เย็นที่มีช่องแช่แข็งเยนด้านบน (ที่ช่องแช่แข็งอยู่ด้านบนของช่องแช่อาหารสด)

- ห้ามวางอาหารด้านหน้าช่องแช่แข็ง เนื่องจากจะทำให้ประตูตู้เย็นไม่สามารถปิดได้

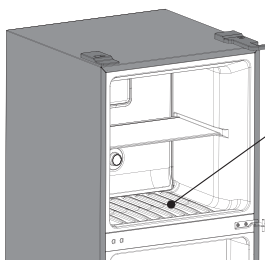


ช่องช่องแช่แข็ง

การใช้งานและการถอดส่วนประกอบต่างๆ

ชั้นวางกระจก

เมื่อต้องการถอดชั้นวาง ให้ดันด้านหลังขึ้นเบา ๆ แล้วดึงไปข้างหน้าจนกว่าจะถึงพื้นแนวของชั้นวาง เมื่อต้องการใส่กลับคืน ตรวจสอบ ให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ด้านหลังที่จะขัดขวางการเคลื่อนไหว ค่อยๆ ดันชั้นวางกลับเข้าไปในตู้ และกลับไปยังตำแหน่งเดิม

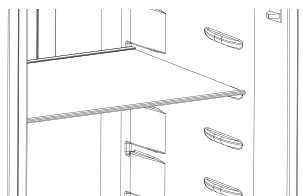


ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน จั้กถึงชั้นวางกระจกด้วยความระมัดระวัง ชั้นวางอาจแตกได้ หากมีรอยแตกหัก รอยขีดข่วน หรือสัมผัสกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ปล่อยชั้นวางกระจกทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องก่อนที่จะทำความสะอาด ห้ามล้างทำความสะอาดโดยใส่ในเครื่องล้างจาน

ช่องลิ้นชัก


ช่องลิ้นชักถูกออกแบบมาเพื่อเก็บผลไม้ ผัก และของสดอื่นๆ

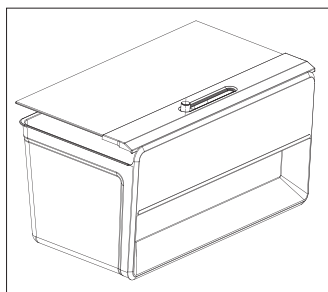

- หากต้องการนำอาหารออกจากช่องลิ้นชัก ในบางรุ่นคุณต้องเอาช่องสำหรับเก็บขวดออกด้วย
- ถอดช่องลิ้นชักออกโดยดึงไปข้างหน้า จากนั้นดึงขึ้นและไปข้างหน้าอีกครั้ง

ช่องเก็บของที่ประตู

ทั้งตู้เย็นและช่องแช่แข็งจะมีช่องเก็บของที่ประตู คุณสามารถปรับช่องวางของเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดเก็บที่แตกต่างกันออกไปได้ ช่องเก็บของทุกช่องสามารถถอดออกได้สำหรับการทำความสะอาด หากคุณต้องการถอดหรือปรับเปลี่ยนช่องให้ยกและปลดล๊อคจากเขี้ยวเพื่อถอดออก หากต้องการติดตั้งกลับไปที่ให้ยกขึ้นและดันช่องเก็บของลงจนกว่าเขี้ยวรองรับจะล๊อคเข้าที่

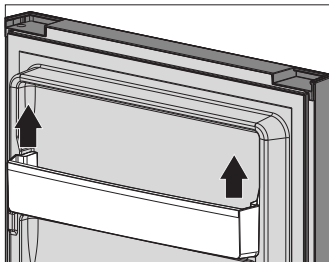

วิธีการใช้งานช่องแช่ถนอมอาหาร

กล่องแช่ถนอมอาหารเพื่อเก็บอาหาร เช่น เนื้อสดหรือเนื้อที่ปรุงสุกและเย็นในระยะสั้น ไม่แนะนำให้เก็บผักสดหรือผลไม้ในช่องแช่ถนอมอาหาร เนื่องจากอุณหภูมิภายในอาจลดต่ำกว่า 0°C ซึ่งอาจทำให้เกิดการแช่แข็งได้




ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่แข็งทุกตู้ต้องมีคู่มือแนะนำการใช้งานซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้


- (1) ประเภทของตู้เย็น
- (2) แบบรุ่น (model)
- (3) แบบการขจัดฟองน้ำแข็ง
- (4) ประเภทดาวของช่องแช่
- (5) ปริมาตรภายในที่กำหนด เป็นลิตร
- (6) ค่าสิ่งไฟฟ้าที่กำหนด เป็นวัตต์
- (7) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด เป็นโวลต์
- (8) ความถี่ที่กำหนด เป็นเฮิรตซ์
- (9) จำนวนเฟส
- (10) ชื่อสารทำความเย็น
- (11) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้า ที่จดทะเบียน
- (12) รายชื่อและรูปแสดงส่วนประกอบ การประกอบ และการติดตั้ง
- (13) คำแนะนำการใช้งาน
- (13.1) ระบุการใช้งานของช่องแช่
- (13.2) ขั้นตอนการทำงานและขั้นตอนการวิเคราะห์ ปัญหา และการแก้ปัญหาเบื้องต้น
- (13.3) ข้อควรระวังที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ งาน และ/หรือความเสียหายต่อตู้เย็น และตู้เย็นแบบมีช่องแช่แข็ง และการดูแลรักษา

ถังน้ำแข็งแบบบิด

1. ทำความสะอาดถาดน้ำแข็งก่อนการใช้งานครั้งแรก
2. เติมน้ำจนถึงขีดระดับสูงสุดของถาดน้ำแข็ง

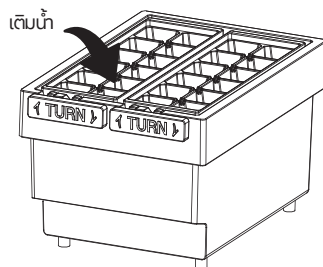

3. วางถาดน้ำแข็งกลับเข้าที่
4. หมุนปุ่มบิดน้ำแข็งตามเข็มนาฬิกาเพื่อปล่อยน้ำแข็งออกจากถาดน้ำแข็ง

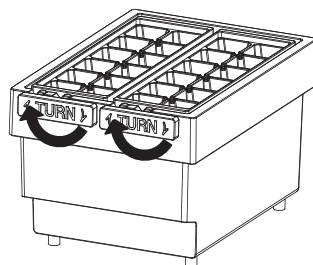

คำเตือน

หลอดไฟ LED

ตู้เย็นของคุณติดตั้งหลอดไฟ LED ที่มีอายุการใช้งานยืนยาว ในสภาพการณ์ที่ไม่ปกติหลอดไฟ LED อาจเกิดการขัดข้องได้ ดังนั้นหลอดไฟ LED จึงควรถูกตรวจสอบโดยผู้ผลิต สำหรับข้อมูลในการติดต่อ โปรดดูหน้ารายการการรับประกัน



คำเตือน

เครื่องทำน้ำแข็ง
เติมน้ำดื่มเท่านั้น

6. การทำความสะอาดตู้เย็น



คำเตือน

ก่อนทำความสะอาด
ปิดตู้เย็นและถอดปลั๊กไฟเพื่อป้องกันอันตรายจาก
ไฟฟ้าและไฟดูด

ประตูและภายนอก (สีเงินและสีดำ):

คุณควรทำความสะอาดประตูด้วยน้ำสบู่อุ่นๆ และผ้านุ่มเท่านั้น



ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดสแตนเลส แผ่นขัดที่
มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
อื่นๆ ที่จะทำให้พื้นผิวเป็นรอยความเสียหายต่อ
เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังจากการจัดส่งจะไม่ได้รับการ
คุ้มครองโดยการรับประกันของคุณ

ภายใน

ทำความสะอาดภายในตู้เย็นของคุณเป็นประจำด้วยผ้านุ่ม
สบู่อุ่นๆ ที่ไม่มีกลิ่น และน้ำอุ่น เช็ดให้แห้งทั่วทั้งพื้นผิวและ
ชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ และหลีกเลี่ยงการทำให้ตัวควบคุม
เปียกน้ำ ฝาชิ้นส่วนที่สามารถถอดได้กลับ เสียบสายไฟและ
เปิดสวิตช์ก่อนที่จะใส่อาหาร

ยางที่ประตู

แลให้ยางประตูสะอาดอยู่เสมอโดยการล้างด้วยผงซักฟอก
อ่อนๆ และน้ำอุ่น ตามด้วยการเช็ดให้แห้งจนทั่วพื้นที่
อาหารและเครื่องดื่มที่เนืวยาวอาจทำให้ยางติดกับตู้และฉีก
ขาดได้เมื่อกำหนดเปิดประตู



ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ห้ามใช้น้ำร้อน ตัวทำลาย น้ำยาทำความสะอาด
ในครัว สเปรย์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ขัดเงา
โลหะ น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือ
น้ำยาผสมผงขัด หรือใยขัดเพื่อทำความสะอาดตู้
เย็นของท่าน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผง
ซักฟอกหลายชนิดที่มีจำหน่ายทั่วไปตามท้อง
ตลาดมีส่วนผสมที่สร้างความเสียหายแก่ตู้เย็น
ของท่าน ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มนุ่มสบู
อ่อนๆ ที่ไม่มีกลิ่น และน้ำอุ่นเท่านั้น เมื่อต้องการ
ทำความสะอาดช่องลิ้นชัก ให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำ
หมาดๆ และน้ำสบู่อุ่นๆ ห้ามจุ่มฝารอบในน้ำ
เนื่องจากจะมีผลกับการทำงานของตัวเลื่อน

การปิดการทำงานตู้เย็น

หากท่านถอดปลั๊กตู้เย็นของท่านเป็นเวลานานๆ โปรด
ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อลดโอกาสในการเกิดเชื้อรา:

1. นำอาหารทิ้งหมดออก
2. ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับ
3. ทำความสะอาดภายในตู้เย็นให้ทั่วและเช็ดให้แห้ง
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูทั้งหมดจับไว้เล็กน้อยเพื่อให้อากาศถ่ายเท

7. คำแนะนำในการเก็บอาหาร

ประเภท	ผลิตภัณฑ์	ระยะเวลาการเก็บรักษาที่แนะนำสำหรับอาหารสด*		เคล็ดลับการเก็บรักษา
		ตู้เย็น	ช่องแช่แข็ง	
เนื้อสัตว์	ไส้กรอกและเนื้อบด	1-2 วัน	2-3 เดือน	เก็บและแช่เนื้อสัตว์ไว้ที่บริเวณภายในด้านหลังของตู้เย็น พลาสติกอาจทำให้เนื้อสัตว์คายน้ำ ออกหากเก็บไว้ในตู้เย็นนานกว่าหนึ่งวัน เนื้ออบอาจใช้เวลาจนถึง 48 ชั่วโมงในการละลายอย่างเหมาะสม จึงควรย้ายเนื้ออบจากช่องแช่แข็งไปยังตู้เย็น 2 วันก่อนใช้งาน
	เนื้อชิ้นและสเต็ก	3-4 วัน	4-6 เดือน	
	เนื้อตัดเย็น	3-5 วัน	4-6 เดือน	
	เนื้ออบ	3-5 วัน	12 เดือน	
สัตว์ปีก	ไก่	1-2 วัน	2 เดือน	หากเนื้อสัตว์ปีกมีกลิ่นหรือสีที่ก้ำกึ่งไม่แน่ใจ ควรทิ้งเนื้อสัตว์นั้นไป ไม่เหมาะที่จะแช่ในช่องแช่แข็ง ไม่แช่แยกเพียงเล็กน้อยอาจเก็บแช่แข็งได้ประมาณสี่เดือน
	ไก่นับ	3-5 วัน	12 เดือน	
	ไข่	6 สัปดาห์	ไม่เหมาะสม	
อาหารทะเล	ปลาทั้งตัวและเนื้อปลา	2-3 วัน	2 เดือน	เก็บในภาชนะที่มีฝาปิดหรือห่อด้วยพอยล์อย่างแน่นหนาในน้ำเกลือ เพราะจะทำให้เนื้อกุ้งสูญเสียความชื้น
	กุ้งลือสเตอร์และปู	1-2 วัน	2 เดือน	
	กุ้ง	1-2 วัน	2 เดือน	
ผลิตภัณฑ์นม	นม	จนกว่าจะหมดอายุ	ไม่เหมาะสม	หากผลิตภัณฑ์นมมีกลิ่นและสีที่ผิดปกติหรือคุณไม่แน่ใจ ทางที่ดีที่สุดควรนำไปทิ้ง ชีสแข็งอาจเก็บไว้ได้นาน 2 สัปดาห์จนถึง 2 เดือน โดยขึ้นอยู่กับชนิดของชีส* เนื้อสัมผัสอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับประเภทของชีสอ่อน
	โยเกิร์ต	7-10 วัน	ไม่เหมาะสม	
	ชีสแข็ง	2 สัปดาห์ - 2 เดือน	2 เดือน (ขด)	
	ชีสนิ่ม	1-2 สัปดาห์	ไม่เหมาะสม	
	เนย	8 สัปดาห์	12 เดือน	
ผลไม้และผัก	ผลไม้และผักแต่ละชนิดมีอายุการเก็บรักษาที่แตกต่างกันบางชนิดสดอยู่ได้เพียงไม่กี่วัน เช่น ถั่ว ขณะที่บางชนิดสามารถอยู่ได้นานหลายเดือน เช่น หัวหอม		8-12 เดือนเมื่อแช่แข็งให้หั่นและลวกเป็นชิ้นเล็กๆ	เก็บผักในช่องลิ้นชักเก็บผักและห่างจากช่องลมเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นน้ำแข็ง
				หากท่านล้างผลไม้และผักก่อนเก็บ ให้แน่ใจว่าผลไม้และผักแห้งสนิทแล้วหรือห่อด้วยกระดาษซับน้ำก่อนจัดเก็บในตู้เย็น ไม่เช่นนั้นผักและผลไม้อาจเน่าได้
อาหารเหลือ	อาหารที่ทำในบ้าน		3-4 วัน	พยายามเก็บผลไม้และผักแยกจากกัน เพราะผลไม้ที่ปล่อยก๊าซเอทิลีน(สารเร่งการเน่าเสีย)ในระดับสูง ซึ่งอาจทำให้ผักอื่นๆเน่าเสียได้
				เก็บในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท
อาหารเหลือ	อาหารที่ทำในบ้าน		3-4 วัน	แช่แข็งอาหารในขนาดพอเหมาะเพื่อลดการสูญเสีย



ข้อแนะนำ

*หมายเหตุ ควรใช้ข้อมูลนี้เป็นแนวทางเท่านั้น ระยะเวลาที่สามารถ จัดเก็บได้จริงนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานตู้เย็นของท่าน รวมไปถึงสภาพภูมิอากาศ และความสดของอาหาร

8. การแก้ไขปัญหา

ตู้เย็นไม่ทำงานตามอุณหภูมิที่ต้องการ

ในช่องแช่แข็ง/ช่องแช่เย็นที่มีระบบ Frost Free (ไม่มีน้ำแข็งเกาะ) อากาศเย็นจะไหลเวียนไปรอบๆ ช่องต่างๆ ผ่านช่องระบายอากาศโดยใช้พัดลมที่มีประสิทธิภาพสูง

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
ตู้เย็นอุ่นเกินไป	- ปรับอุณหภูมิเป็นค่าที่ต่ำลง - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารได้รับการปล่อยให้เย็นก่อนที่จะนำไปในตู้เย็น - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็นตามคำแนะนำ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดขวางระบบระบายความร้อน - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูไม่ถูกเปิดทิ้งไว้หรือถูกเปิดบ่อยเกินไป
ช่องแช่แข็งอุ่นเกินไป	- ปรับอุณหภูมิเป็นค่าที่ต่ำลง - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารได้รับการปล่อยให้เย็นก่อนที่จะนำไปในช่องแช่แข็ง - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็นตามคำแนะนำ - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดขวางระบบระบายความร้อน - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูไม่ถูกเปิดทิ้งไว้หรือถูกเปิดบ่อยเกินไป
อาหารแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็งในช่องแช่เย็น	- ปรับอุณหภูมิเป็นค่าที่สูงขึ้น - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลไม้และผักถูกเก็บในช่องลิ้นชักเก็บผัก ไม่ควรเก็บสิ่งของที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบในปริมาณที่มากเกินไปใกล้กับช่องระบายความร้อน
ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าอุณหภูมิได้	โปรดดูที่หัวข้อ “การควบคุมอุณหภูมิ”.

การทำงานของช่องลิ้นชัก

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
มีความชื้นสะสมอยู่มากภายในช่องลิ้นชัก อาจเกิดความชื้นขึ้นภายในช่องลิ้นชักซึ่งไม่ถือเป็นความผิดปกติแต่อย่างใด	- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ใส่ของเข้าไปในช่องลิ้นชักมากเกินไป - ปรับสไลด์ควบคุมความชื้นในช่องลิ้นชัก
ไม่สามารถถอดช่องลิ้นชักออกได้	- หากช่องลิ้นชักกีดขวางกับช่องเก็บของที่ประตู ให้ถอดช่องเก็บของที่ประตูก่อนที่จะถอดช่องลิ้นชัก. - จัดวางตำแหน่งตู้เย็นให้สามารถเปิดประตูตู้เย็นได้จนสุด
สิ่งของในช่องลิ้นชักแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง	ปรับอุณหภูมิภายในตู้เย็นเป็นค่าที่สูงขึ้น

9. เสียงรบกวนจากตู้เย็น

ตู้เย็นใหม่ของท่านอาจทำให้เกิดเสียงที่ไม่มีในตู้เย็นเครื่องเก่าของท่าน เนื่องจากท่านไม่คุ้นเคยกับเสียง ท่านอาจกังวลเกี่ยวกับเสียงเหล่านี้ เสียงส่วนใหญ่เป็นเสียงปกติ ฟันผิวที่แข็ง เช่น ฟัน ฝาผ่น และตู้ อาจทำให้เสียงดูเหมือนว่าดังขึ้นกว่าความเป็นจริง ภาพและตารางต่อไปนี้อธิบายชนิดและชนิดของเสียง และสิ่งที่ทำให้เกิดเสียง

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
เสียงมอเตอร์ (คอมเพรสเซอร์)	ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด สิ่งนี้เป็นอาการปกติ เนื่องจากตู้เย็นใหม่ของท่านใช้คอมเพรสเซอร์ชนิดความเร็วสูงซึ่งจะเปิดและปิดระหว่างการทำงาน *หมายเหตุ ท่านอาจรู้สึกว่าการเปิดคอมเพรสเซอร์ดังขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการทำงานเมื่อเปิดเครื่อง
เสียงมอเตอร์ (คอมเพรสเซอร์);	ตู้เย็นชนิดนี้มีการติดตั้งคอมเพรสเซอร์และพัดลมชนิดปรับความเร็วรอบได้ในช่วงเริ่มต้นการทำงานหรือวันที่อากาศร้อน คอมเพรสเซอร์และพัดลมจะทำงานที่ความเร็วสูง เพื่อช่วยระบายความร้อนได้เร็วขึ้น เมื่อจำเป็นต้องระบายความร้อนน้อยลง คอมเพรสเซอร์และพัดลมจะทำงานที่ความเร็วรอบต่ำลง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่ระดับเสียงจะเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการทำงาน
มีเสียงคลิกดังขึ้นก่อนที่คอมเพรสเซอร์จะเริ่มทำงาน	ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด เนื่องจากตู้เย็นใหม่ของท่านมีสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติซึ่งทำหน้าที่เปิดและปิดคอมเพรสเซอร์
เสียงการไหลของสารทำความเย็น (ฟองฟอง) ในบางครั้งคล้ายกับเสียงน้ำเดือด.	ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด เมื่อสิ้นสุดรอบการทำงานทำความเย็นแต่ละรอบ ท่านอาจได้ยินเสียงการไหลซึ่งเกิดจากสารทำความเย็นหมุนเวียนอยู่ภายในระบบทำความเย็น ไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด เนื่องจากตู้เย็นใหม่ของท่านใช้พัฒนาที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงในการหมุนเวียนอากาศ ความเร็วและเสียงของพัดลมอาจเพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างเวลาที่การทำงานของงานหนัก หรือช่วงที่อากาศร้อน
เสียงกระแทกและเสียงรบกวนอื่น ๆ.	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้เย็นอยู่ในตำแหน่งที่ไถ่ระดับและมั่นคง โปรดดูคำแนะนำการติดตั้ง • ตรวจสอบบริเวณรอบ ๆ ตู้เย็นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดสัมผัสหรือวางอยู่ด้านบนของตู้เย็น. • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งของภายในตู้เย็นไม่ได้วางอยู่ในลักษณะที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือน (เช่น ขวดน้ำ).

การทำงานของตู้เย็น

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
ตู้เย็นไม่ทำงาน เป็นเรื่องปกติที่พัดลมช่องแช่แข็งจะไม่ทำงานในระหว่างรอบการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ หรือในช่วงเวลาสั้น ๆ หลังจากเปิดเครื่อง.	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กไฟเสียบอยู่กับเต้าเสียบปลั๊ก และเปิดไฟที่เต้าเสียบ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวตัดวงจรในบ้านไม่ได้ตัดการทำงานหรือฟิวส์ไม่ได้ขาด. • ตู้เย็นอาจอยู่ในโหมดการละลายน้ำแข็ง โปรดตรวจสอบอีกครั้งในอีกครั้งชั่วโมง.
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ดูเหมือนจะทำงานนานเกินไป ในอุณหภูมิห้องปกติ มอเตอร์ควรทำงานอยู่ที่ประมาณ 40% ถึง 80% ของเวลาการทำงาน ดังนั้นภายใต้อากาศที่อุ่นขึ้น คาดว่ามอเตอร์จะทำงานน้อยขึ้น	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูไม่ได้เปิดค้างไว้ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ใส่อาหารปริมาณมากที่ยังอุ่นอยู่เข้าไปในตู้เย็น • หมายเหตุ : ตู้เย็นจะทำงานมากกว่าปกติหลังจากที่ท่านเพิ่งติดตั้งหรือเมื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอุณหภูมิ

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ดูเหมือนจะทำงานนานเกินไป ตู้เย็นนี้ใช้คอมเพรสเซอร์ชนิดปรับความเร็วรอบได้ซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานต่อเนื่องได้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ	• คอมเพรสเซอร์แบบความเร็วตัวแปรและพัดลมที่เริ่มทำงานและในวันที่อากาศร้อน จะทำงานที่ความเร็วสูงเพื่อให้การทำความเย็นเพิ่มเติม เมื่อไม่ต้องการการทำความเย็นมากนัก คอมเพรสเซอร์และพัดลมจะทำงานที่ความเร็วต่ำกว่า แต่ยังคงไม่หยุดทำงาน นี่เป็นเรื่องปกติ • เป็นไปได้ว่าช่วงเวลาที่คอมเพรสเซอร์และพัดลมจะหยุดทำงานคือเมื่อมีการละลายน้ำแข็งในตู้เย็น ซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณวันละหนึ่งครั้ง
ด้านนอกของตู้เย็นอุ่นหรือร้อนจนแตะไม่ได้ สิ่งนี้ถือเป็นเรื่องปกติเนื่องจากตู้เย็นถ่ายโอนความร้อนจากภายในสู่แผงด้านนอก และตัวคั่นระหว่างประตู	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้เย็นมีระยะห่างภายนอกตามที่แนะนำในหัวข้อ “การติดตั้งเครื่องตู้เย็นใหม่ของคุณ” • ภายนอกตู้จะอุ่นกว่าในวันที่ร้อนซึ่งอาจรู้สึกร้อนจนแตะไม่ได้เนื่องจากตู้เย็นทำงานหนักขึ้น
เสียงสัญญาณเตือน	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูทั้งหมดปิดสนิท • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียงเตือนอุณหภูมิจึงเกินไปไม่ได้เปิดการทำงานเนื่องจากใส่อาหารที่ยังร้อนอยู่เข้าไปในช่องแช่แข็ง
มีน้ำแข็งเกาะ	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูทั้งหมดปิดสนิท • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูไม่ได้ถูกเปิดบ่อยเกินไป • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดวางขวางระบบระบายอากาศ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซิลยางสะอาดและไม่มีสิ่งกีดขวาง
กลิ่น	• อาจต้องทำความสะอาดภายในตู้เย็น โปรดดูที่คำแนะนำในการทำความสะอาด • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารถูกเก็บอย่างเหมาะสม เนื่องจากอาหารบางชนิด บรรจุภัณฑ์ และการห่ออาหารบางอย่างสามารถทำให้เกิดกลิ่นได้ • ตรวจสอบดูว่ามีอาหารที่บูดหรือผุติดก้นหรือไม่
ไฟส่องสว่างไม่ทำงาน	• ไฟส่องสว่างไม่ทำงาน • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กไฟเสียบอยู่กับเต้าเสียบปลั๊ก และเปิดไฟที่เต้าเสียบ • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวตัดวงจรในบ้านไม่ได้ตัดการทำงานหรือฟิวส์ไม่ได้ขาด.

การทำงานของประตู




ข้อกังวล	สิ่งที่ต้องทำ
ประตูช่องแช่แข็งเปิดออก	• ไม่ถือเป็นความผิดปกติแต่อย่างใด และให้ปิดประตูเย็นอีกครั้ง อากาศนี้จะเกิดขึ้นเมื่อปิดประตูเย็นเร็วเกินไป • หากประตูช่องแช่แข็งยังเปิดอยู่ แสดงว่าต้องเอียงตู้เย็นไปข้างหลังอีกเล็กน้อย โปรดดูที่หัวข้อ “การติดตั้งตู้เย็นใหม่ของคุณ”
ประตูไม่ปิดเอง	• ตรวจสอบว่าตู้เย็นของท่านมีบานพับแบบปิดได้เองหรือไม่ เนื่องจากบานพับชนิดนี้จะมีเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น • ท่านจะต้องเอียงตู้เย็นไปข้างหลังอีกเล็กน้อย โปรดดูที่หัวข้อ “การติดตั้งตู้เย็นใหม่ของคุณ”
ประตูปิดไม่สนิท	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดที่ขัดขวางประตูทำให้ไม่สามารถปิดได้ เช่น สิ่งของในตู้เย็นหรือสิ่งของต่างๆ ที่วางอยู่ใกล้กับตู้เย็น • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องลิ้นชัก/ช่องใส่ของที่ช่องแช่แข็งปิดสนิท ถ้าไม่ติดตั้งใหม่ตามที่กล่าวถึงในส่วน “การใช้ตู้เย็นของคุณ” • โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ถูกติดตั้งให้ตรงตามคำแนะนำ
ประตูเปิดและปิดได้ยาก	• หากประตูเปิดออกได้ยากหลังจากที่เพิ่งปิด นั้นเป็นเพราะเกิดแรงดันที่เท่ากัน ท่านจะสามารถเปิดประตูได้ตามปกติหลังจากผ่านไปไม่กี่นาที

หากจำเป็นต้องขอรับบริการ
หากท่านพบปัญหาและทำตามวิธีการข้างต้นแล้วแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
อีเลคโทรลักซ์ที่ใกล้ที่สุดหรือตัวแทนจำหน่ายที่ขายตู้เย็นให้ท่าน พร้อมแจ้งหมายเลขรุ่นซึ่งได้แก่ เลข PNC
9 หลัก และหมายเลขซีเรียล 8 หลัก โดยจะระบุอยู่บนแผ่นแสดงข้อมูลภายในตู้เย็น

9. เสียงรบกวน

เสียงรบกวนจากตู้เย็น

ตู้เย็นใหม่ของท่านอาจทำให้เกิดเสียงที่ไม่มีในตู้เย็นเครื่องเก่าของท่าน เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับเสียงเหล่านี้ เสียงส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกติ ฟังผิวที่แข็ง เช่น ฟัน ฝาหม้อ และตู้ อาจทำให้เสียงดูเหมือนว่าดังขึ้นกว่าความเป็นจริง ภาพต่อไปนี้อธิบายชนิดของเสียง และสิ่งที่ทำให้เกิดเสียง

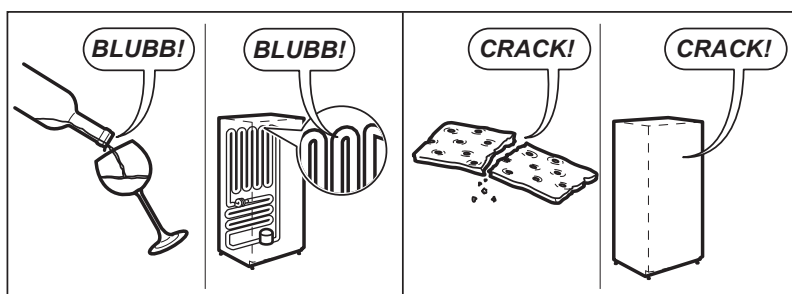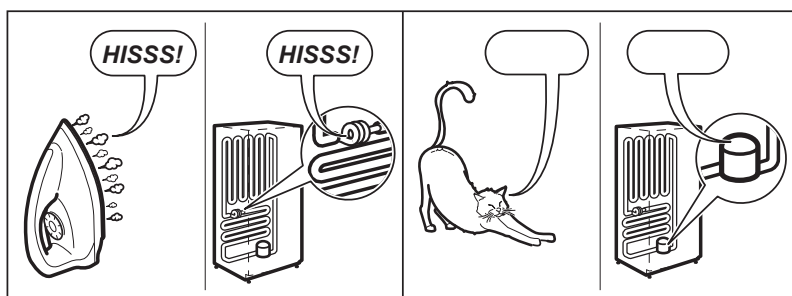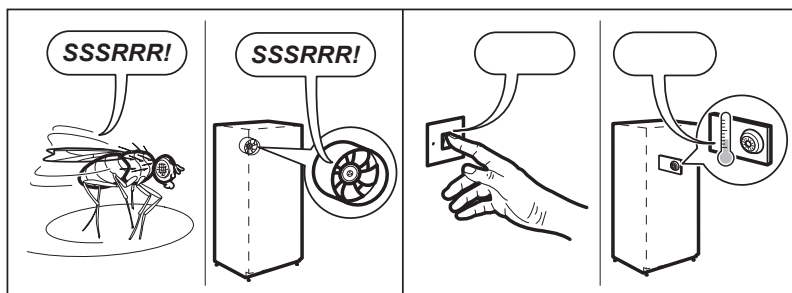


Electrolux

 Refrigerator
MODEL ETM2500A-A

ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง รุ่น ETM2500A-A Refrigerator

ระบบจัดฟ้าน้ำแข็ง	อัตโนมัติ
ปริมาณความจุสุก	247.0 ลิตร / 8.7 คิวบิกฟุต
ประเภทดาวช่องแช่	4 ดาว
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220-240 โวลต์
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด	170 วัตต์
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด	1.1 แอมแปร์
ความถี่ที่กำหนด/จำนวนเฟส	50 เฮิร์ตซ์ / 1 เฟส
ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อปี	325.00 กิโลวัตต์ ชม./ปี
กำลังไฟฟ้าละลายน้ำแข็ง	150 วัตต์
กำลังไฟฟ้าหลอดไฟ	3 วัตต์
สารทำความเย็นไอโซโทป	R600a 46 กรัม
ก๊าซเป่าจนกว่าความเย็นไอโซโทป	ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน
ชั้นภูมิอากาศ	T
ประเภท	I

ผลิตในประเทศจีน นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

บริษัทโฮมอะพpliance จำกัด

1910 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-725-9000 โทรสาร 02-725-9299

วันที่ผลิต โปรดดูข้างกล่อง ราคาขายปลีกแสดงไว้ที่จุดขาย

Manufacturer: Homa Appliances Co., Ltd.

คำเตือน

- โปรดศึกษาคู่มือก่อนใช้งาน
- ห้ามดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องด้วยตัวเอง
- กรุณาติดต่อศูนย์บริการตามที่อยู่ด้านล่างเมื่อเกิดปัญหา


Electrolux

 Refrigerator
MODEL ETM2500A-B

ตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง รุ่น ETM2500A-B Refrigerator

ระบบจัดฟ้าน้ำแข็ง	อัตโนมัติ
ปริมาณความจุสุก	247.0 ลิตร / 8.7 คิวบิกฟุต
ประเภทดาวช่องแช่	4 ดาว
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220-240 โวลต์
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด	170 วัตต์
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด	1.1 แอมแปร์
ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อปี	50 เฮิร์ตซ์ / 1 เฟส
ความถี่ที่กำหนด/จำนวนเฟส	325.00 กิโลวัตต์ ชม./ปี
กำลังไฟฟ้าละลายน้ำแข็ง	150 วัตต์
กำลังไฟฟ้าหลอดไฟ	3 วัตต์
สารทำความเย็นไอโซโทป	R600a 46 กรัม
ก๊าซเป่าจนกว่าความเย็นไอโซโทป	ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน
ชั้นภูมิอากาศ	T
ประเภท	I

ผลิตในประเทศจีน นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

บริษัทโฮมอะพpliance จำกัด

1910 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-725-9000 โทรสาร 02-725-9299

วันที่ผลิต โปรดดูข้างกล่อง ราคาขายปลีกแสดงไว้ที่จุดขาย

Manufacturer: Homa Appliances Co., Ltd.

คำเตือน

- โปรดศึกษาคู่มือก่อนใช้งาน
- ห้ามดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องด้วยตัวเอง
- กรุณาติดต่อศูนย์บริการตามที่อยู่ด้านล่างเมื่อเกิดปัญหา

