


ข้อแนะนำการติดตั้ง

(A) สิ่งที่เป็นสำหรับการติดตั้ง

1. ผนังที่ติดตั้งเครื่องต้องแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของเครื่องดูดควันได้
2. เครื่องต้องไม่สัมผัสสายไฟที่อยู่ภายนอกหรือภายในผนัง เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
3. ห้ามติดตั้งเครื่องดูดควันไว้ในบริเวณที่มีกระแสลมแรง เพราะจะลดประสิทธิภาพในการขจัดควัน
4. ติดตั้งเครื่องให้แข็งแรง และอยู่สูงกว่าผิวเตาประกอบอาหาร 650-750 มม.
เครื่องจะทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหากติดตั้งในระดับต่ำ
ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 650 มม. เหนือเตาแก๊ส
ในกรณีที่ข้อแนะนำสำหรับการติดตั้งเตาแก๊สระบุว่าต้องการระยะห่างมากกว่านี้
โปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำของเตาแก๊ส
5. ความยาวของท่อระบายอากาศจากของระบายควันที่ตัวเครื่องไปจนถึงช่องที่ผนัง ควรยาว 1.2 เมตรหรือน้อยกว่า ท่อระบายอากาศจะต้องไม่ยาวหรือโค้งจนเกินไป
ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการขจัดควัน



(B) การติดตั้งเครื่องดูดควัน

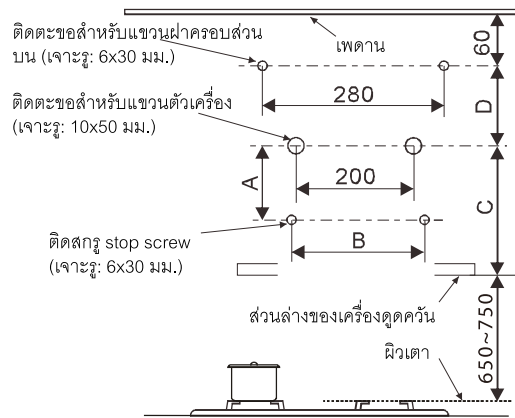

Model	EFC923SA	EFC926SA
A	384	384
B	260	260
C	540	540
D	104~494	104~494

ภาพ 1

1. จากภาพที่ 1 ใช้ส่วนกระแทกเจาะรู 2 รูลงบนผนัง ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. และลึก 50 มม. และเจาะรู 4 รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. และลึก 30 มม. ใส่สลักเกลียวชนิดใหญ่ลงในรูขนาดใหญ่ และสลักเกลียวชนิดเล็กในรูขนาดเล็ก ใช้สกรูสำหรับไม้ชนิดใหญ่ยึดตะขอสำหรับแขวนตัวเครื่อง ใช้สกรูสำหรับไม้ขนาดเล็กยึดตะขอสำหรับแขวนฝาครอบส่วนบน
- ★ ใช้ความระมัดระวังขณะเจาะรู ไม่ให้ถูกสายไฟที่ซ่อนอยู่ในผนัง เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
2. ถอดท่อระบายอากาศแล้วกดให้แน่น ใส่ปลายท่อข้างที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าลงใน exhaust outlet seat พยายามกดท่อให้มากที่สุด แล้วใช้สกรูแบบ Self-tapping (ST4X10) 2 ชิ้นยึดไว้ให้แน่น (ภาพ 2) เปิดระบบจ่ายไฟเข้าเครื่อง และเปิดสวิตช์เครื่อง เช็คว่าใบพัดลมทั้ง 2 ใบของ shuttle value ที่ช่องระบายควัน สามารถหมุนได้เป็นปกติ หลังจากนั้นให้เปิดเครื่องใบพัดลมจะหยุดอัตโนมัติ




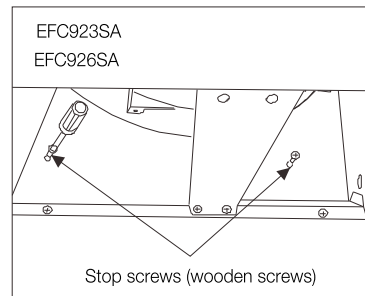
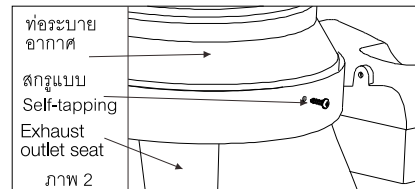


3. ถอดฟิล์มกันรอยที่ตัวเครื่อง แล้วแขวนเครื่องลงบนตะขอให้แน่น ยึดท่อระบายอากาศออก แล้วต่อเข้ากับปล่องระบายควันสาธารณะหรือช่องบนผนังที่ถอดสกรูภายนอกอาคาร ตรวจดูว่าท่อไม่พองหรือยุบ และสามารถโค้งได้ แล้วจึงเสียบปลั๊กที่เต้าจ่ายไฟให้แน่น
- ★ เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าจ่ายไฟที่ติดตั้งสายดินอย่างถูกต้องเท่านั้น และห้ามเปลี่ยนแปลงปลั๊ก
4. ถอดฝาครอบส่วนบนออกจากฝาครอบส่วนล่าง ใช้สกรูแบบ Self-tapping (ST4X10) ยึดฝาครอบส่วนบนไว้กับตะขอ
5. ขันสกรูสำหรับไม้ชนิดเล็ก 2 ชิ้น ลงในสลักเกลียว (ภาพ 3) ซึ่งอยู่ในรูของ stop screw (ภาพ 1) โดยขันจากด้านในเครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องเลื่อนขึ้นหรือลงในขณะใช้งาน

(C) การใส่ถาดรองน้ำมันและ oil net

- ★ โปรดใช้ความระมัดระวังขณะติดตั้งและทำความสะอาดที่กรองน้ำมัน ไม่ให้น้ำมันใน oil net เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ

EFC923SA
EFC926SA

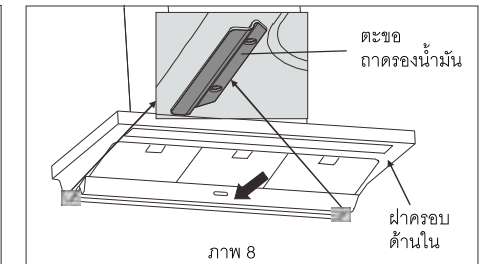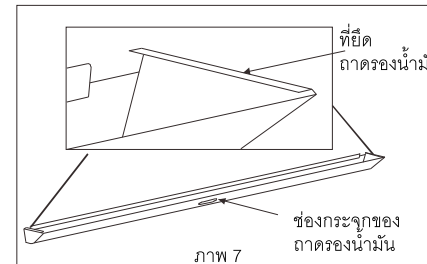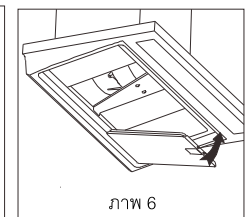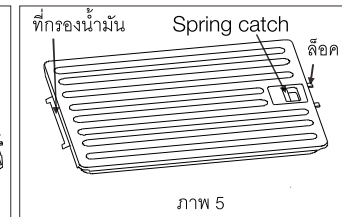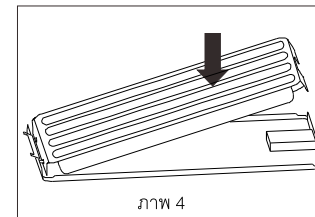

1. การใส่ที่กรองน้ำมัน: วางที่กรองส่วนในลงในที่กรองส่วนนอก (ภาพ 4) เกี่ยวตะขอลงในช่องว่างใกล้ผนังที่อยู่ระหว่างฝาครอบด้านในกับ chassis ใช้นิ้วกดที่ spring catch แล้วเลื่อนไปหาที่กรองน้ำมัน พลิกที่กรองน้ำมัน แล้วจัดให้เป็นแนวเดียวกับฝาครอบด้านใน (ภาพ 6) ปลด spring catch เพื่อยึดที่กรองน้ำมันให้แน่น ทำซ้ำขั้นตอนเดิมเพื่อใส่ที่กรองน้ำมันชิ้นอื่น และไม่ต้องใส่ที่กรองน้ำมันตามลำดับ
2. การใส่ถาดรองน้ำมัน: หันช่องกระจุกของถาดรองน้ำมันเข้าหาตัว จัดที่ยึด (ภาพ 7) ให้เป็นแนวเดียวกับตะขอซึ่งอยู่ด้านล่างของฝาครอบด้านใน กดเบาๆ ให้เข้าที่ (ภาพ 8)